


Plano del revistero



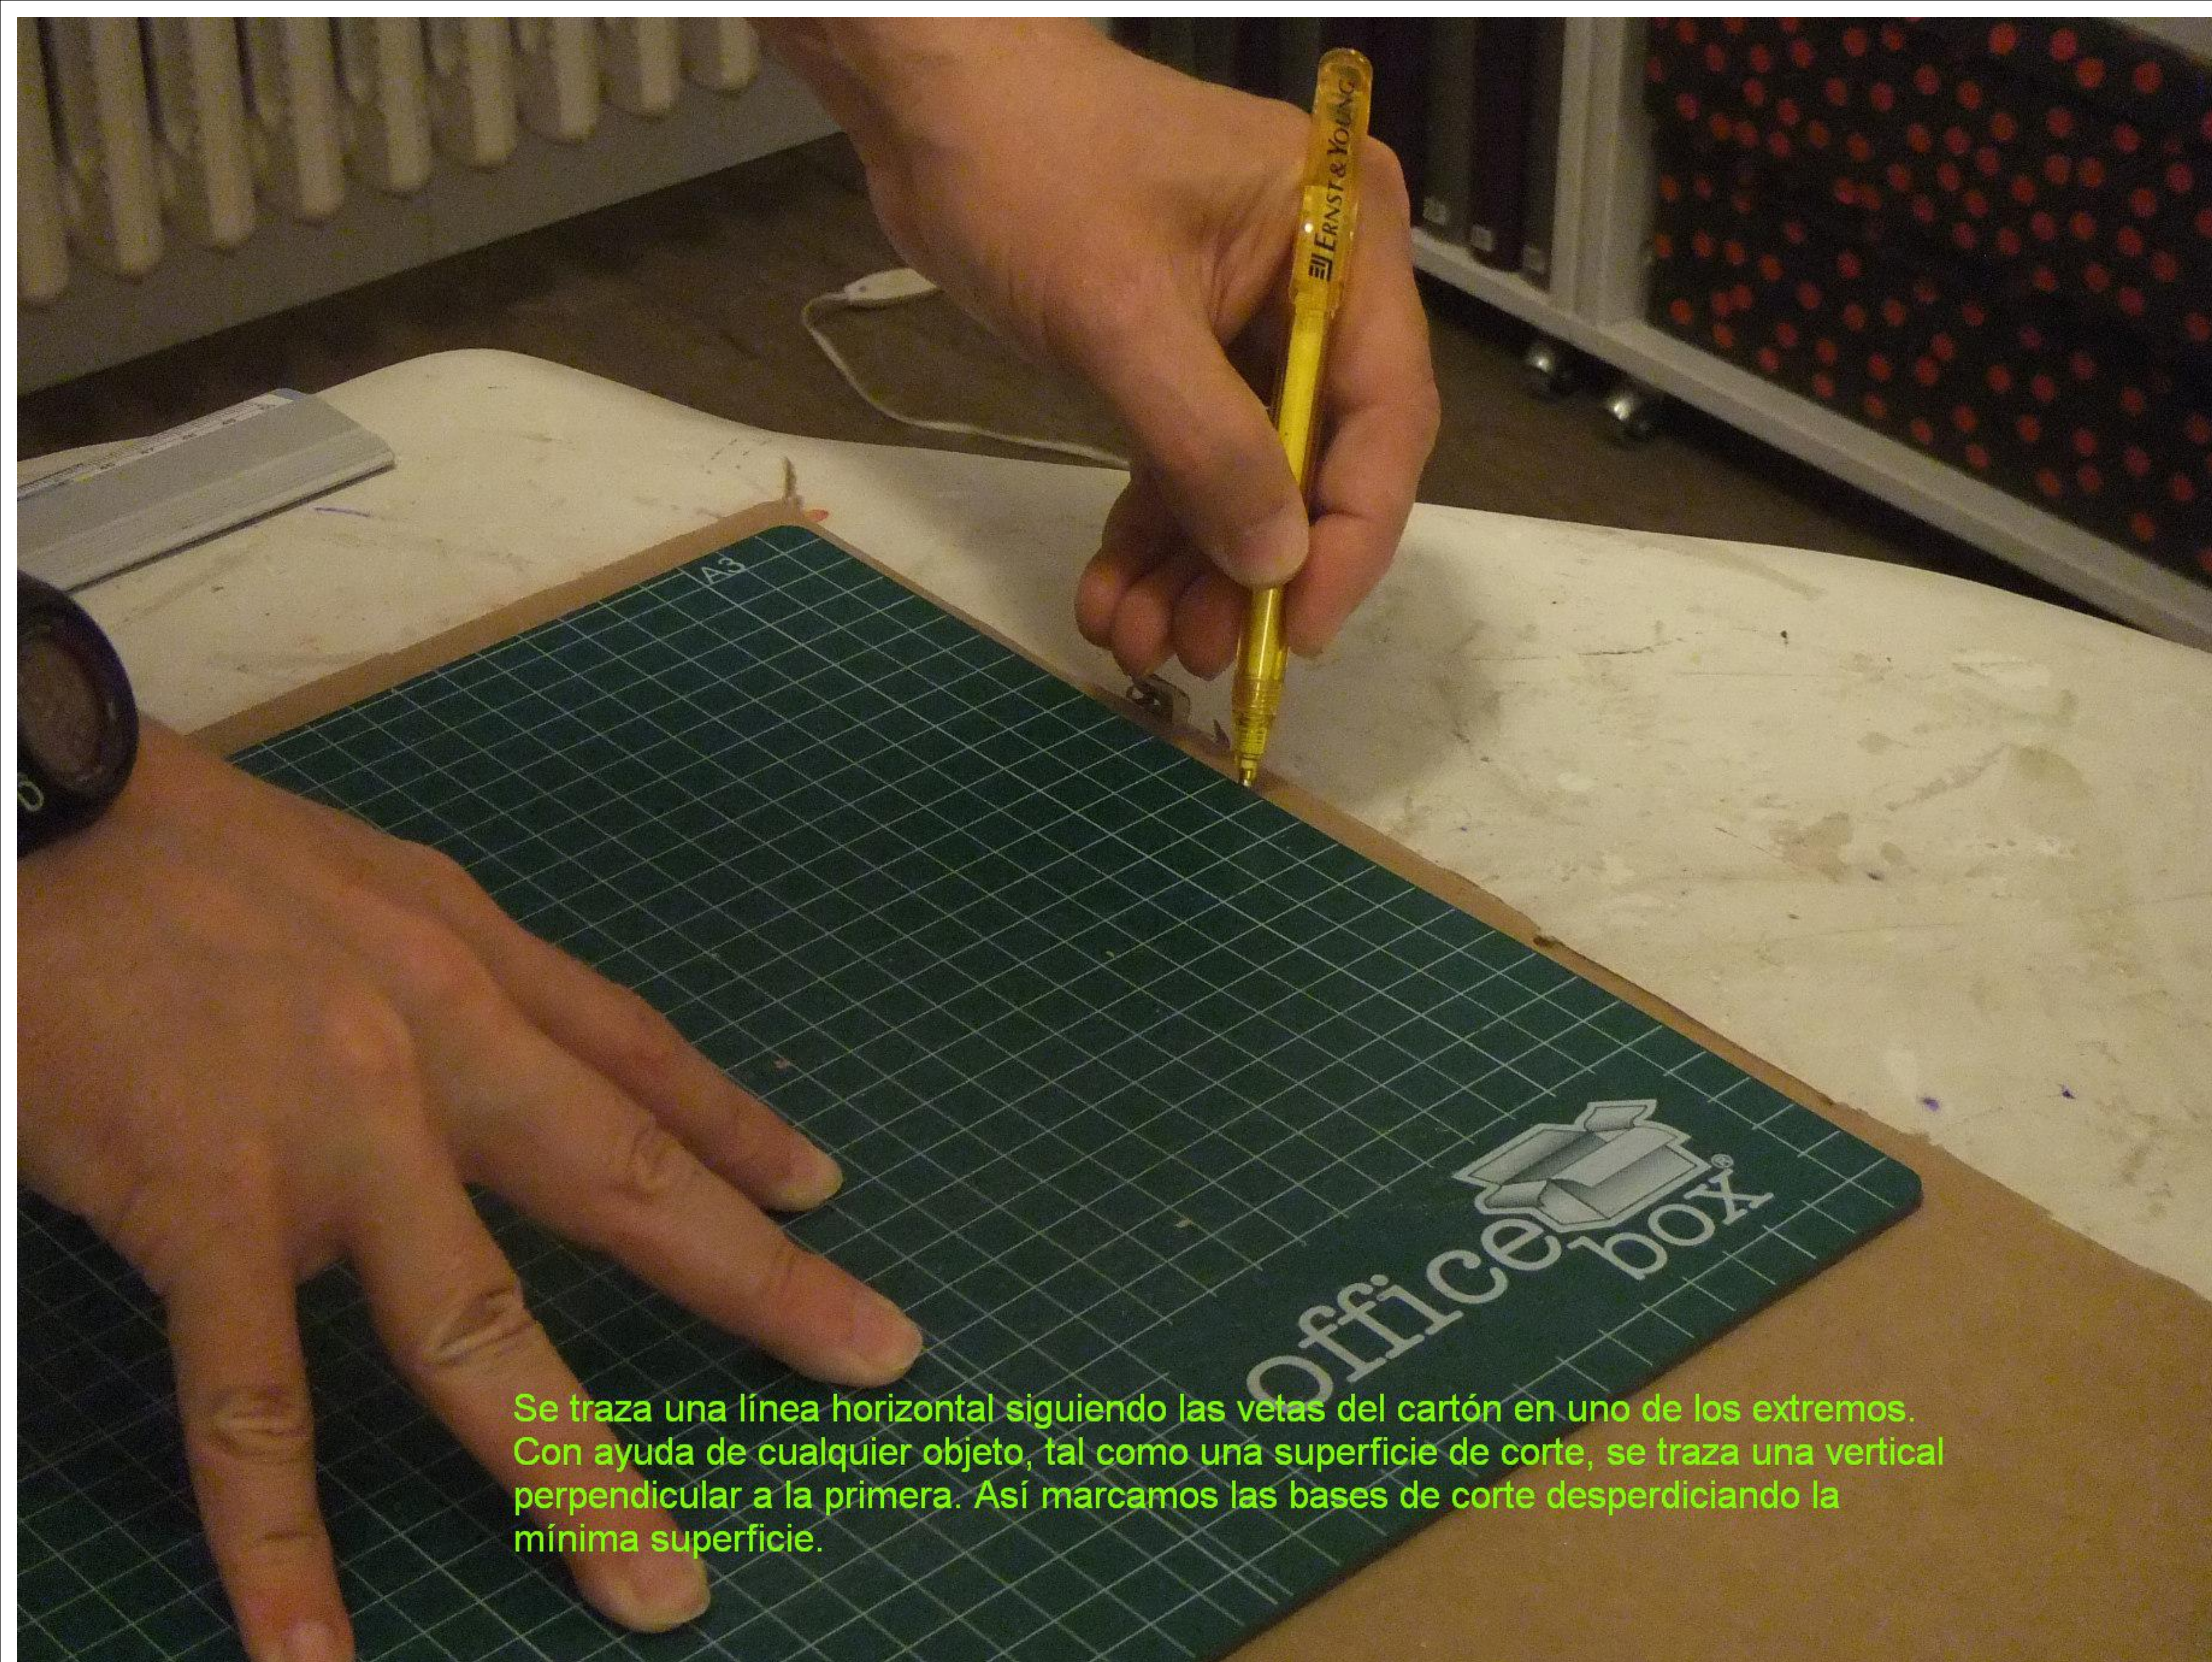


Se traza una línea horizontal siguiendo las vetas del cartón en uno de los extremos. Con ayuda de cualquier objeto, tal como una superficie de corte, se traza una vertical perpendicular a la primera. Así marcamos las bases de corte desperdiciando la mínima superficie.






Cortamos el cartón a través de la línea horizontal.



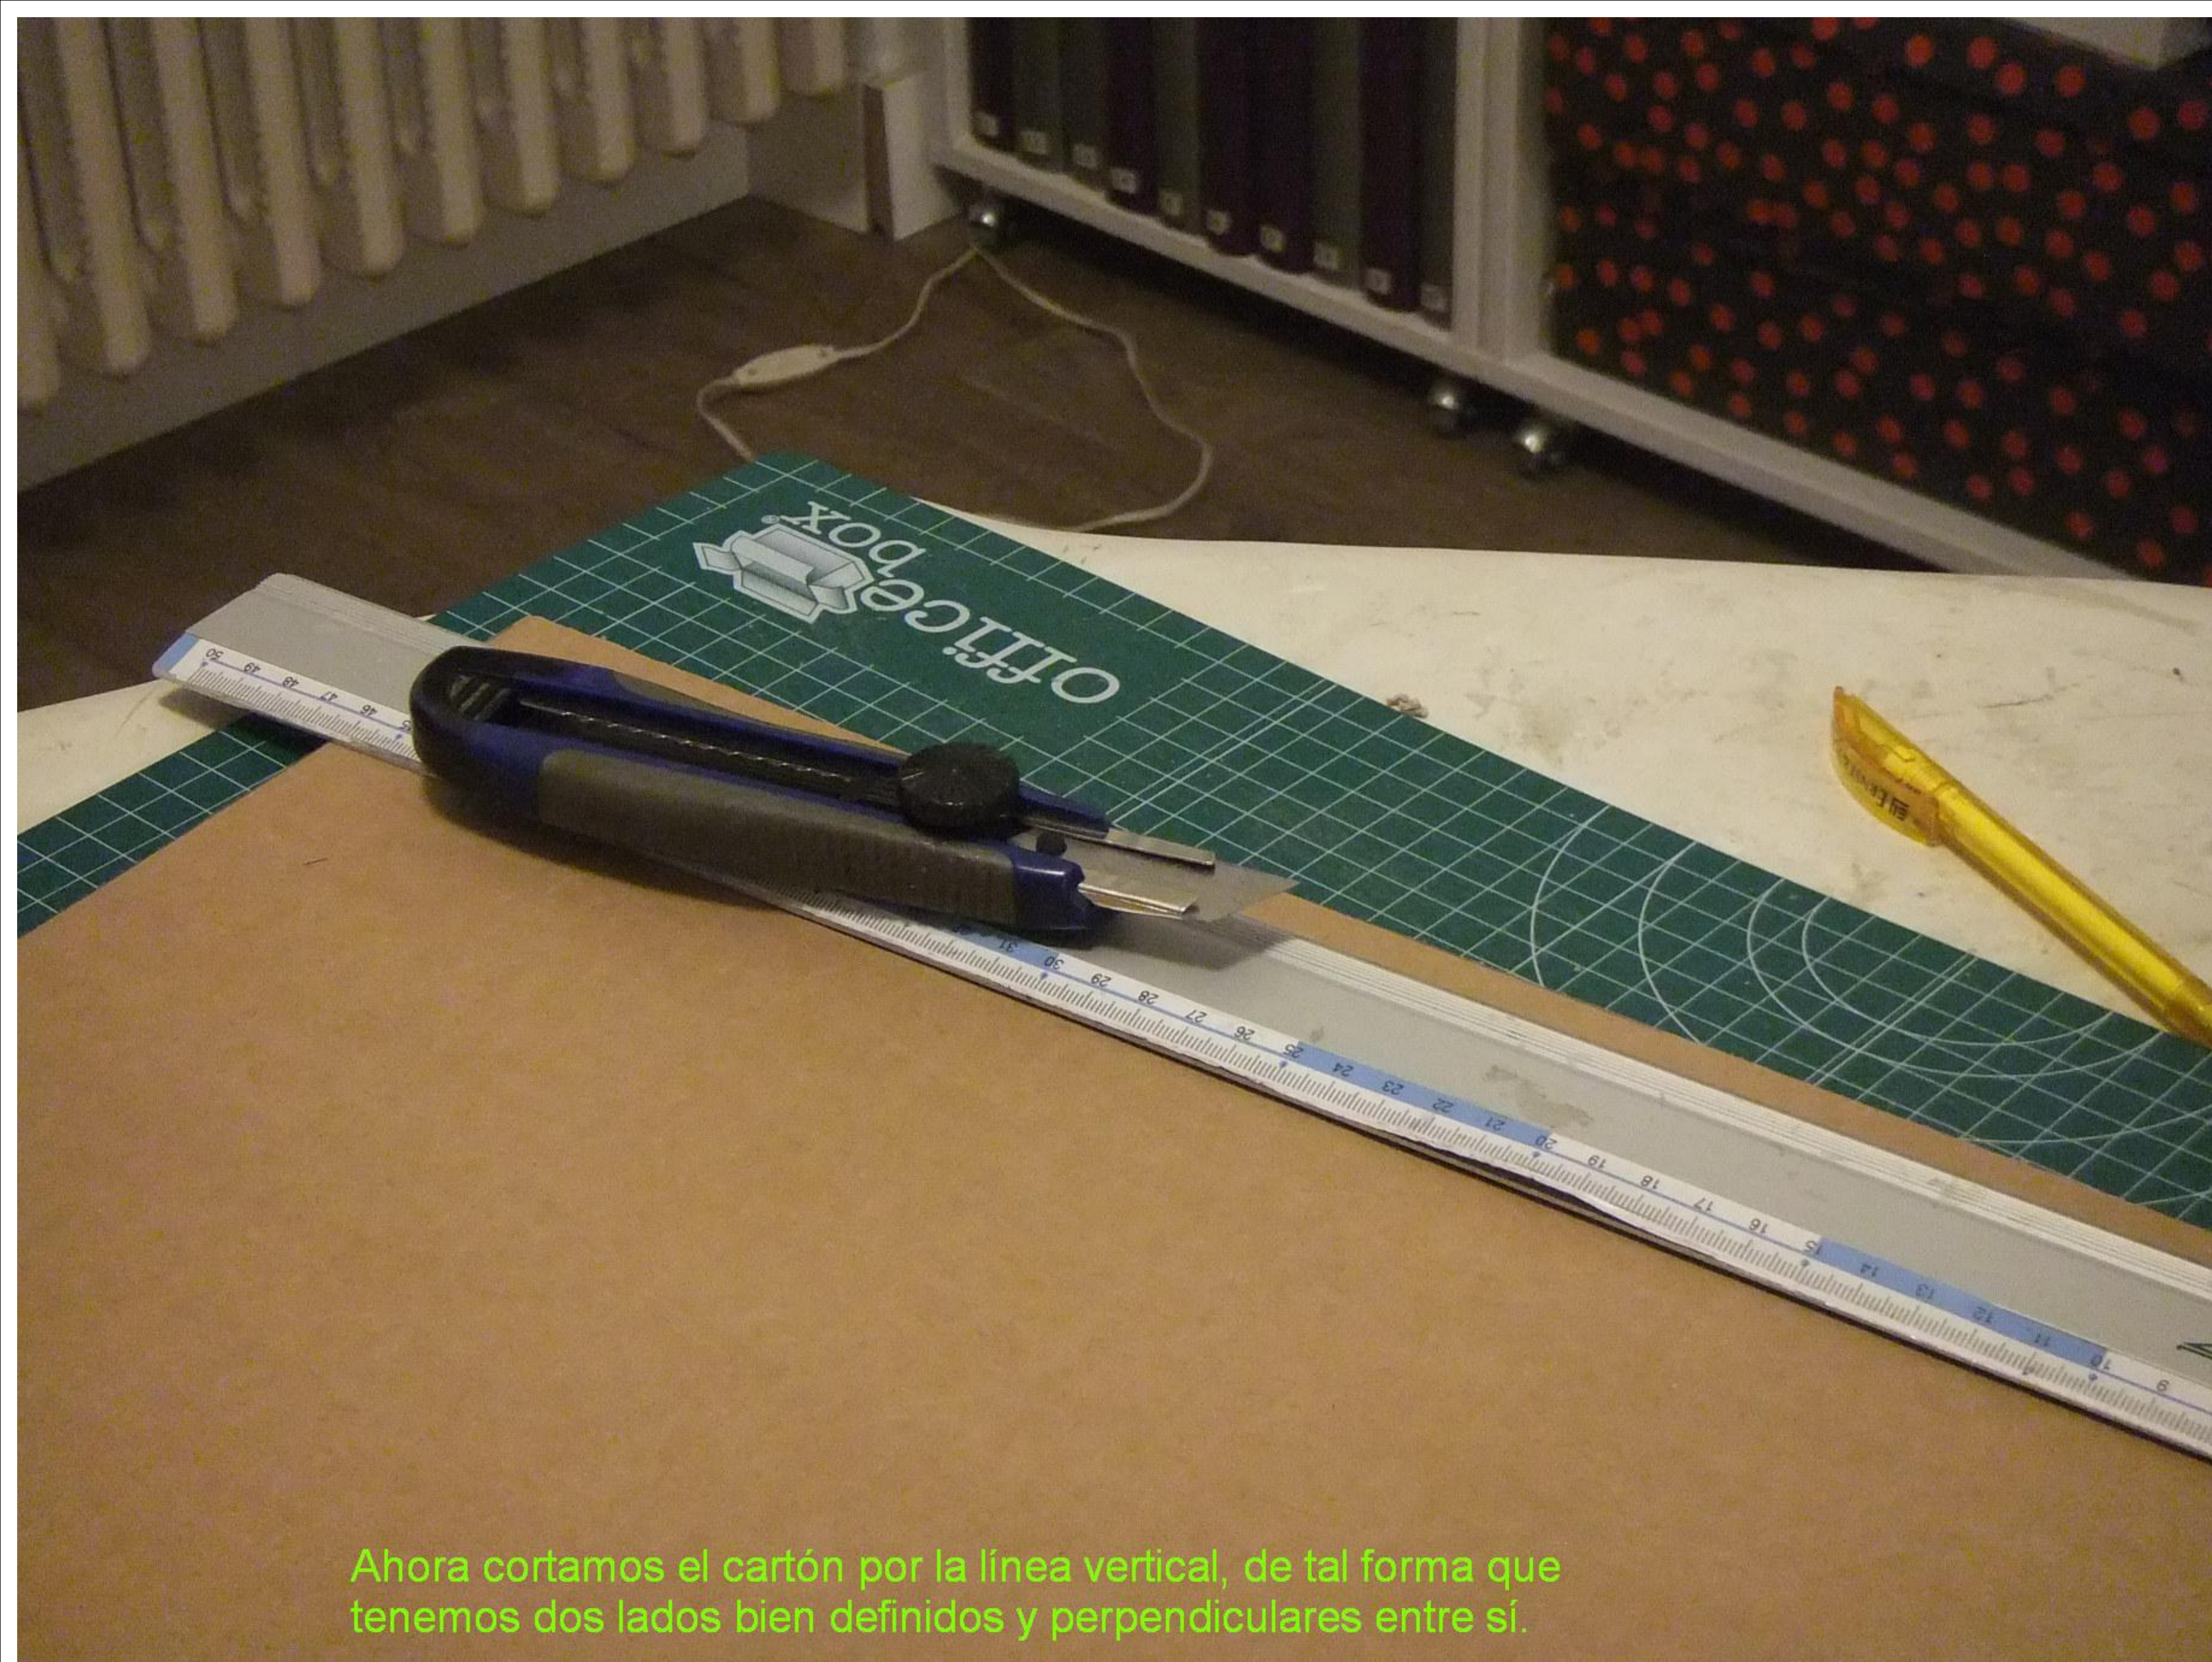

Ahora cortamos el cartón por la línea vertical, de tal forma que tenemos dos lados bien definidos y perpendiculares entre sí.



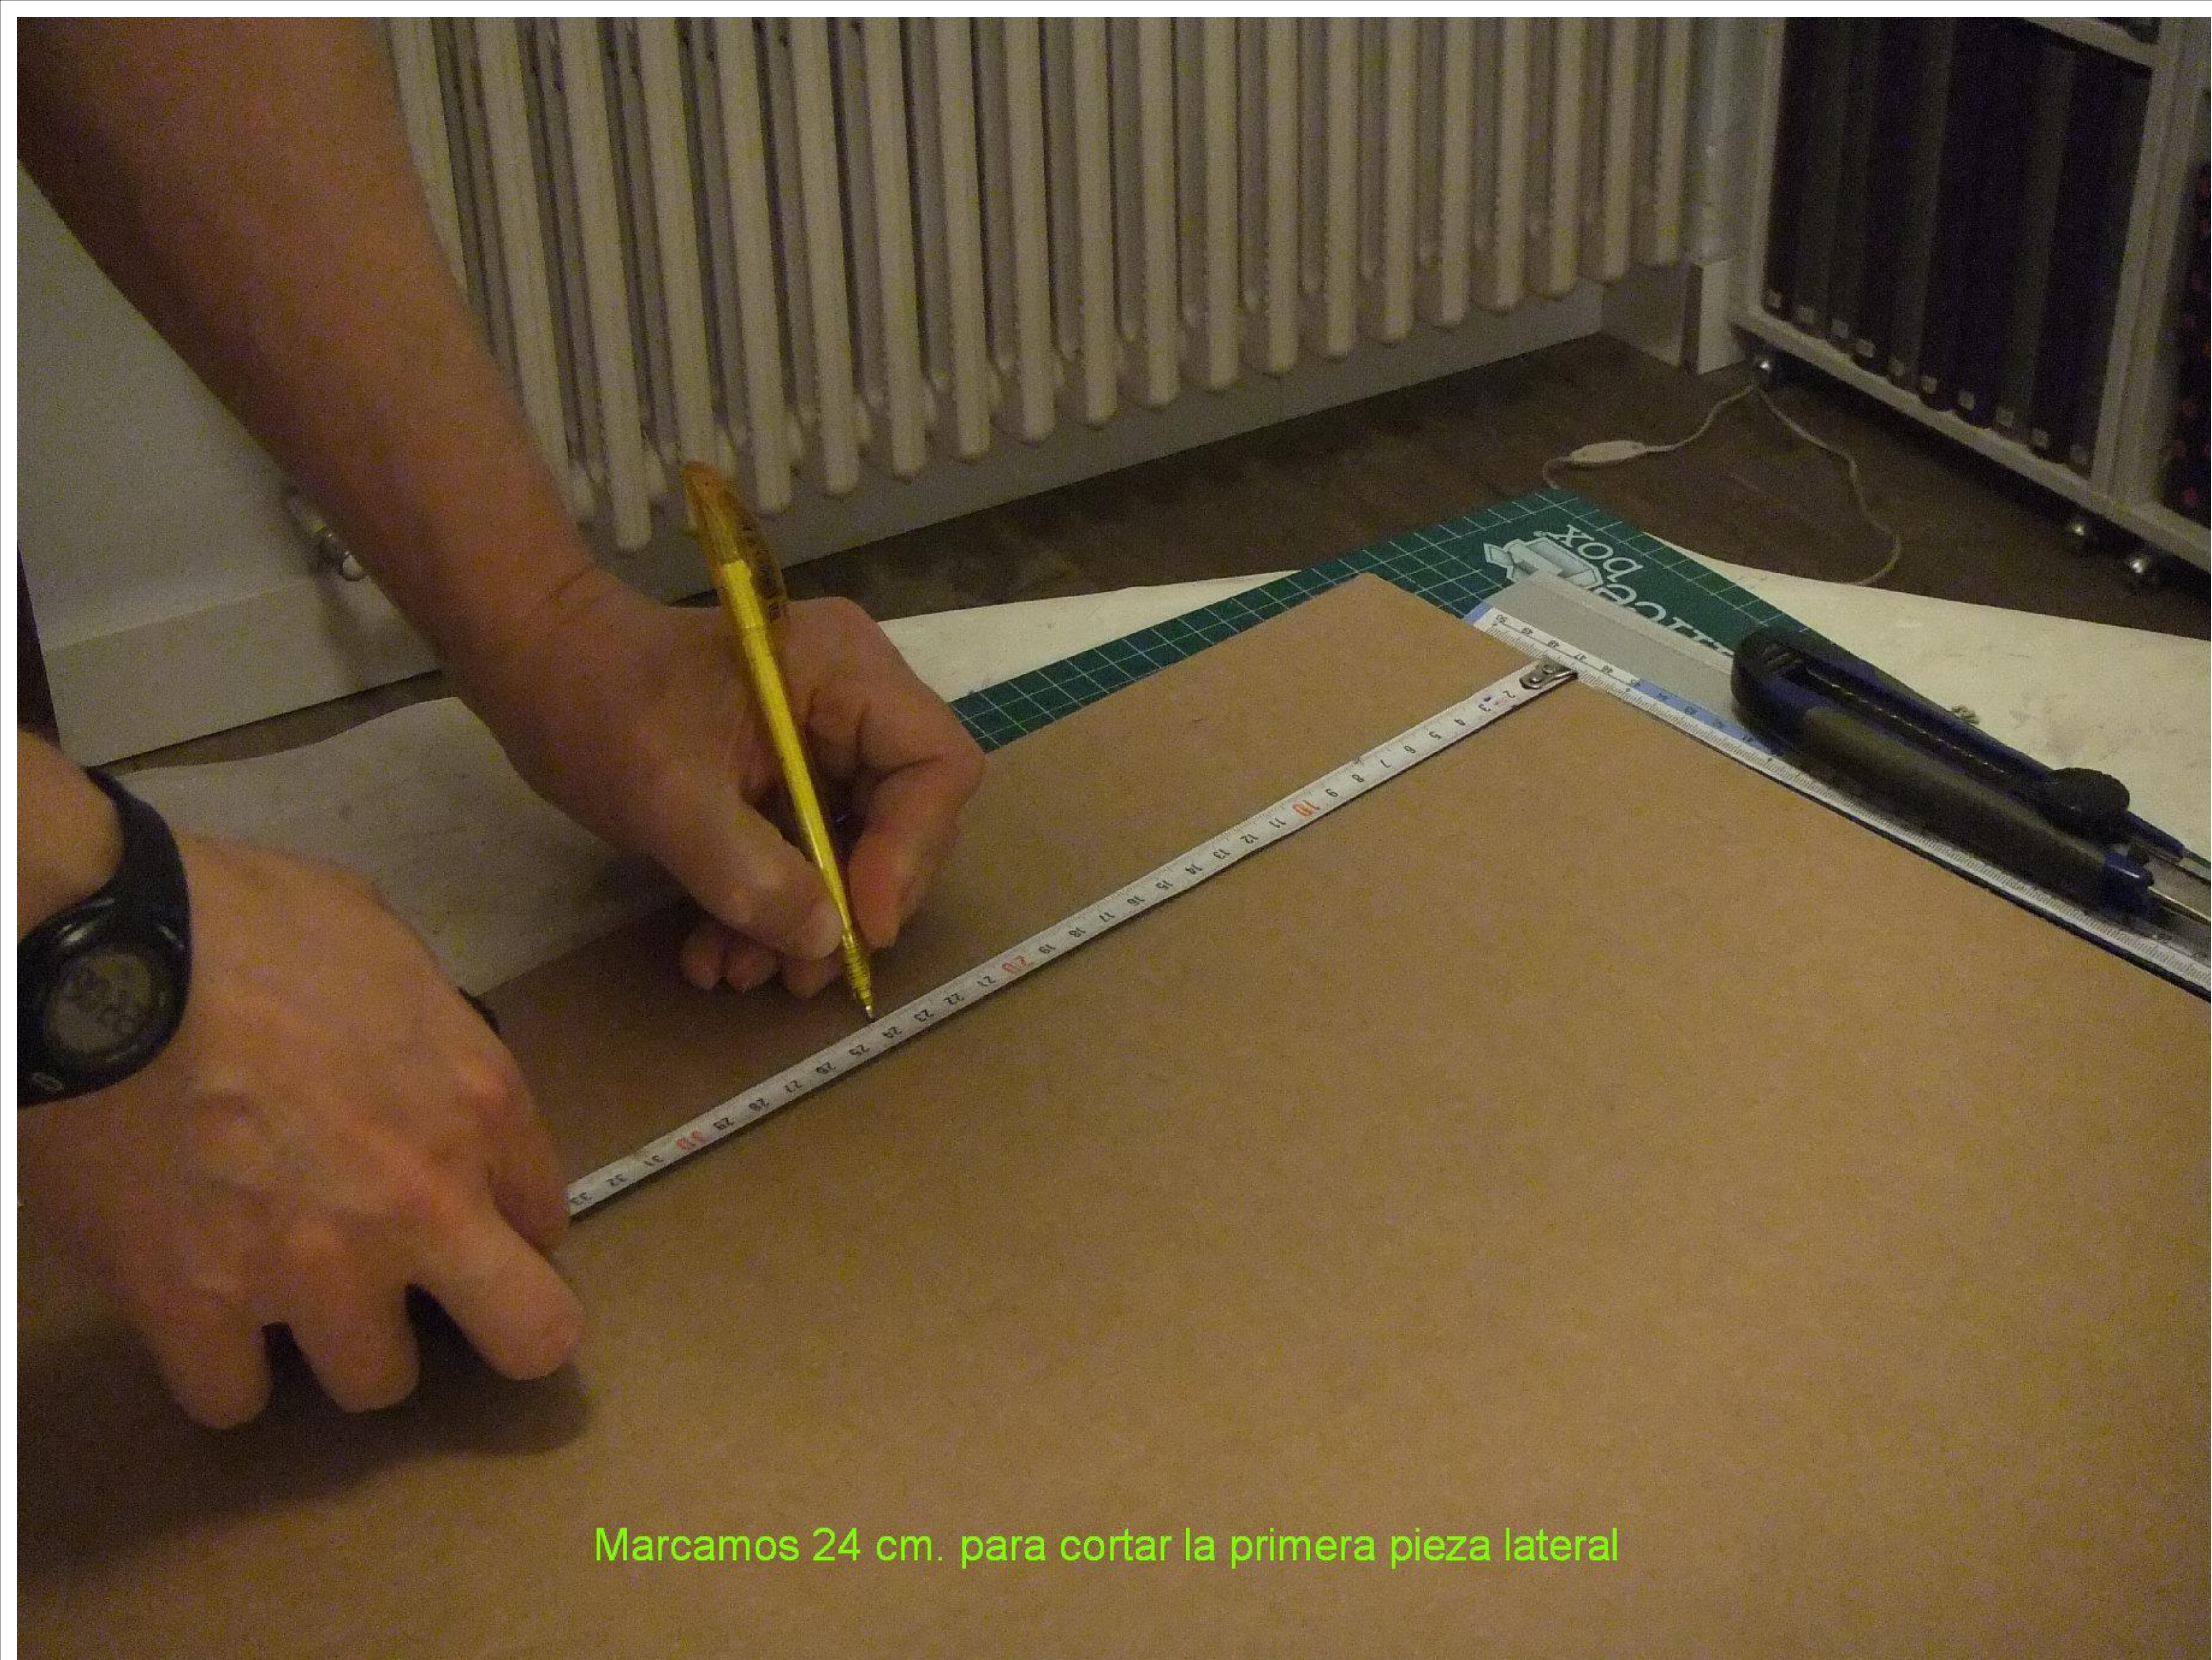


Marcamos 24 cm. para cortar la primera pieza lateral



A close-up photograph showing a person's right hand holding a yellow marker, drawing a line on a large sheet of brown cardboard. A white ruler is placed horizontally on the cardboard, with the person's hand positioned above it. To the right of the ruler, a blue utility knife is visible. In the background, a green cutting mat with a grid pattern and the text 'CUTTER BOX' is partially visible. The scene is set on a dark wooden floor, with a white radiator and a metal cabinet in the background.

Marcamos otros 24 cm. para poder hacer una línea paralela al borde



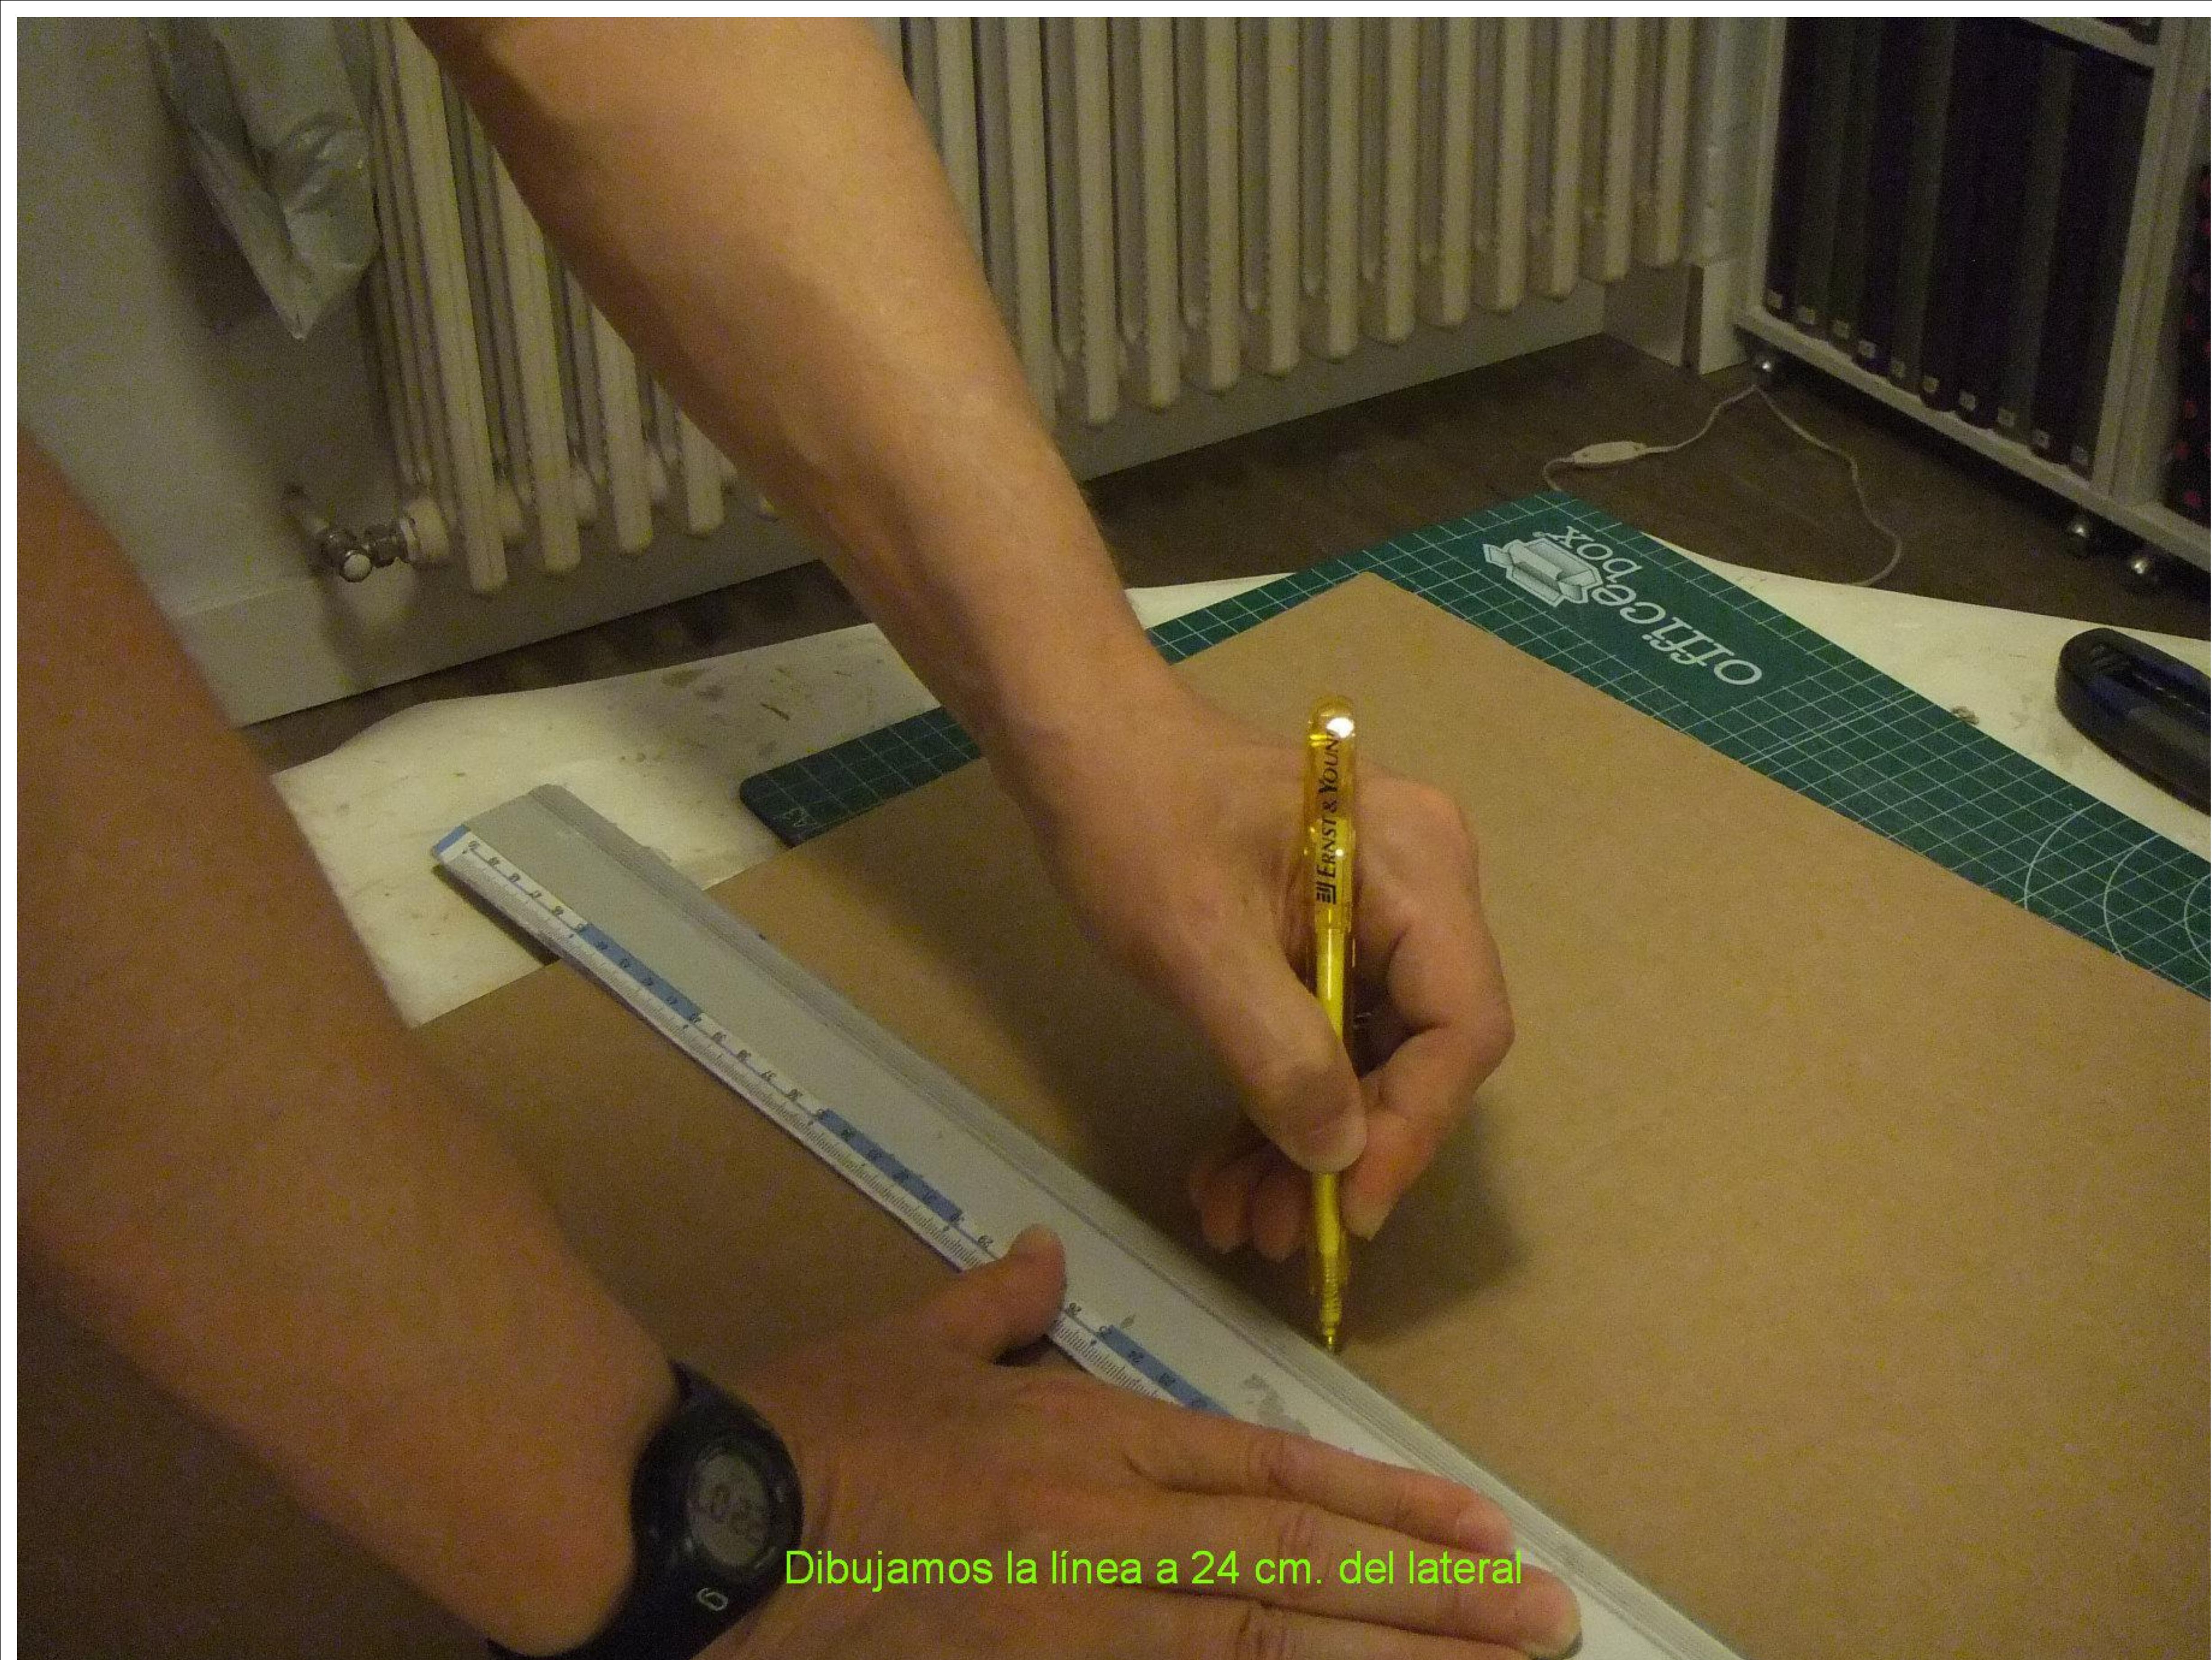


Dibujamos la línea a 24 cm. del lateral






Marcamos 24 cm. para trazar otra línea paralela al otro borde del cartón



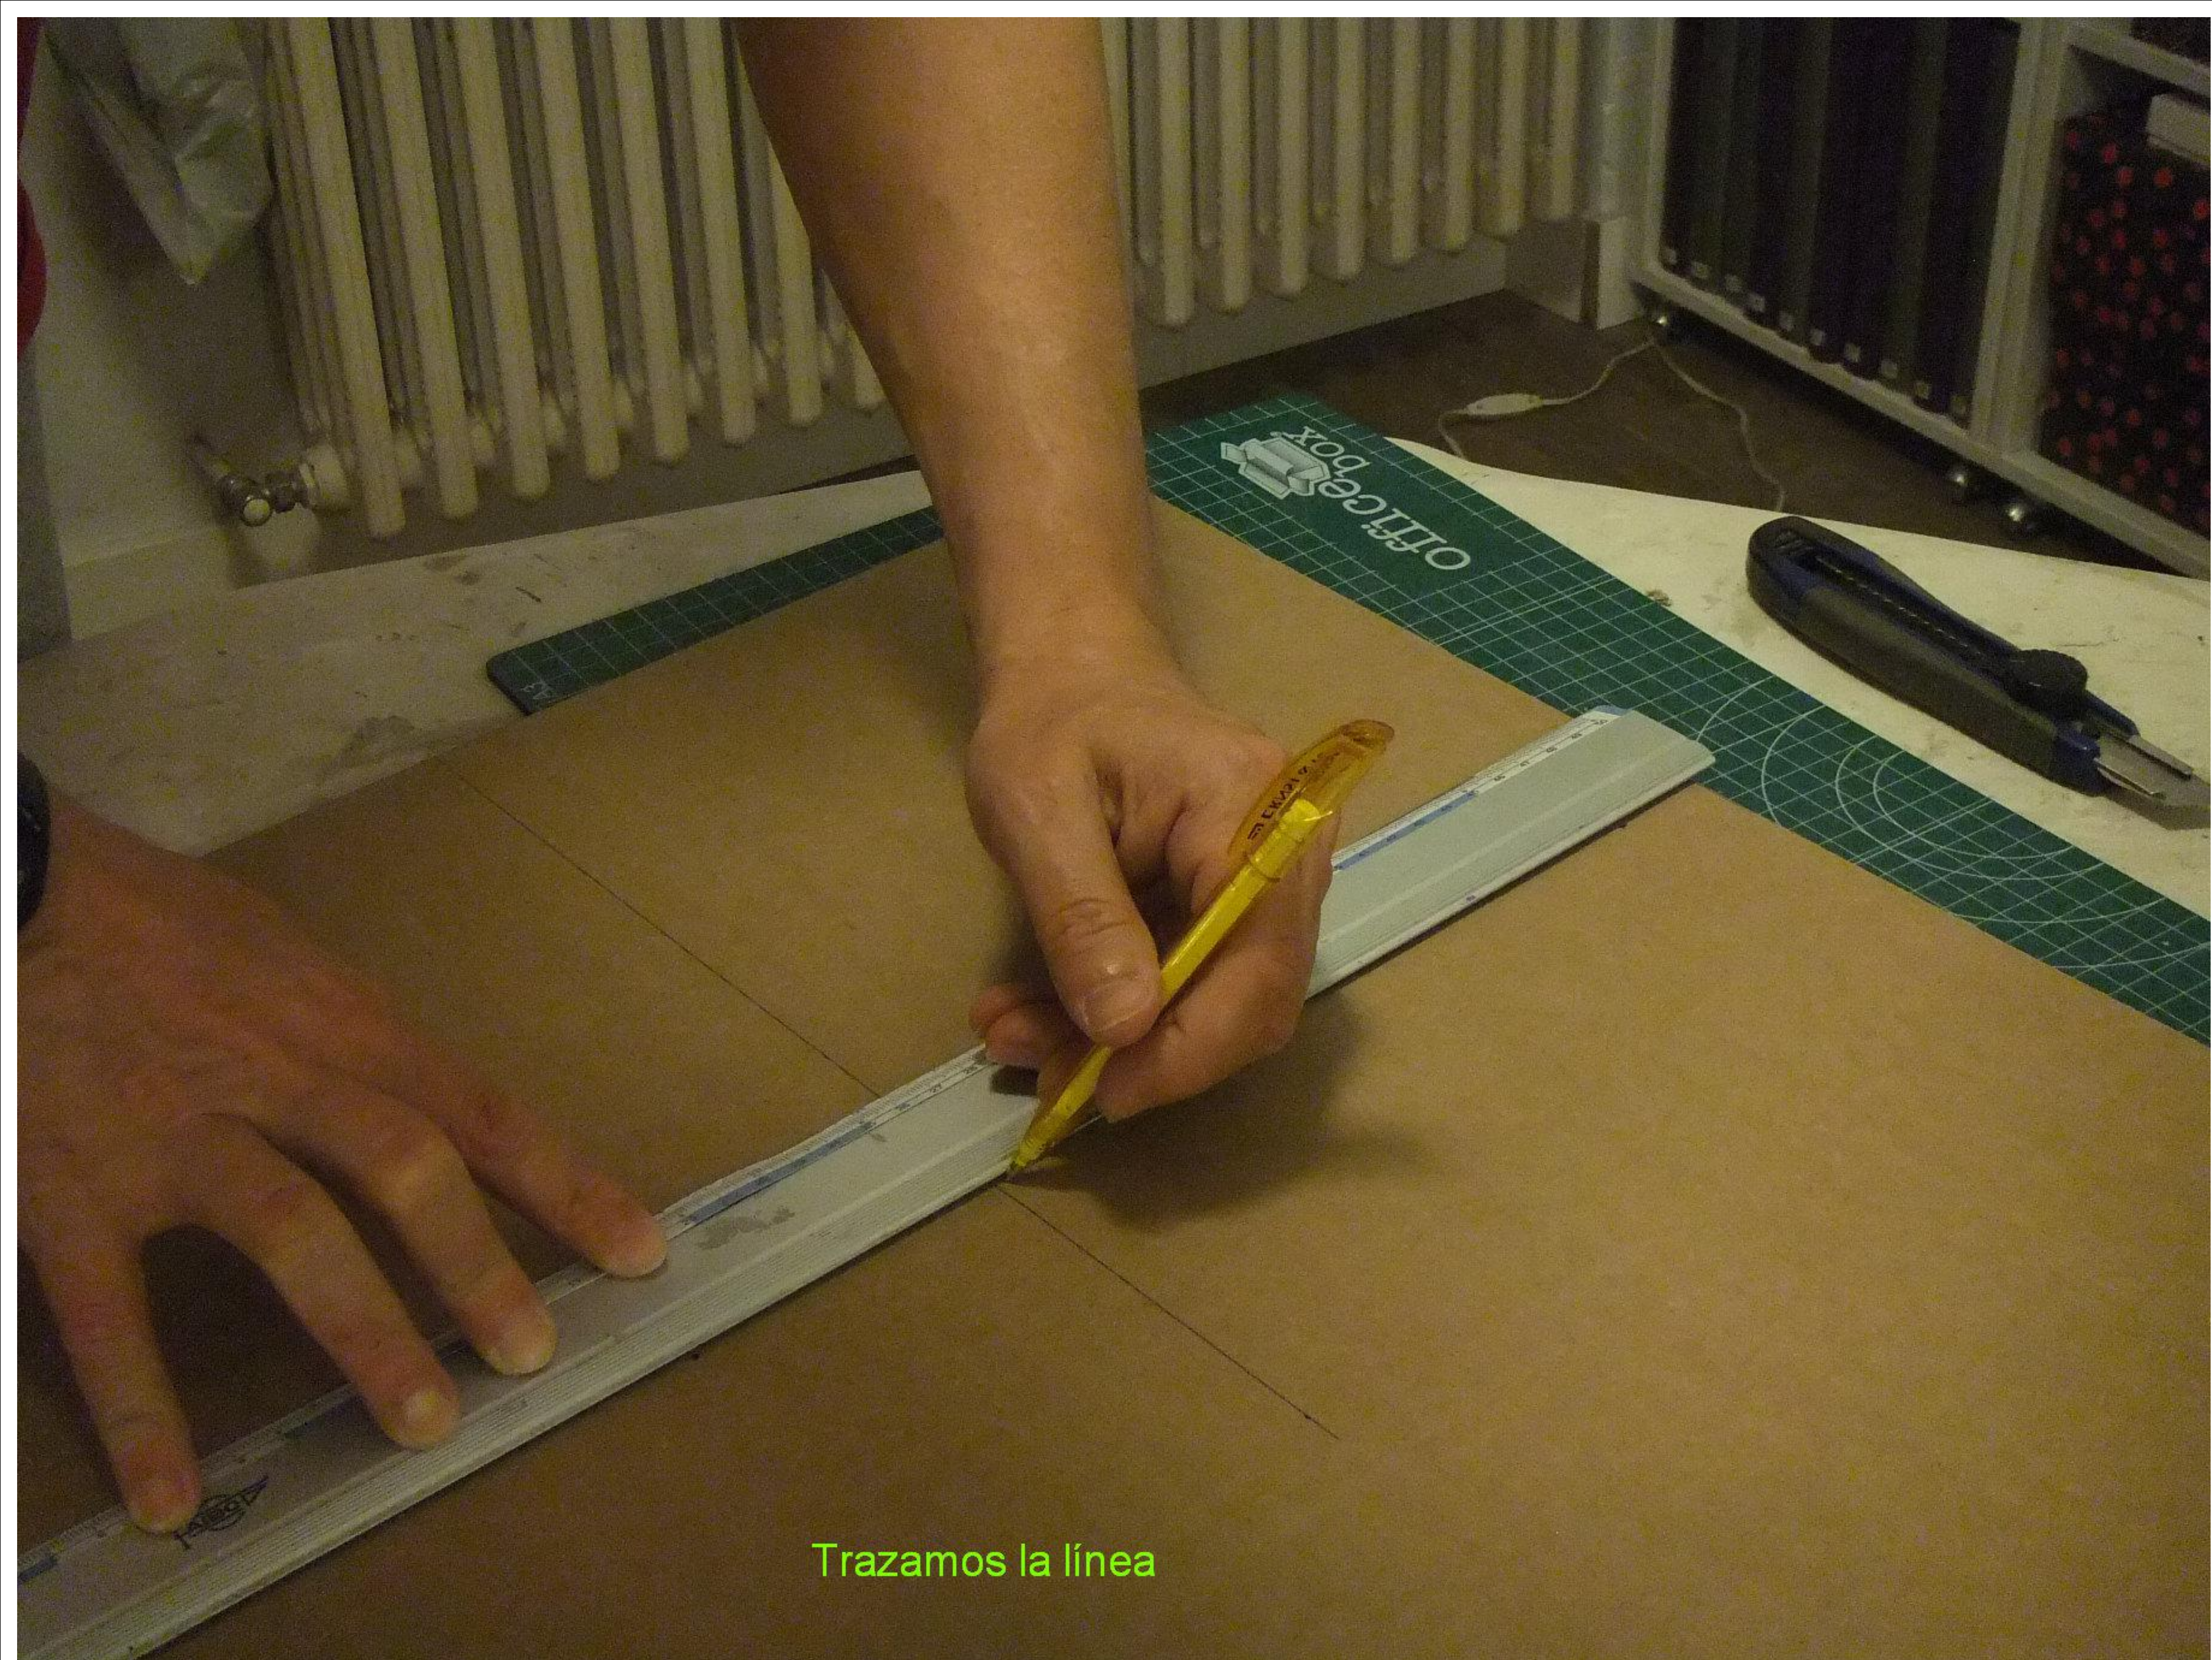


Trazamos la línea



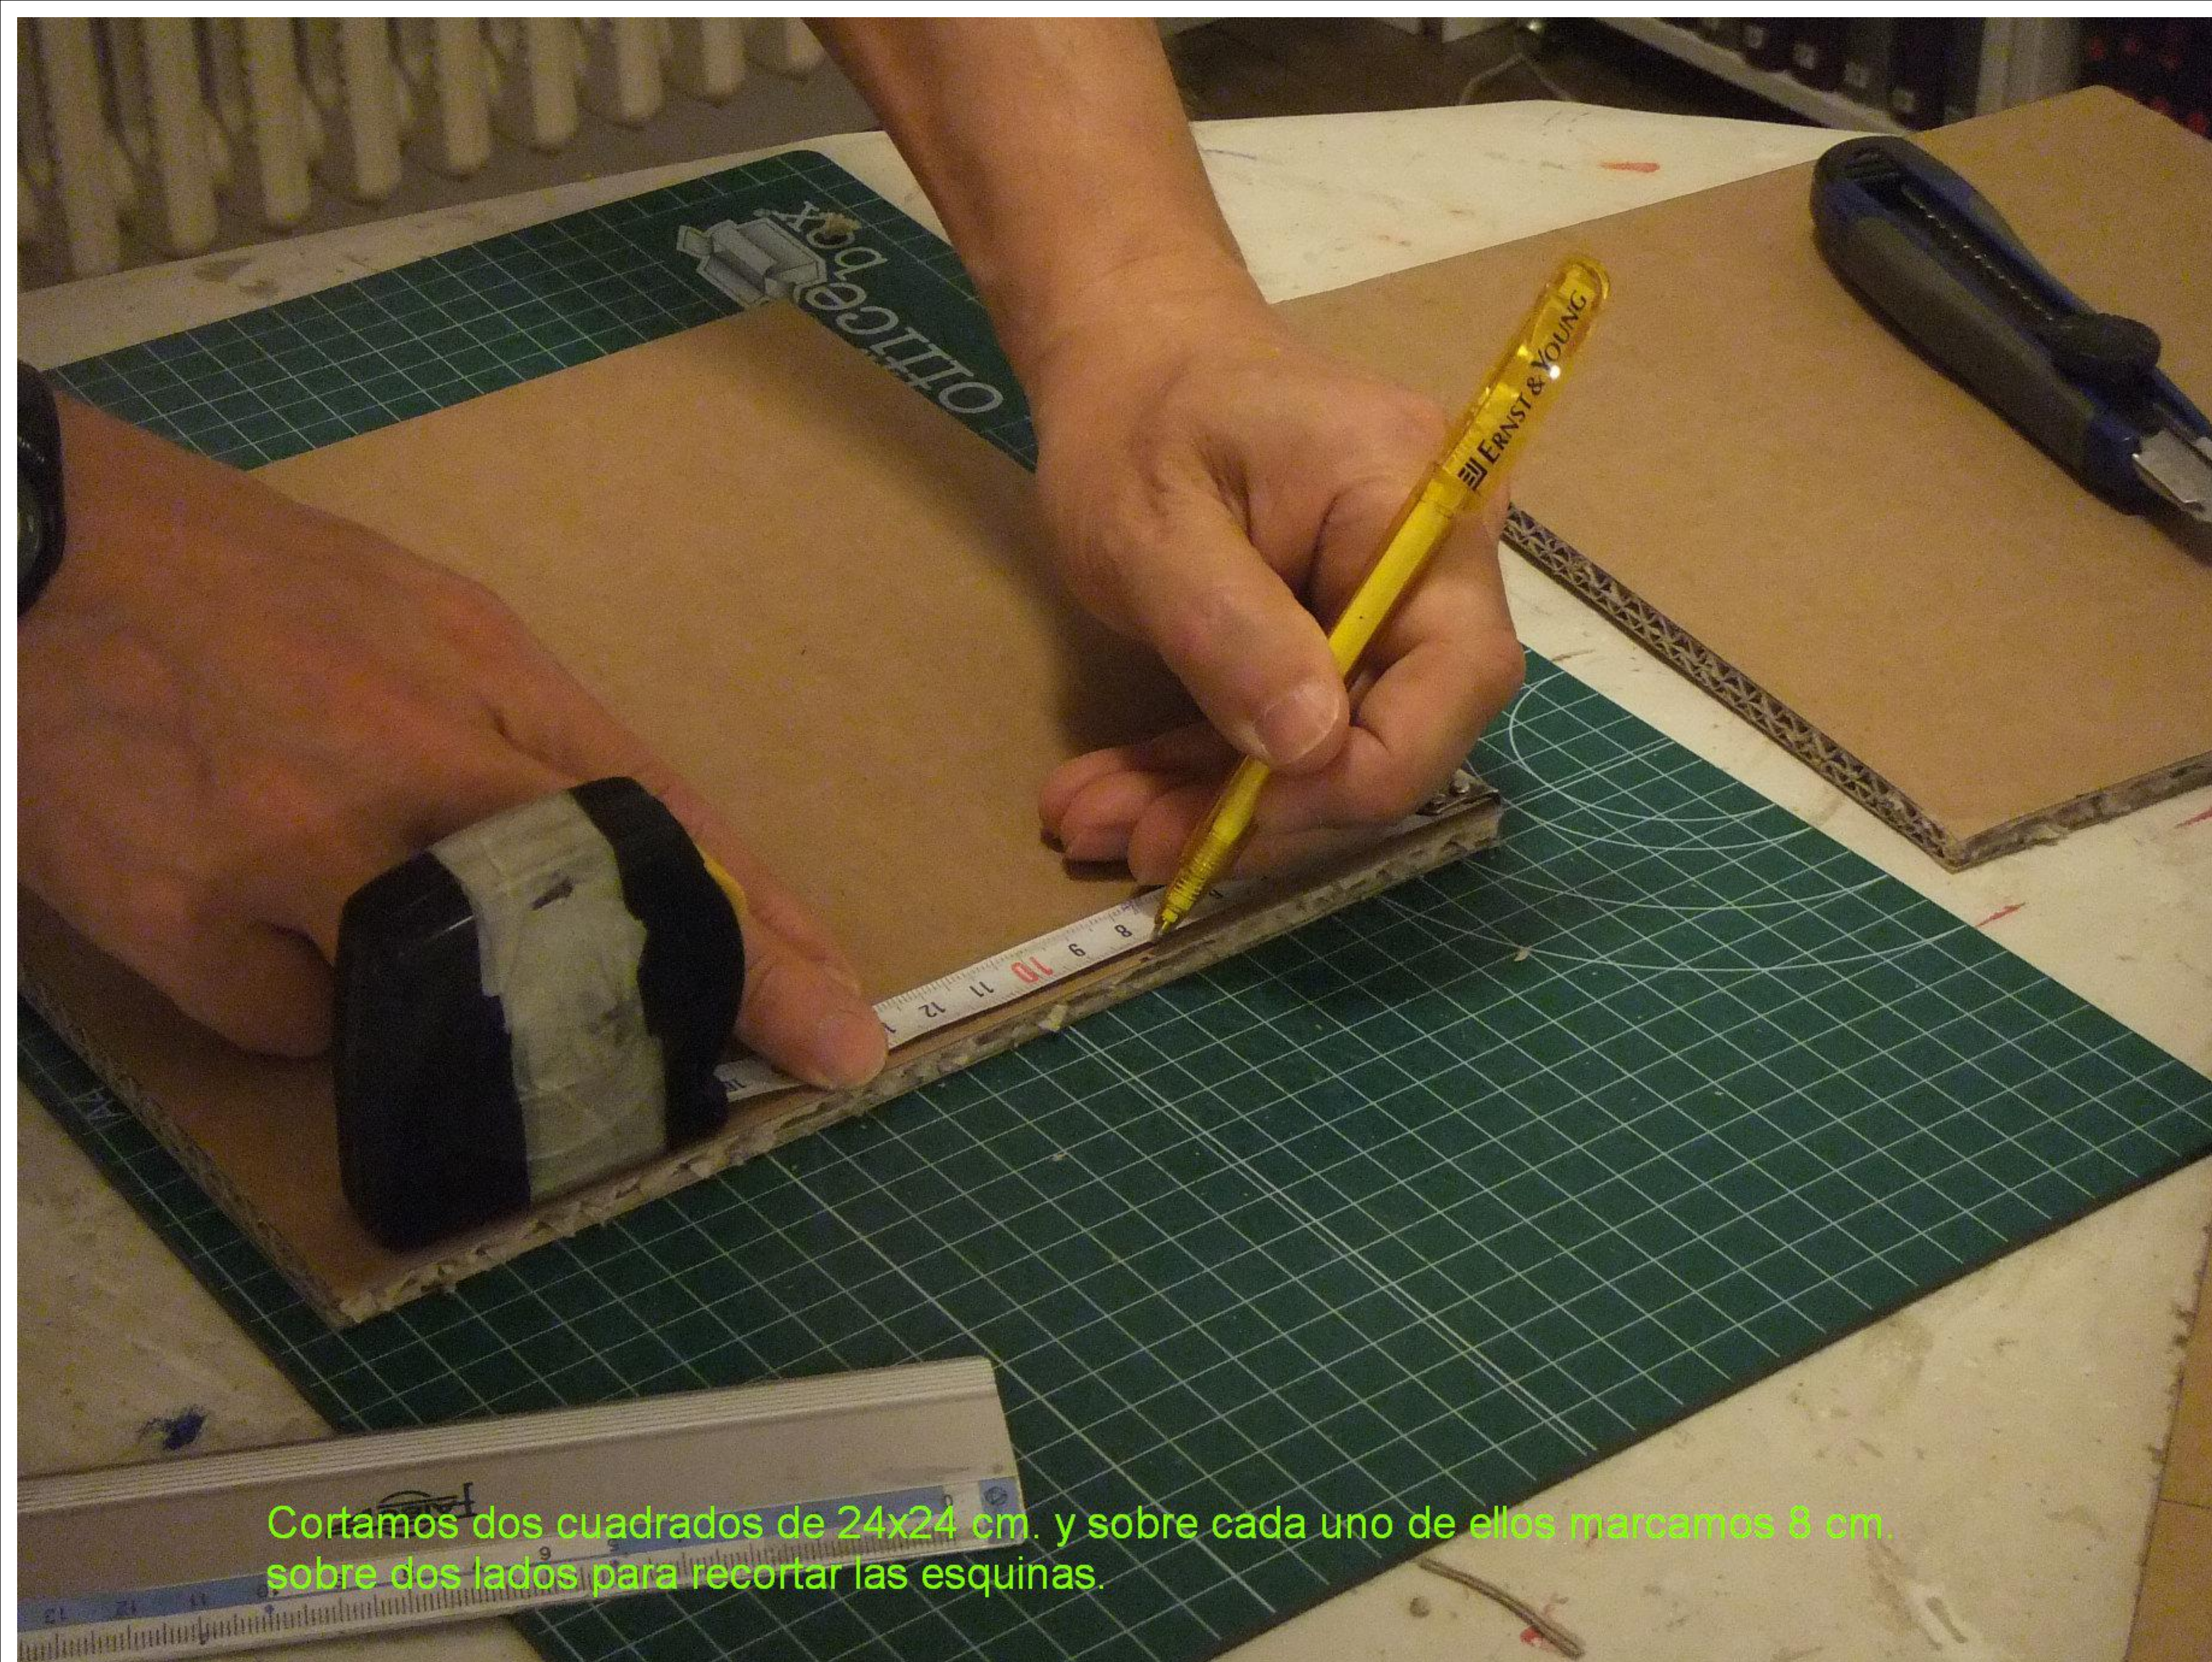

Cortamos dos cuadrados de 24x24 cm. y sobre cada uno de ellos marcamos 8 cm. sobre dos lados para recortar las esquinas.



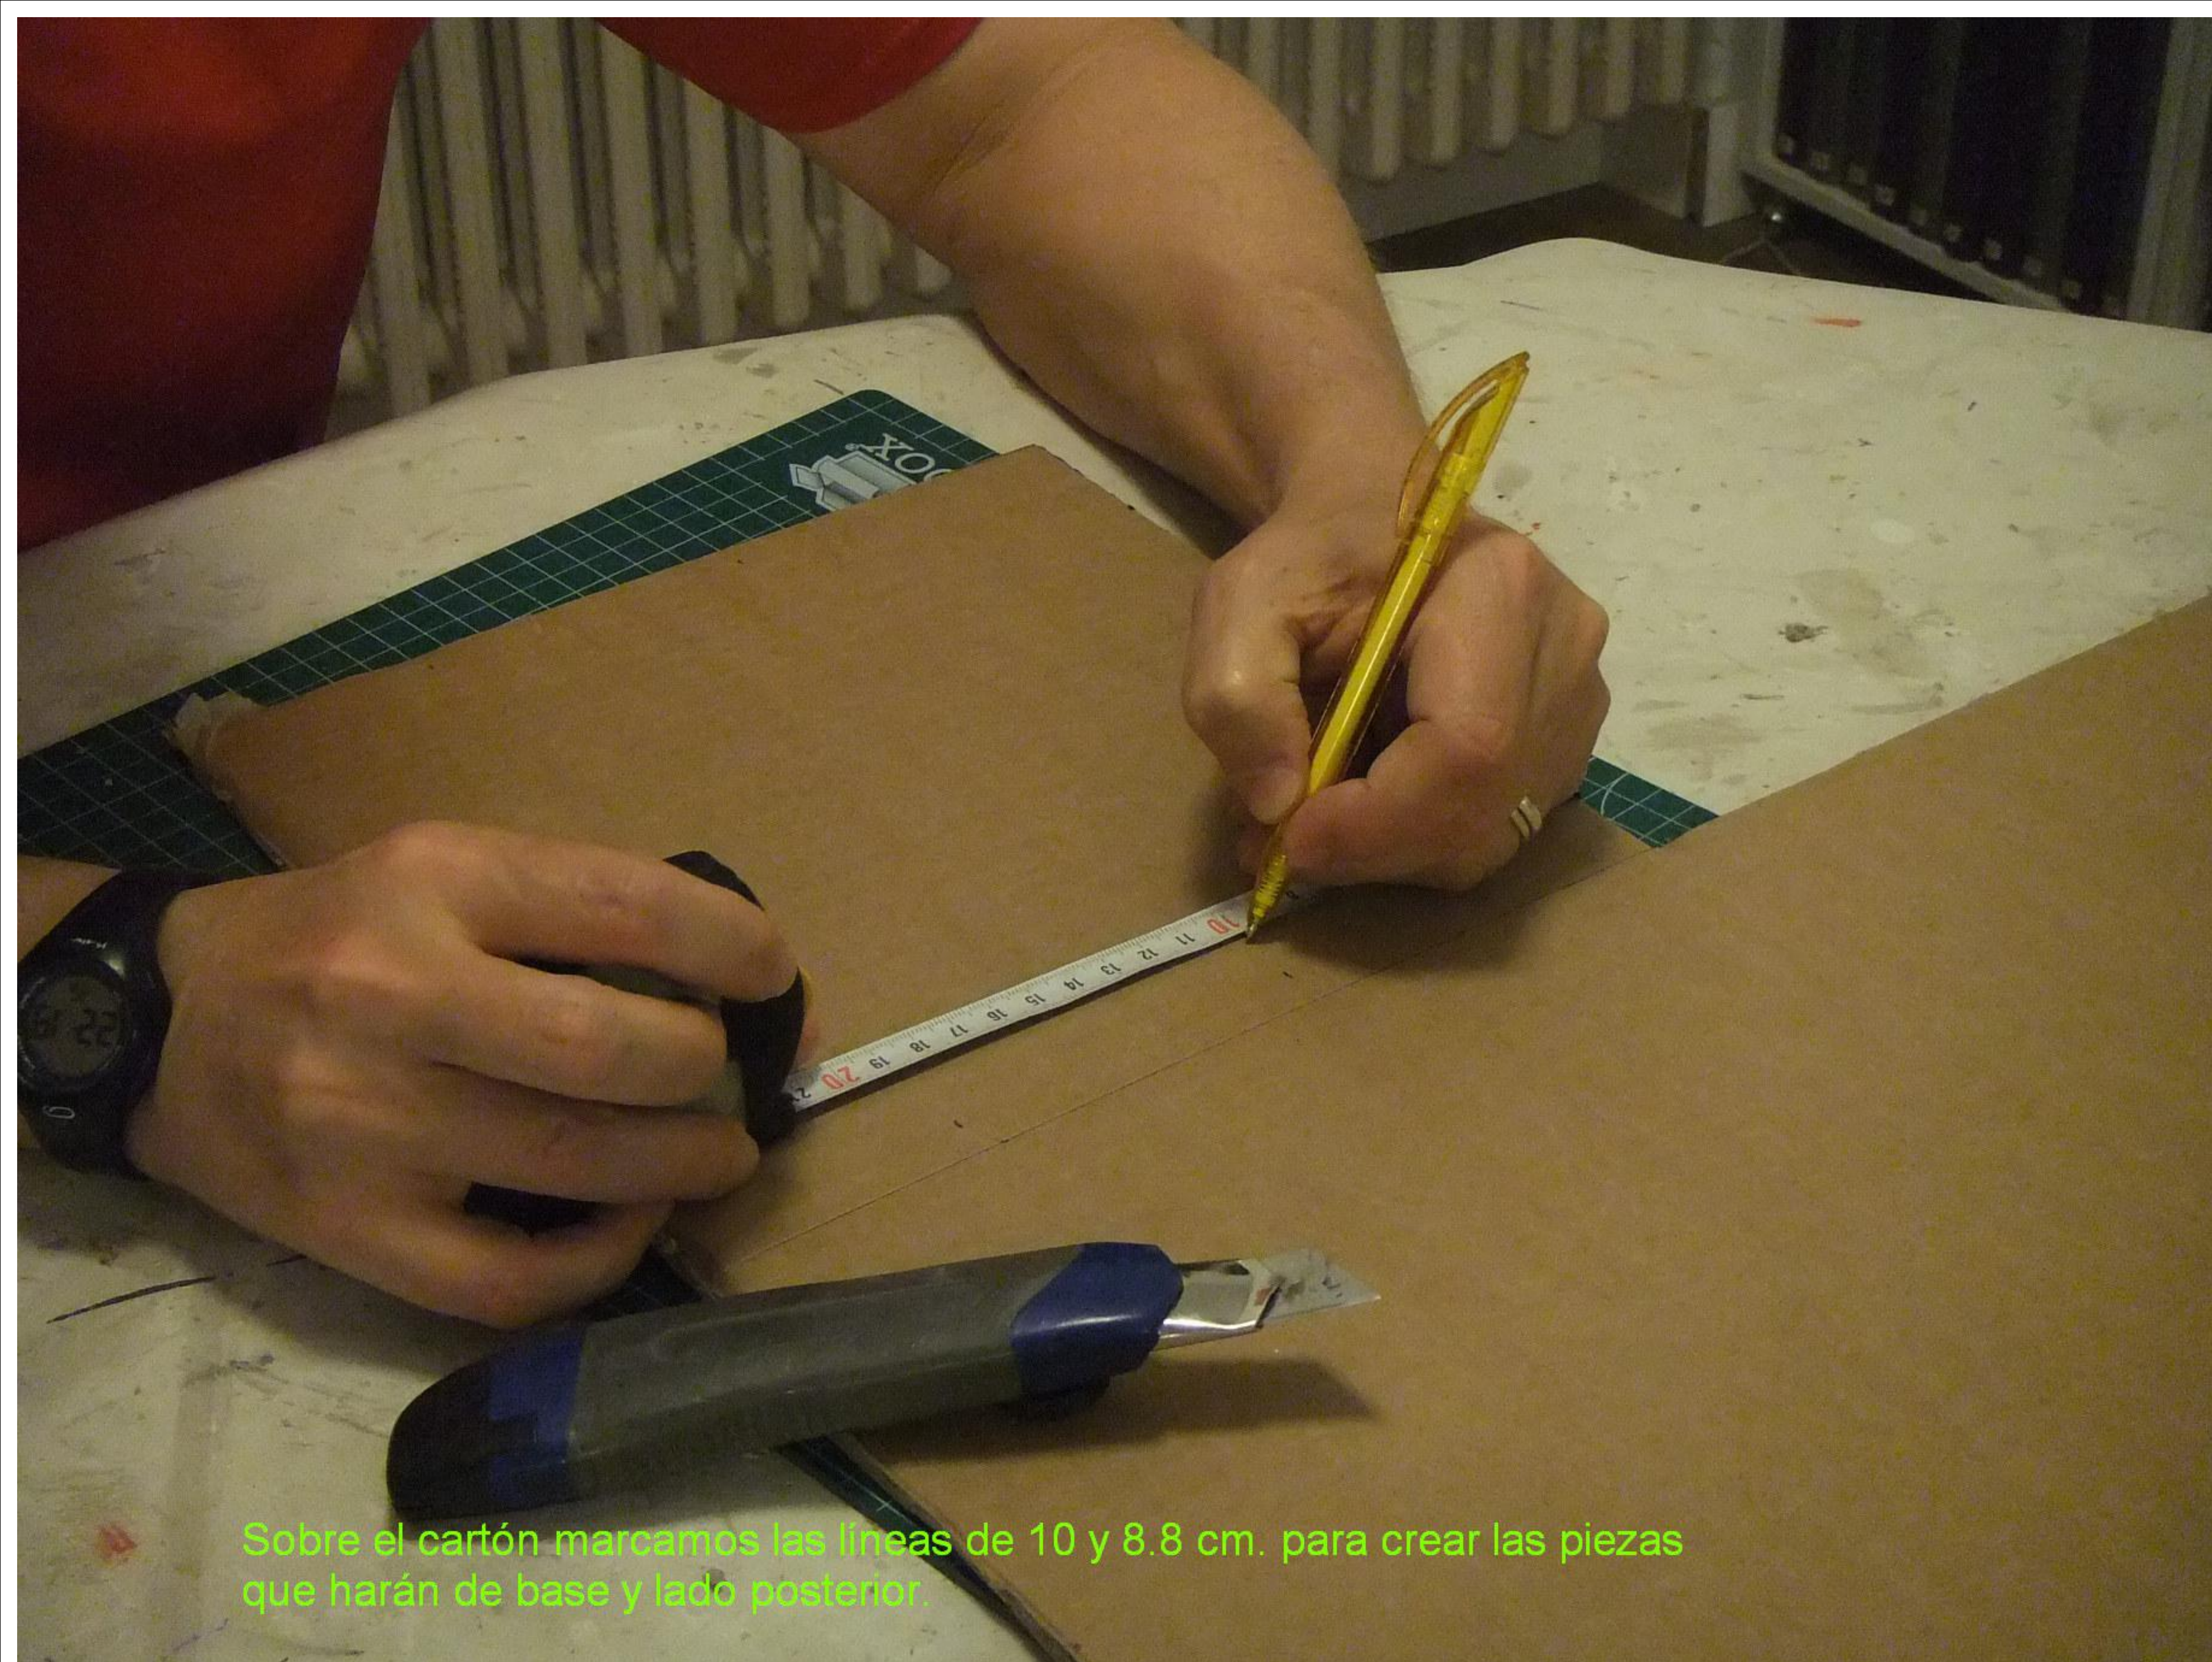


Sobre el cartón marcamos las líneas de 10 y 8.8 cm. para crear las piezas que harán de base y lado posterior.





Una vez cortada la pieza de 8 x 8.8 cm que hará de cara anterior, situamos la pieza de 24x10 cm. con cinta de carroceró por los 4 lados.



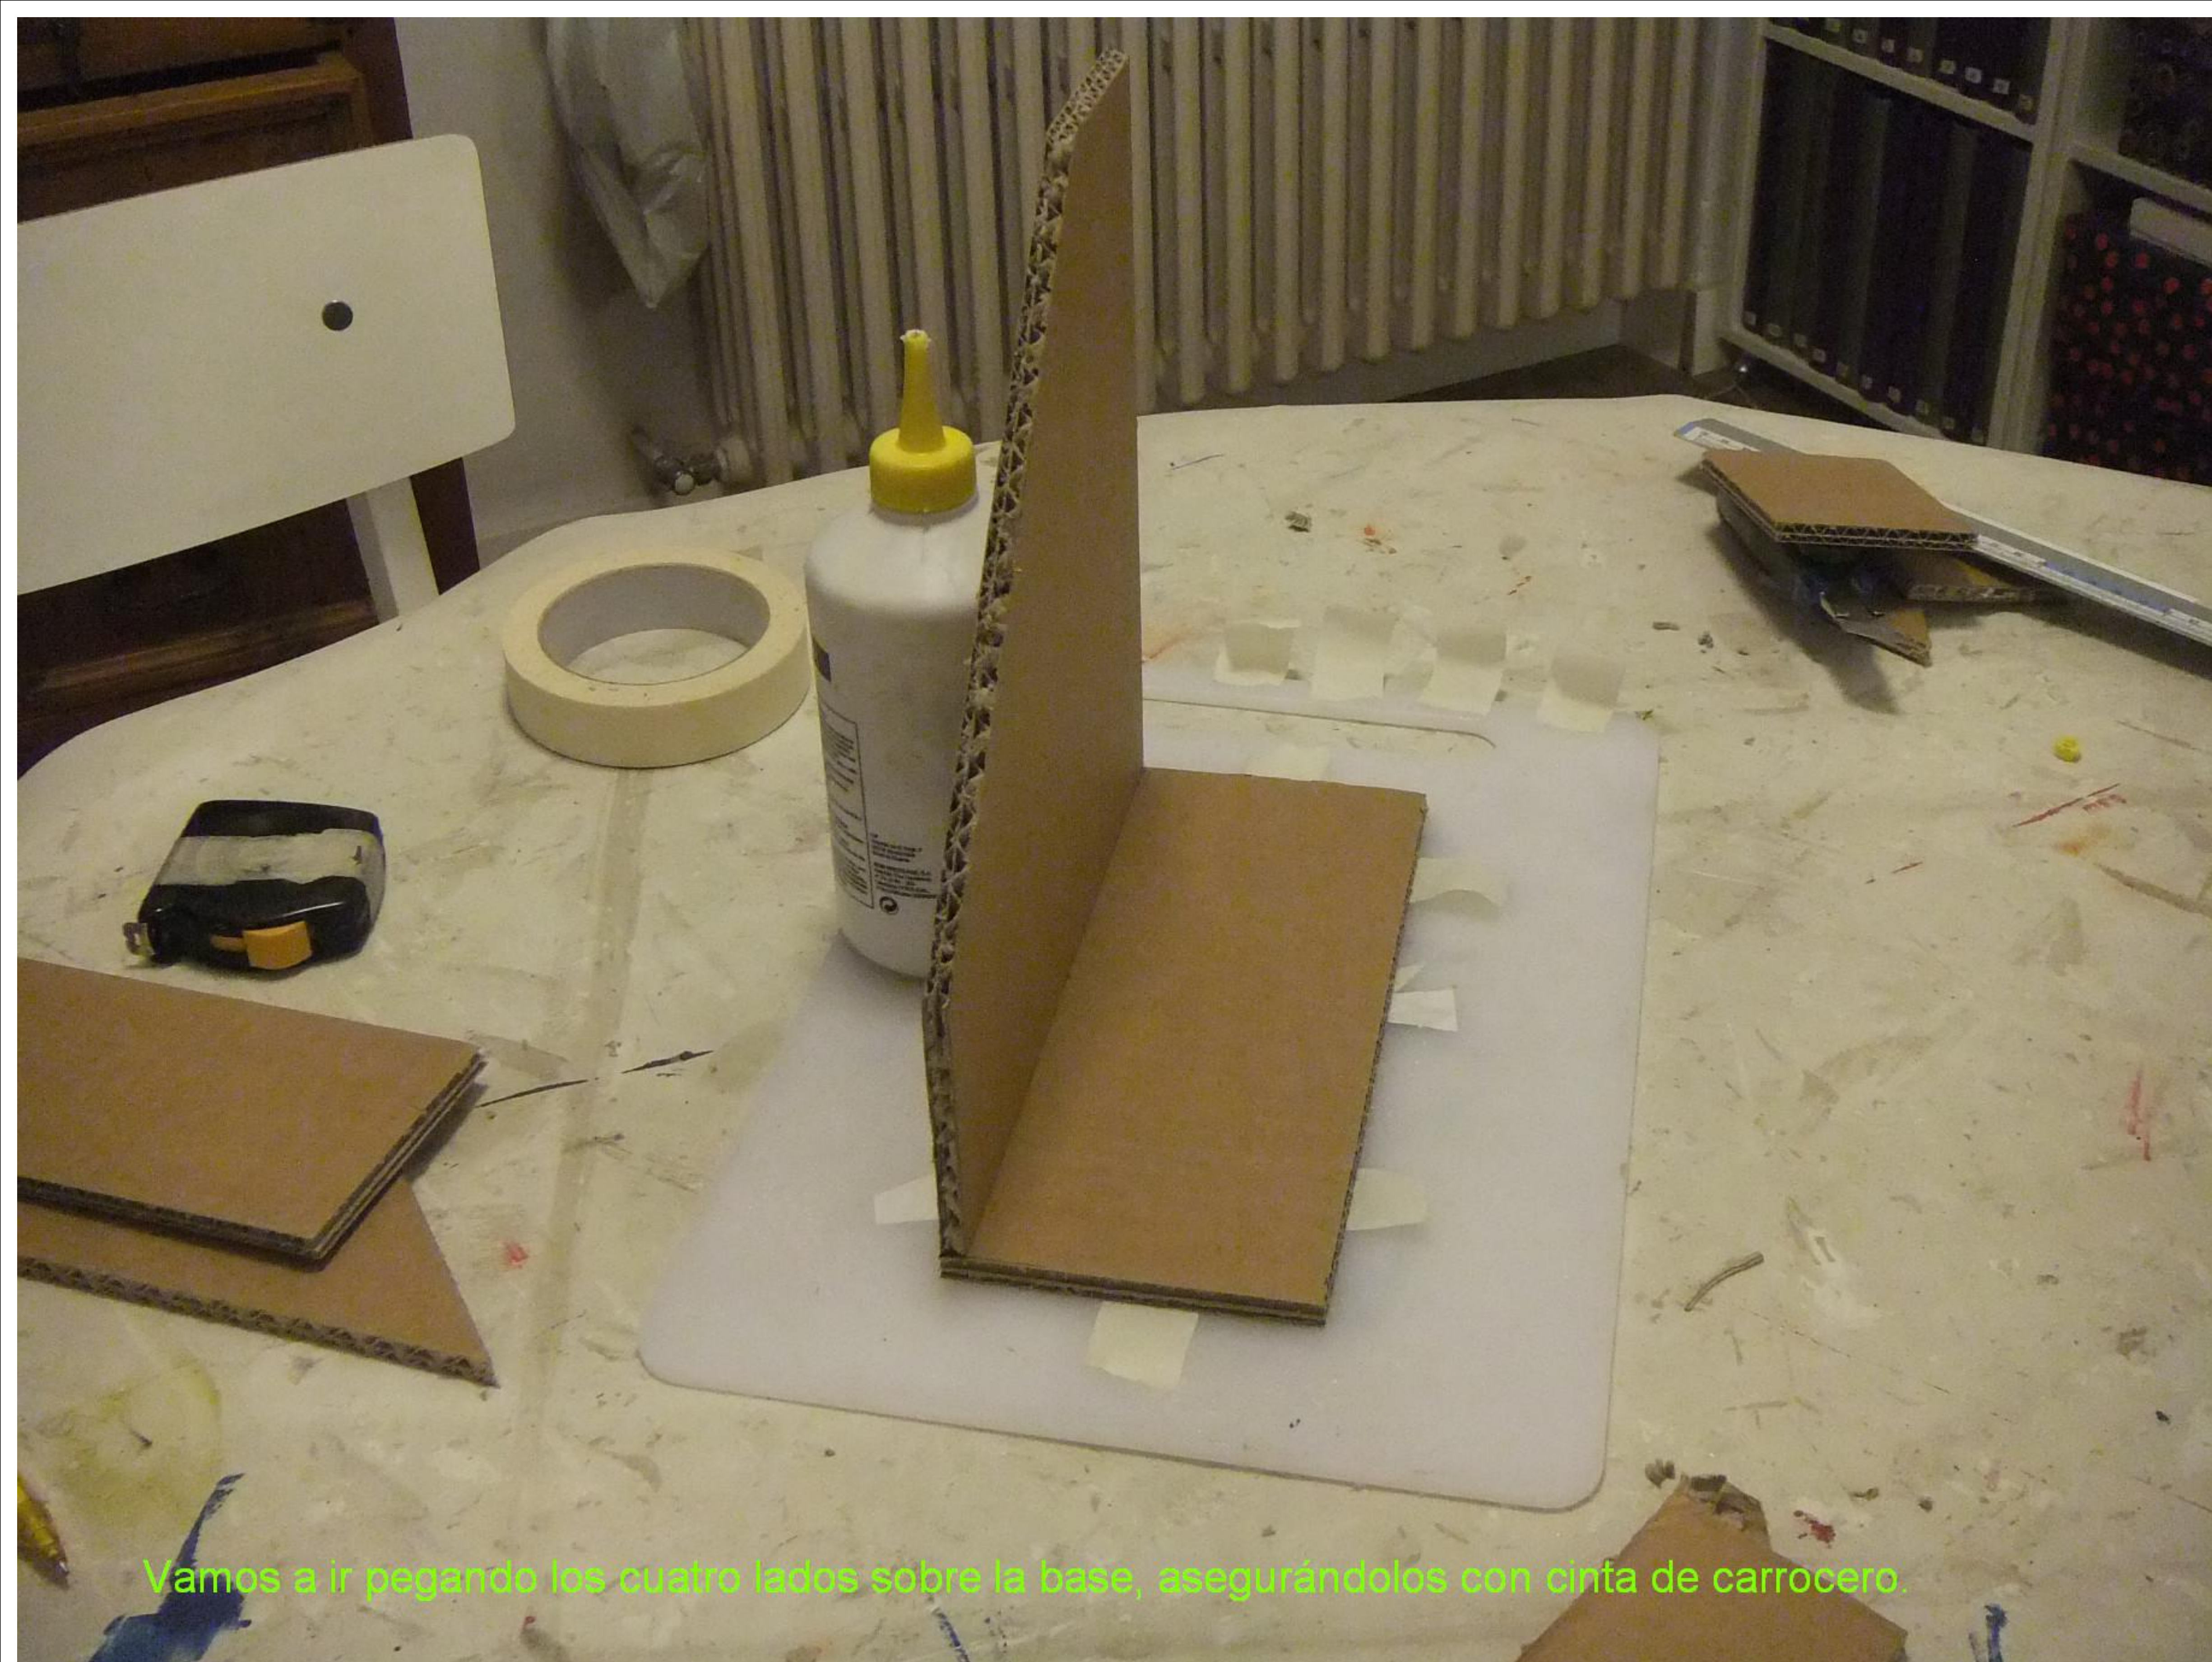


Vamos a ir pegando los cuatro lados sobre la base, asegurándolos con cinta de carrozero.






Cara posterior



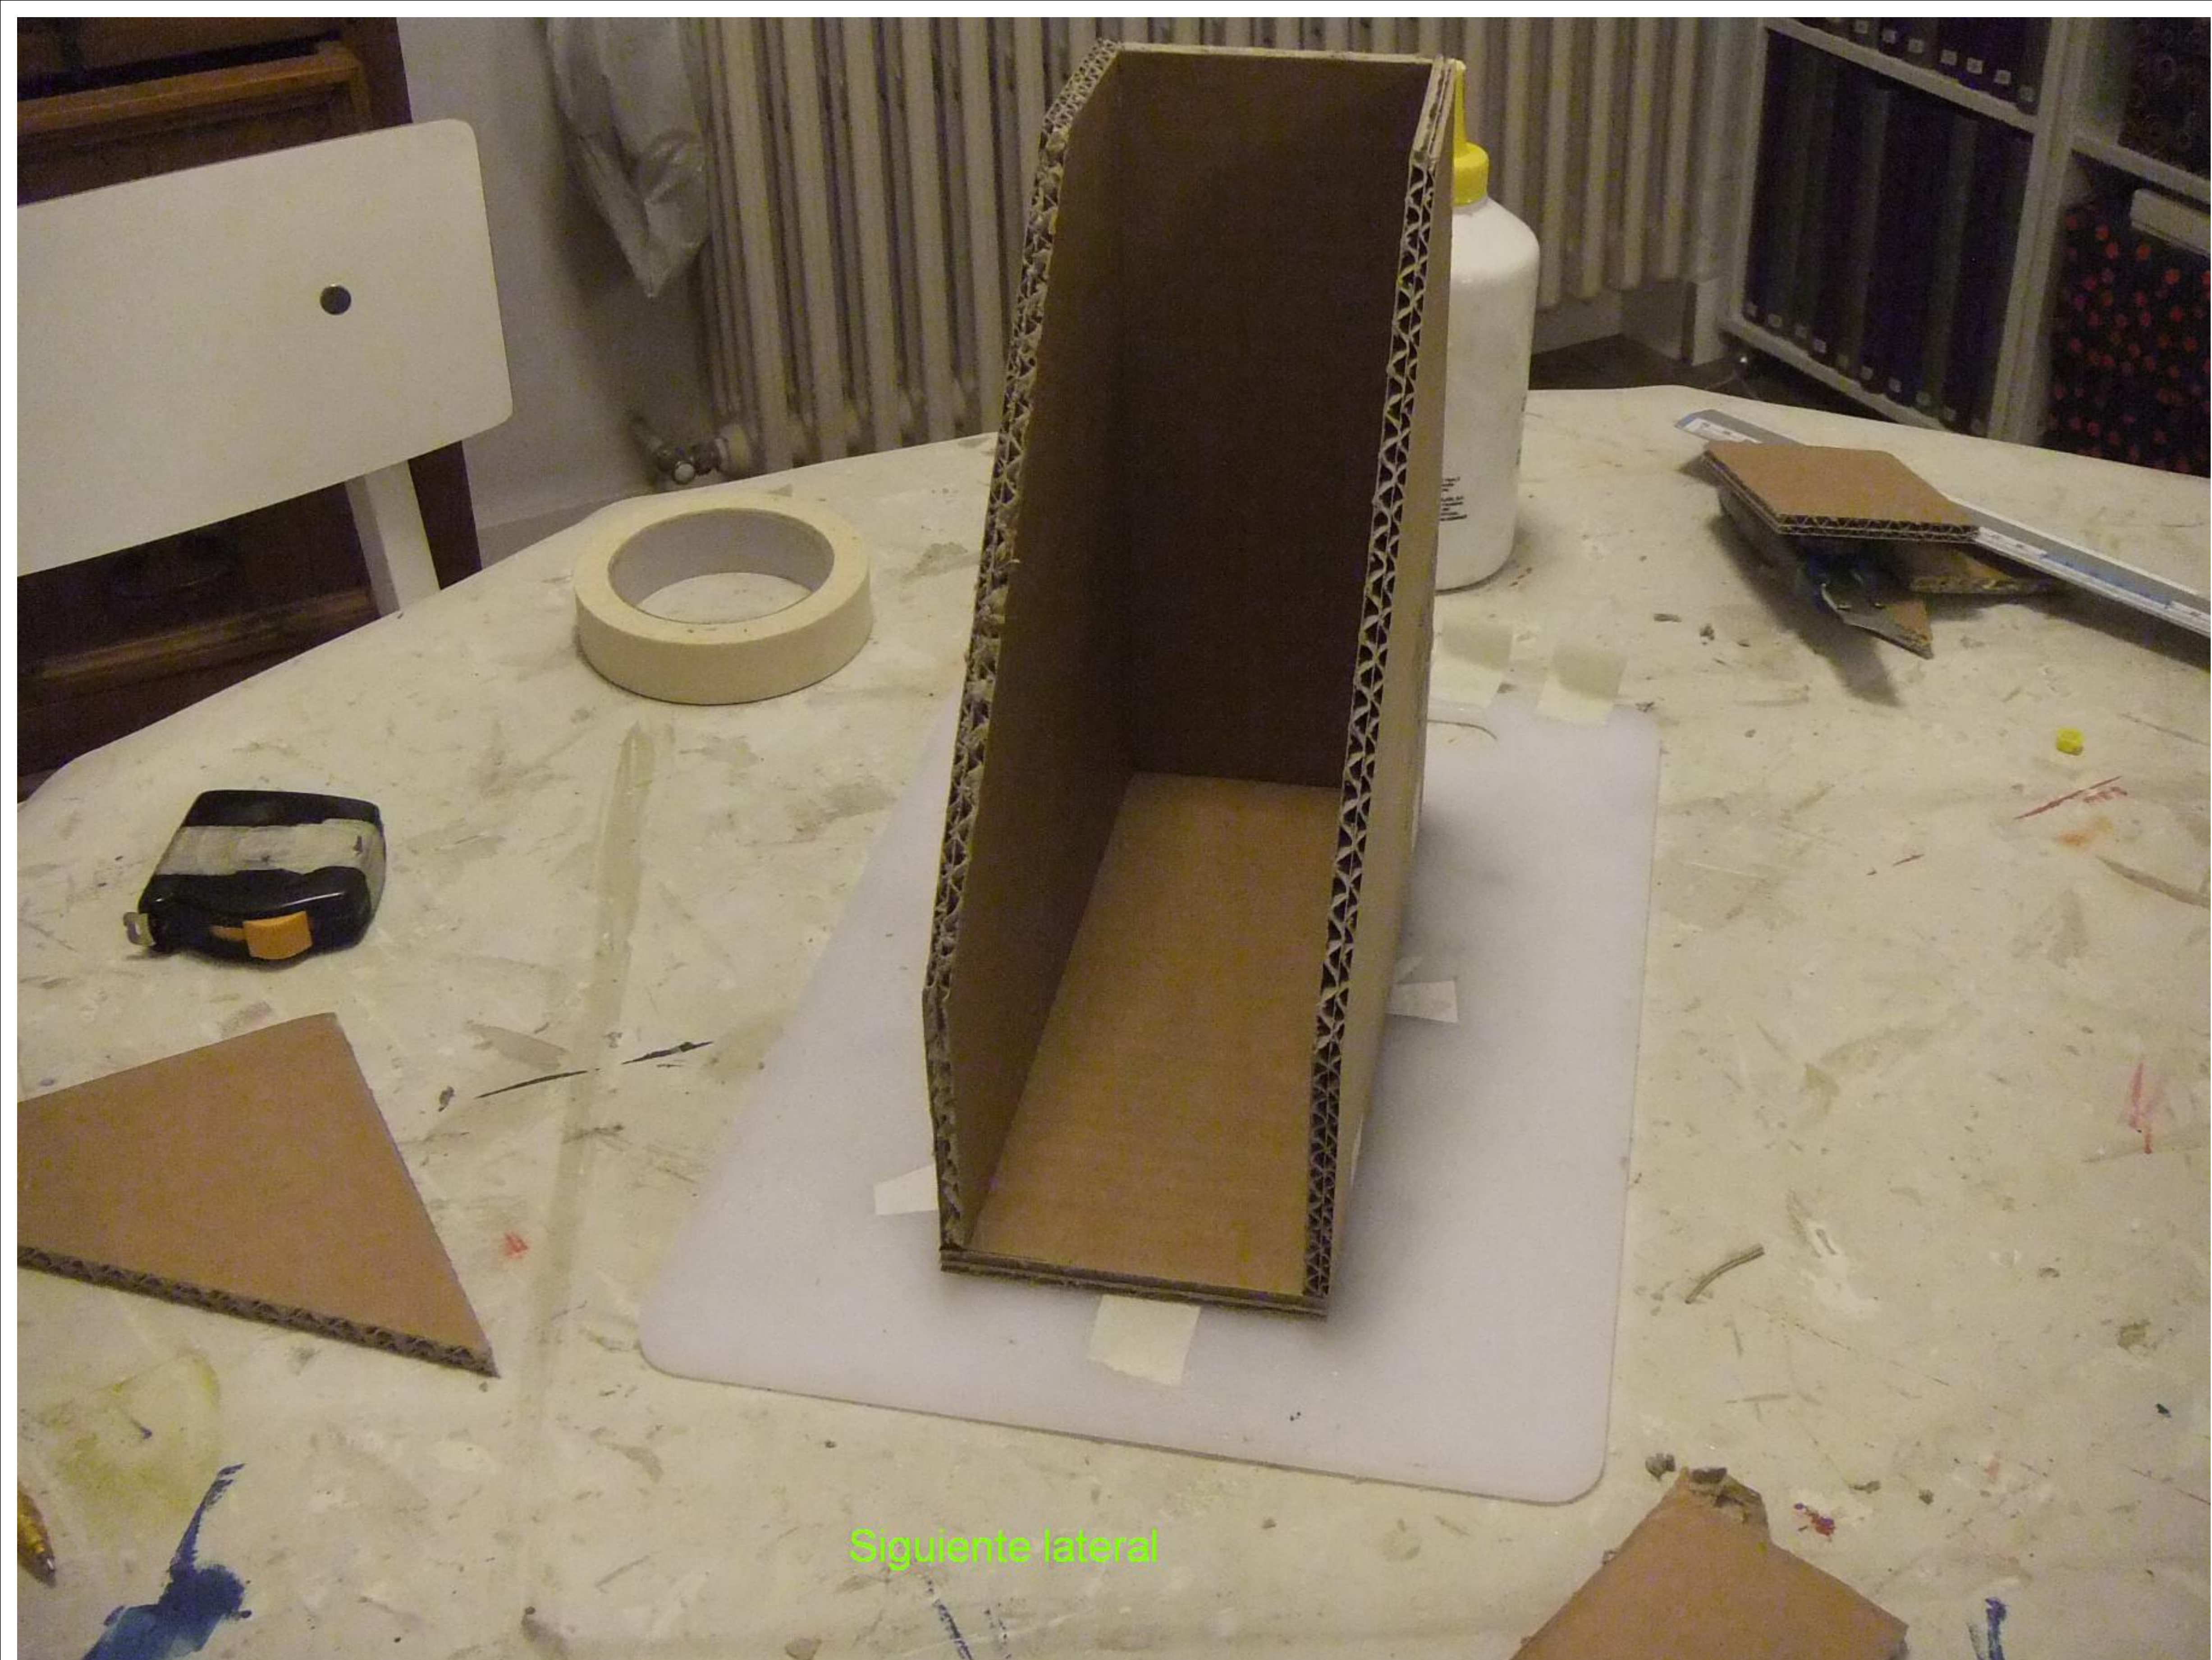


Siguiente lateral



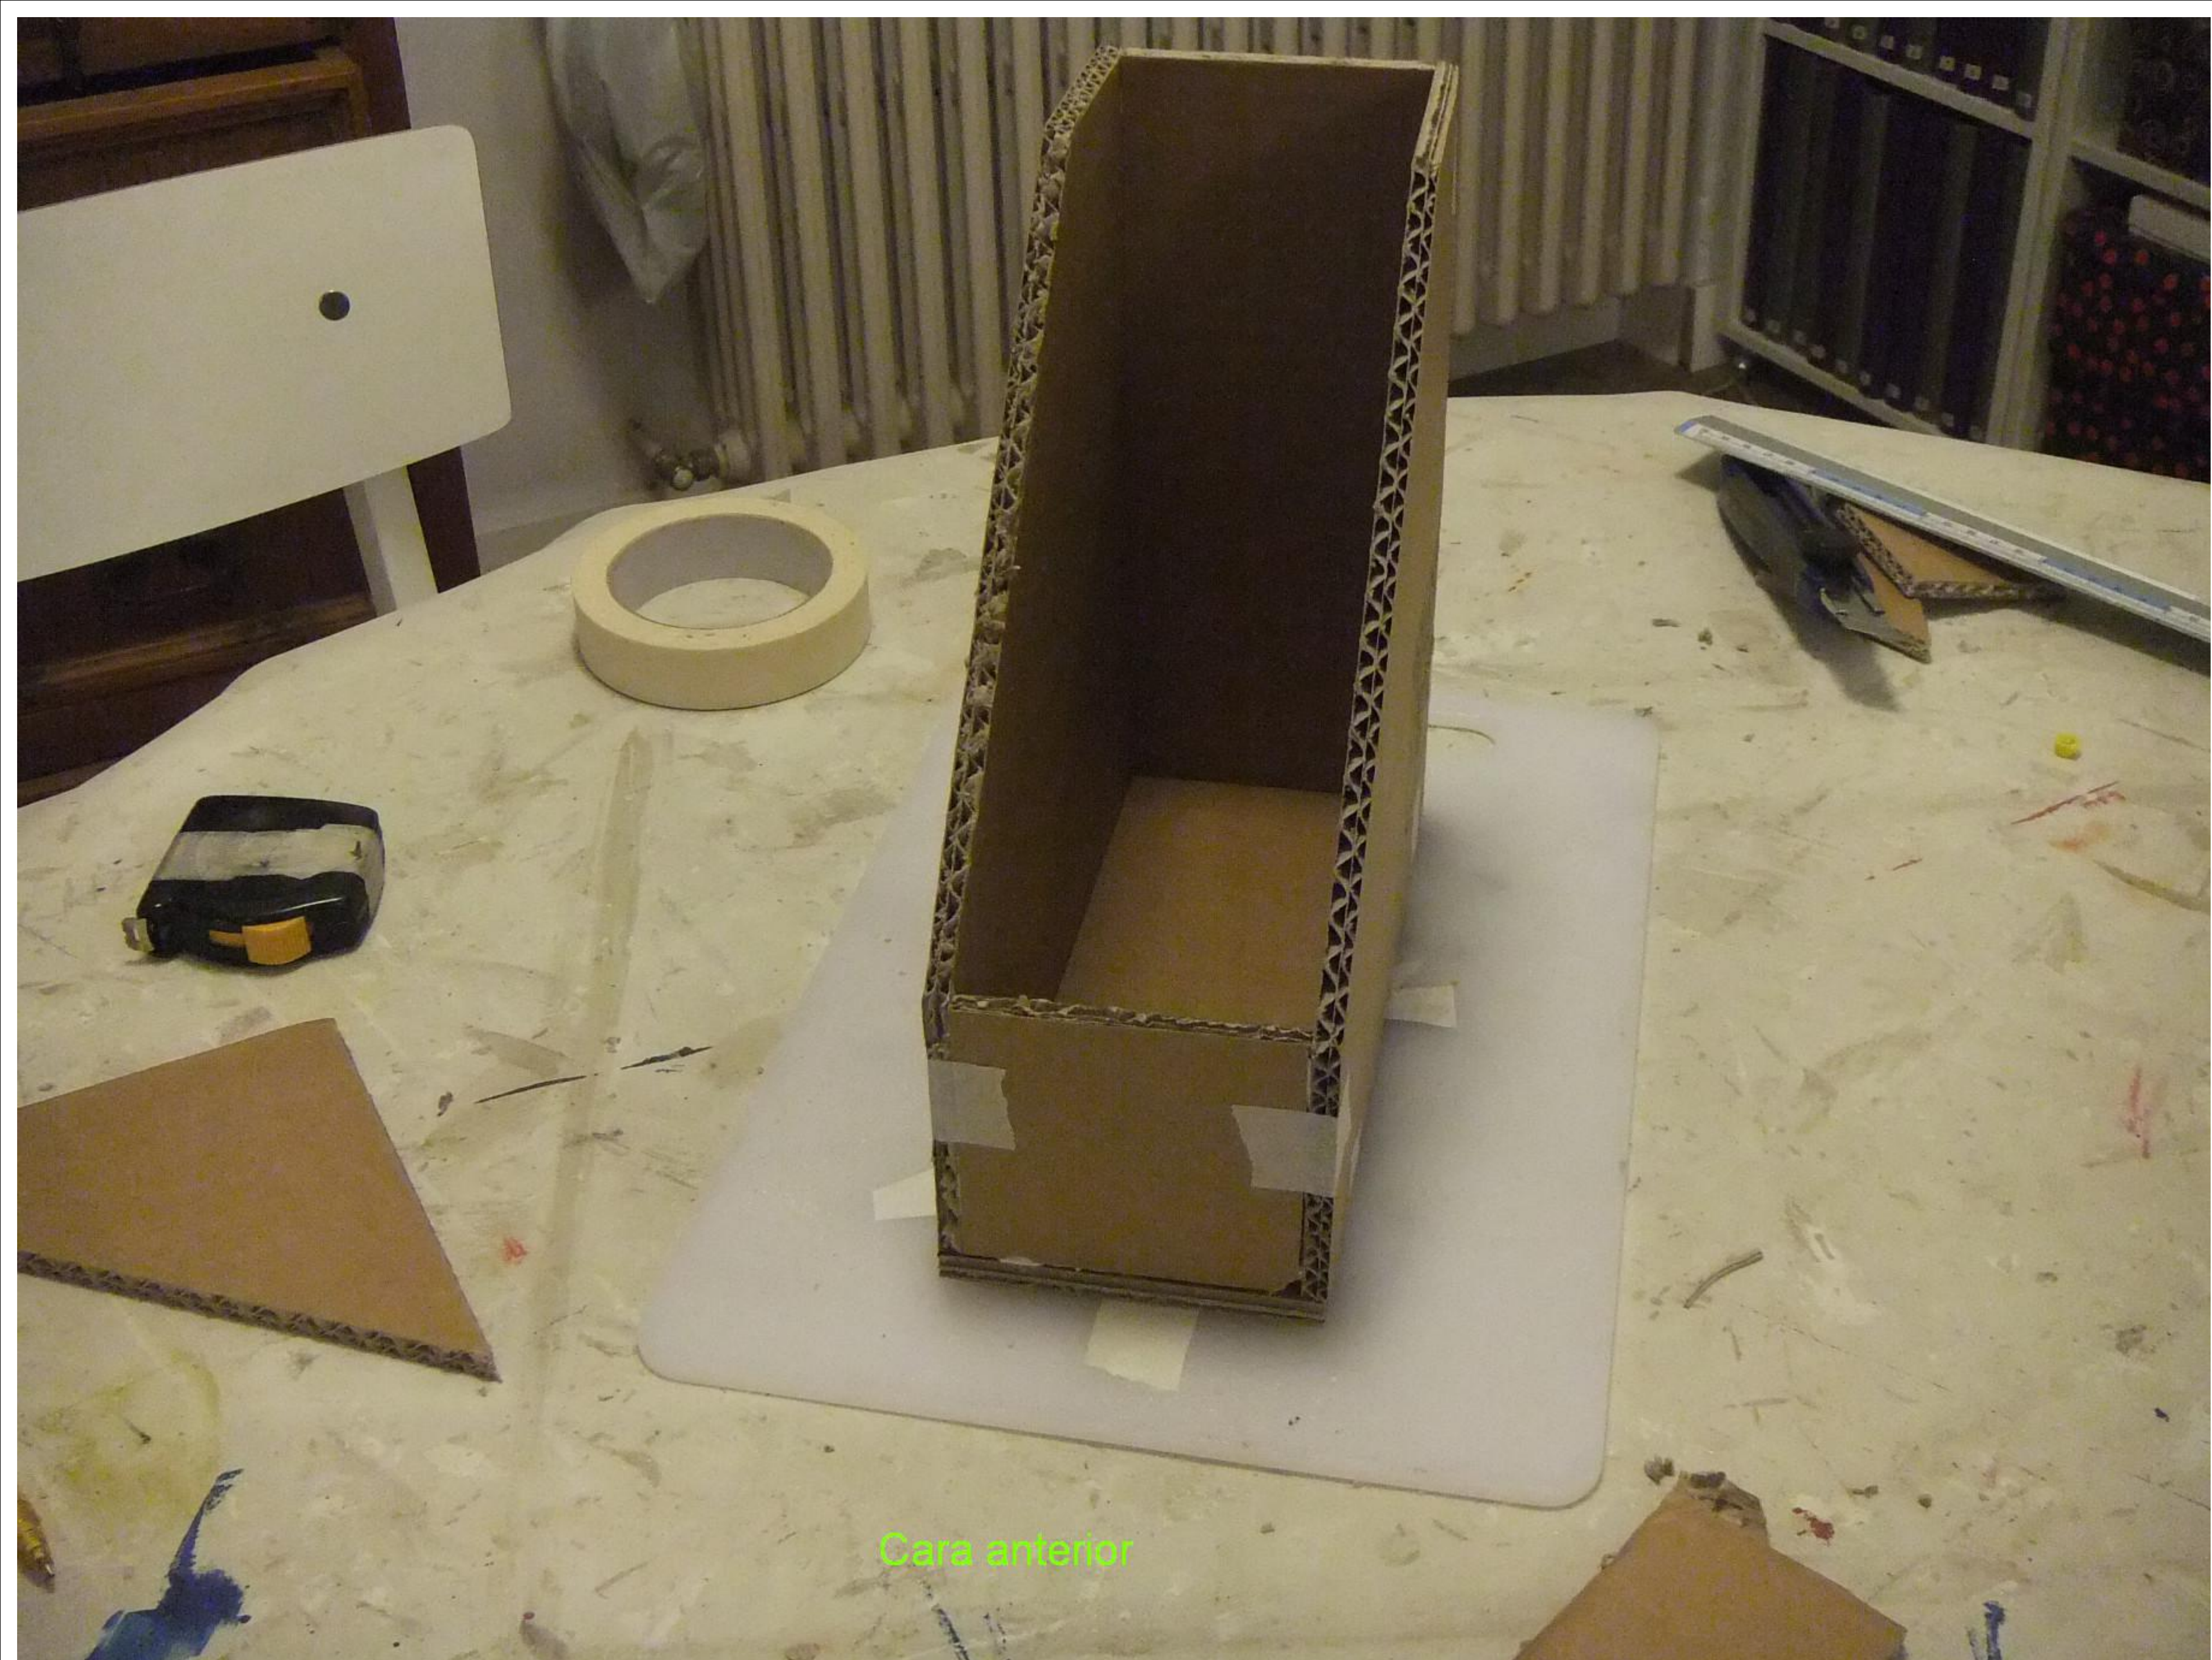


Cara anterior



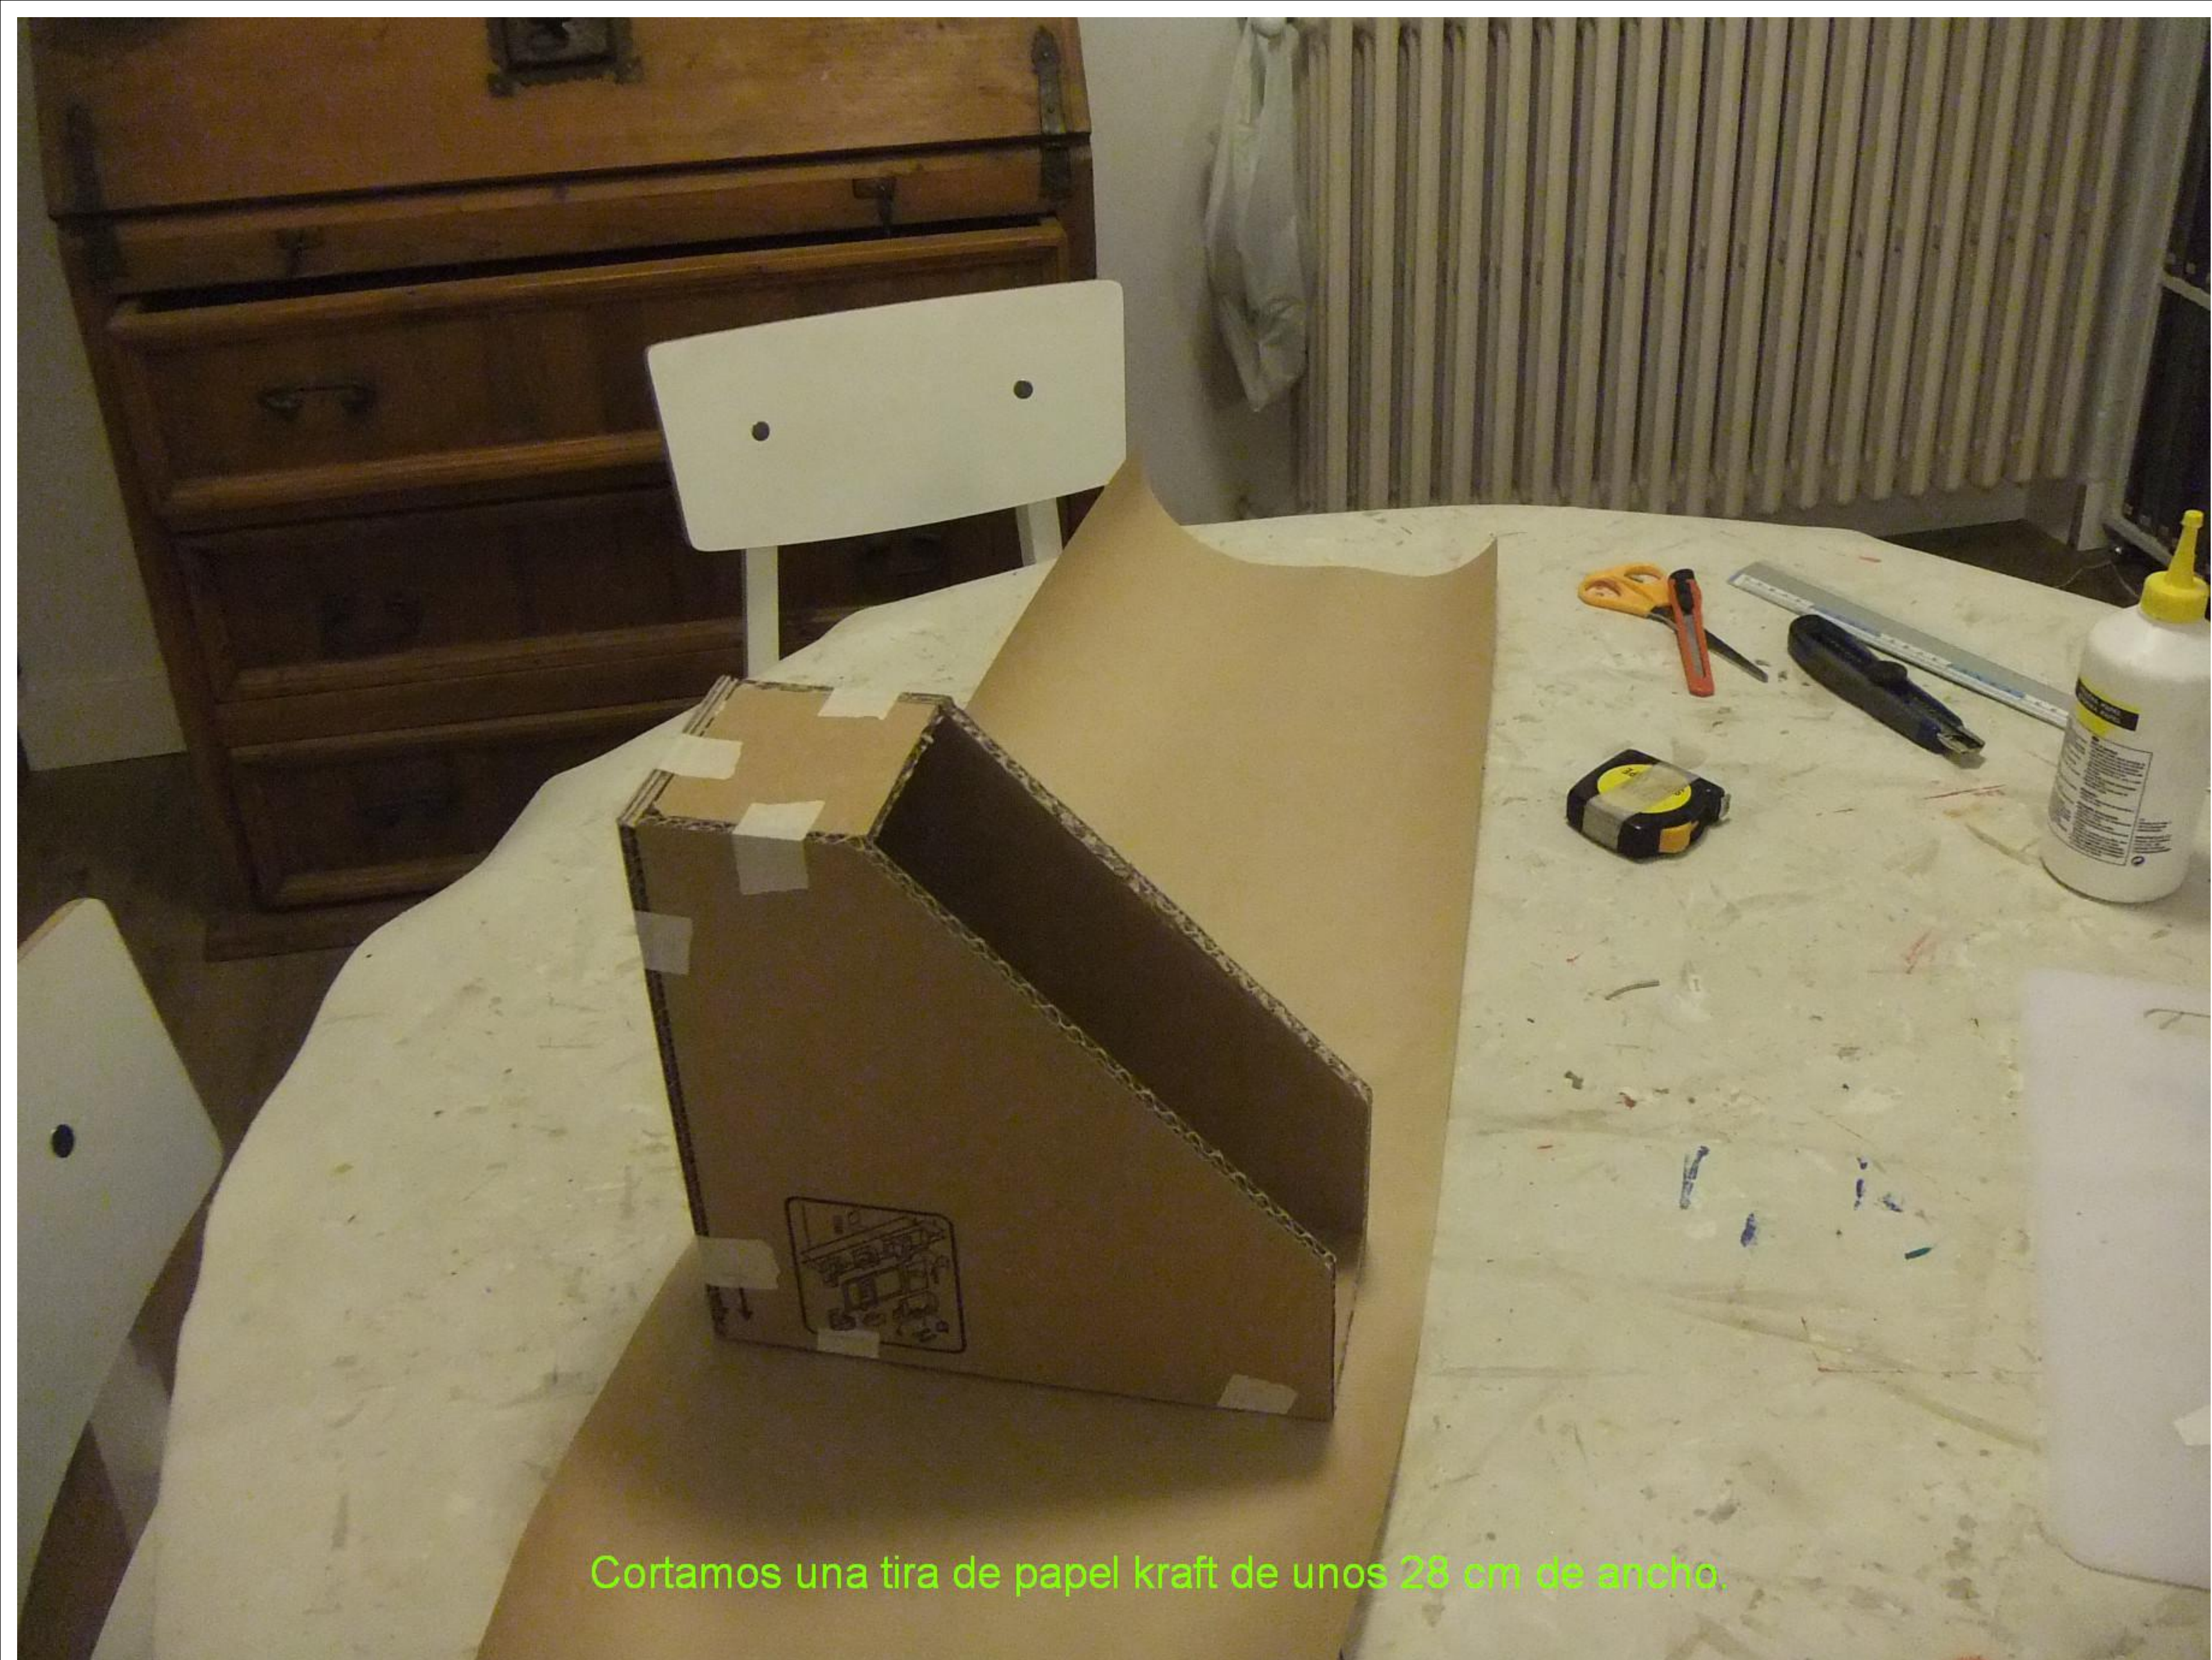


Cortamos una tira de papel kraft de unos 28 cm de ancho.



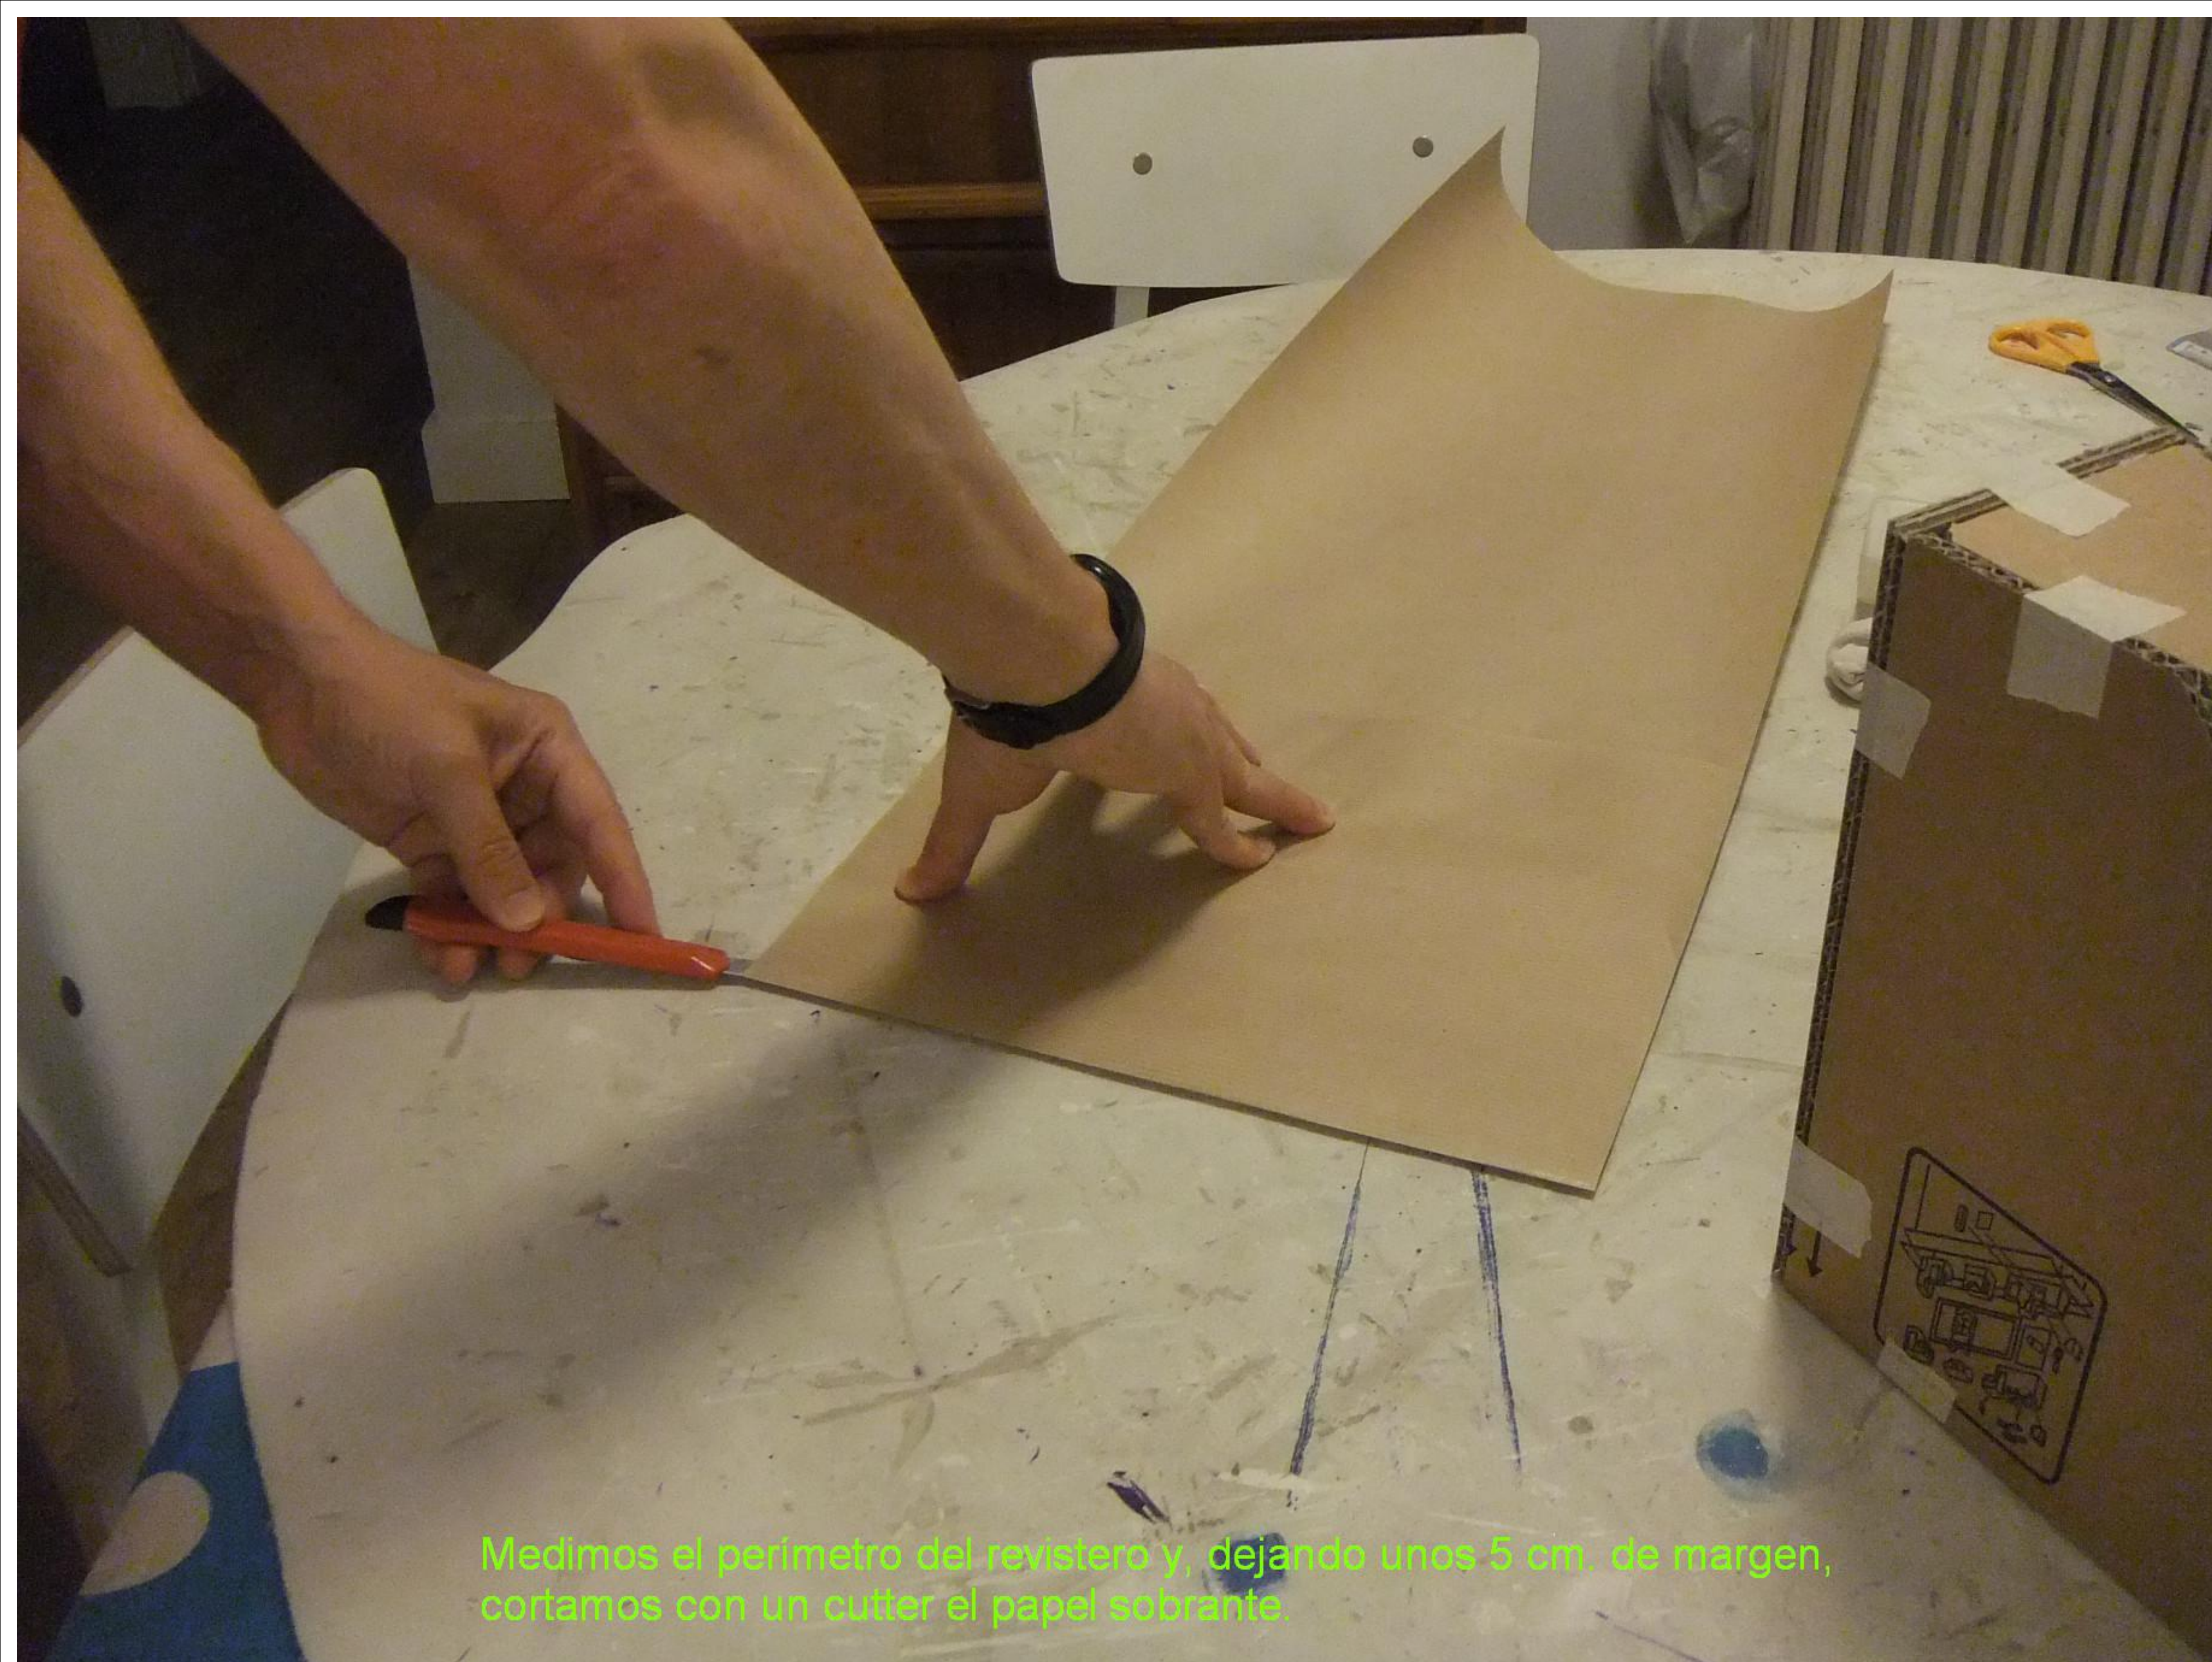


Medimos el perímetro del revistero y, dejando unos 5 cm. de margen, cortamos con un cutter el papel sobrante.



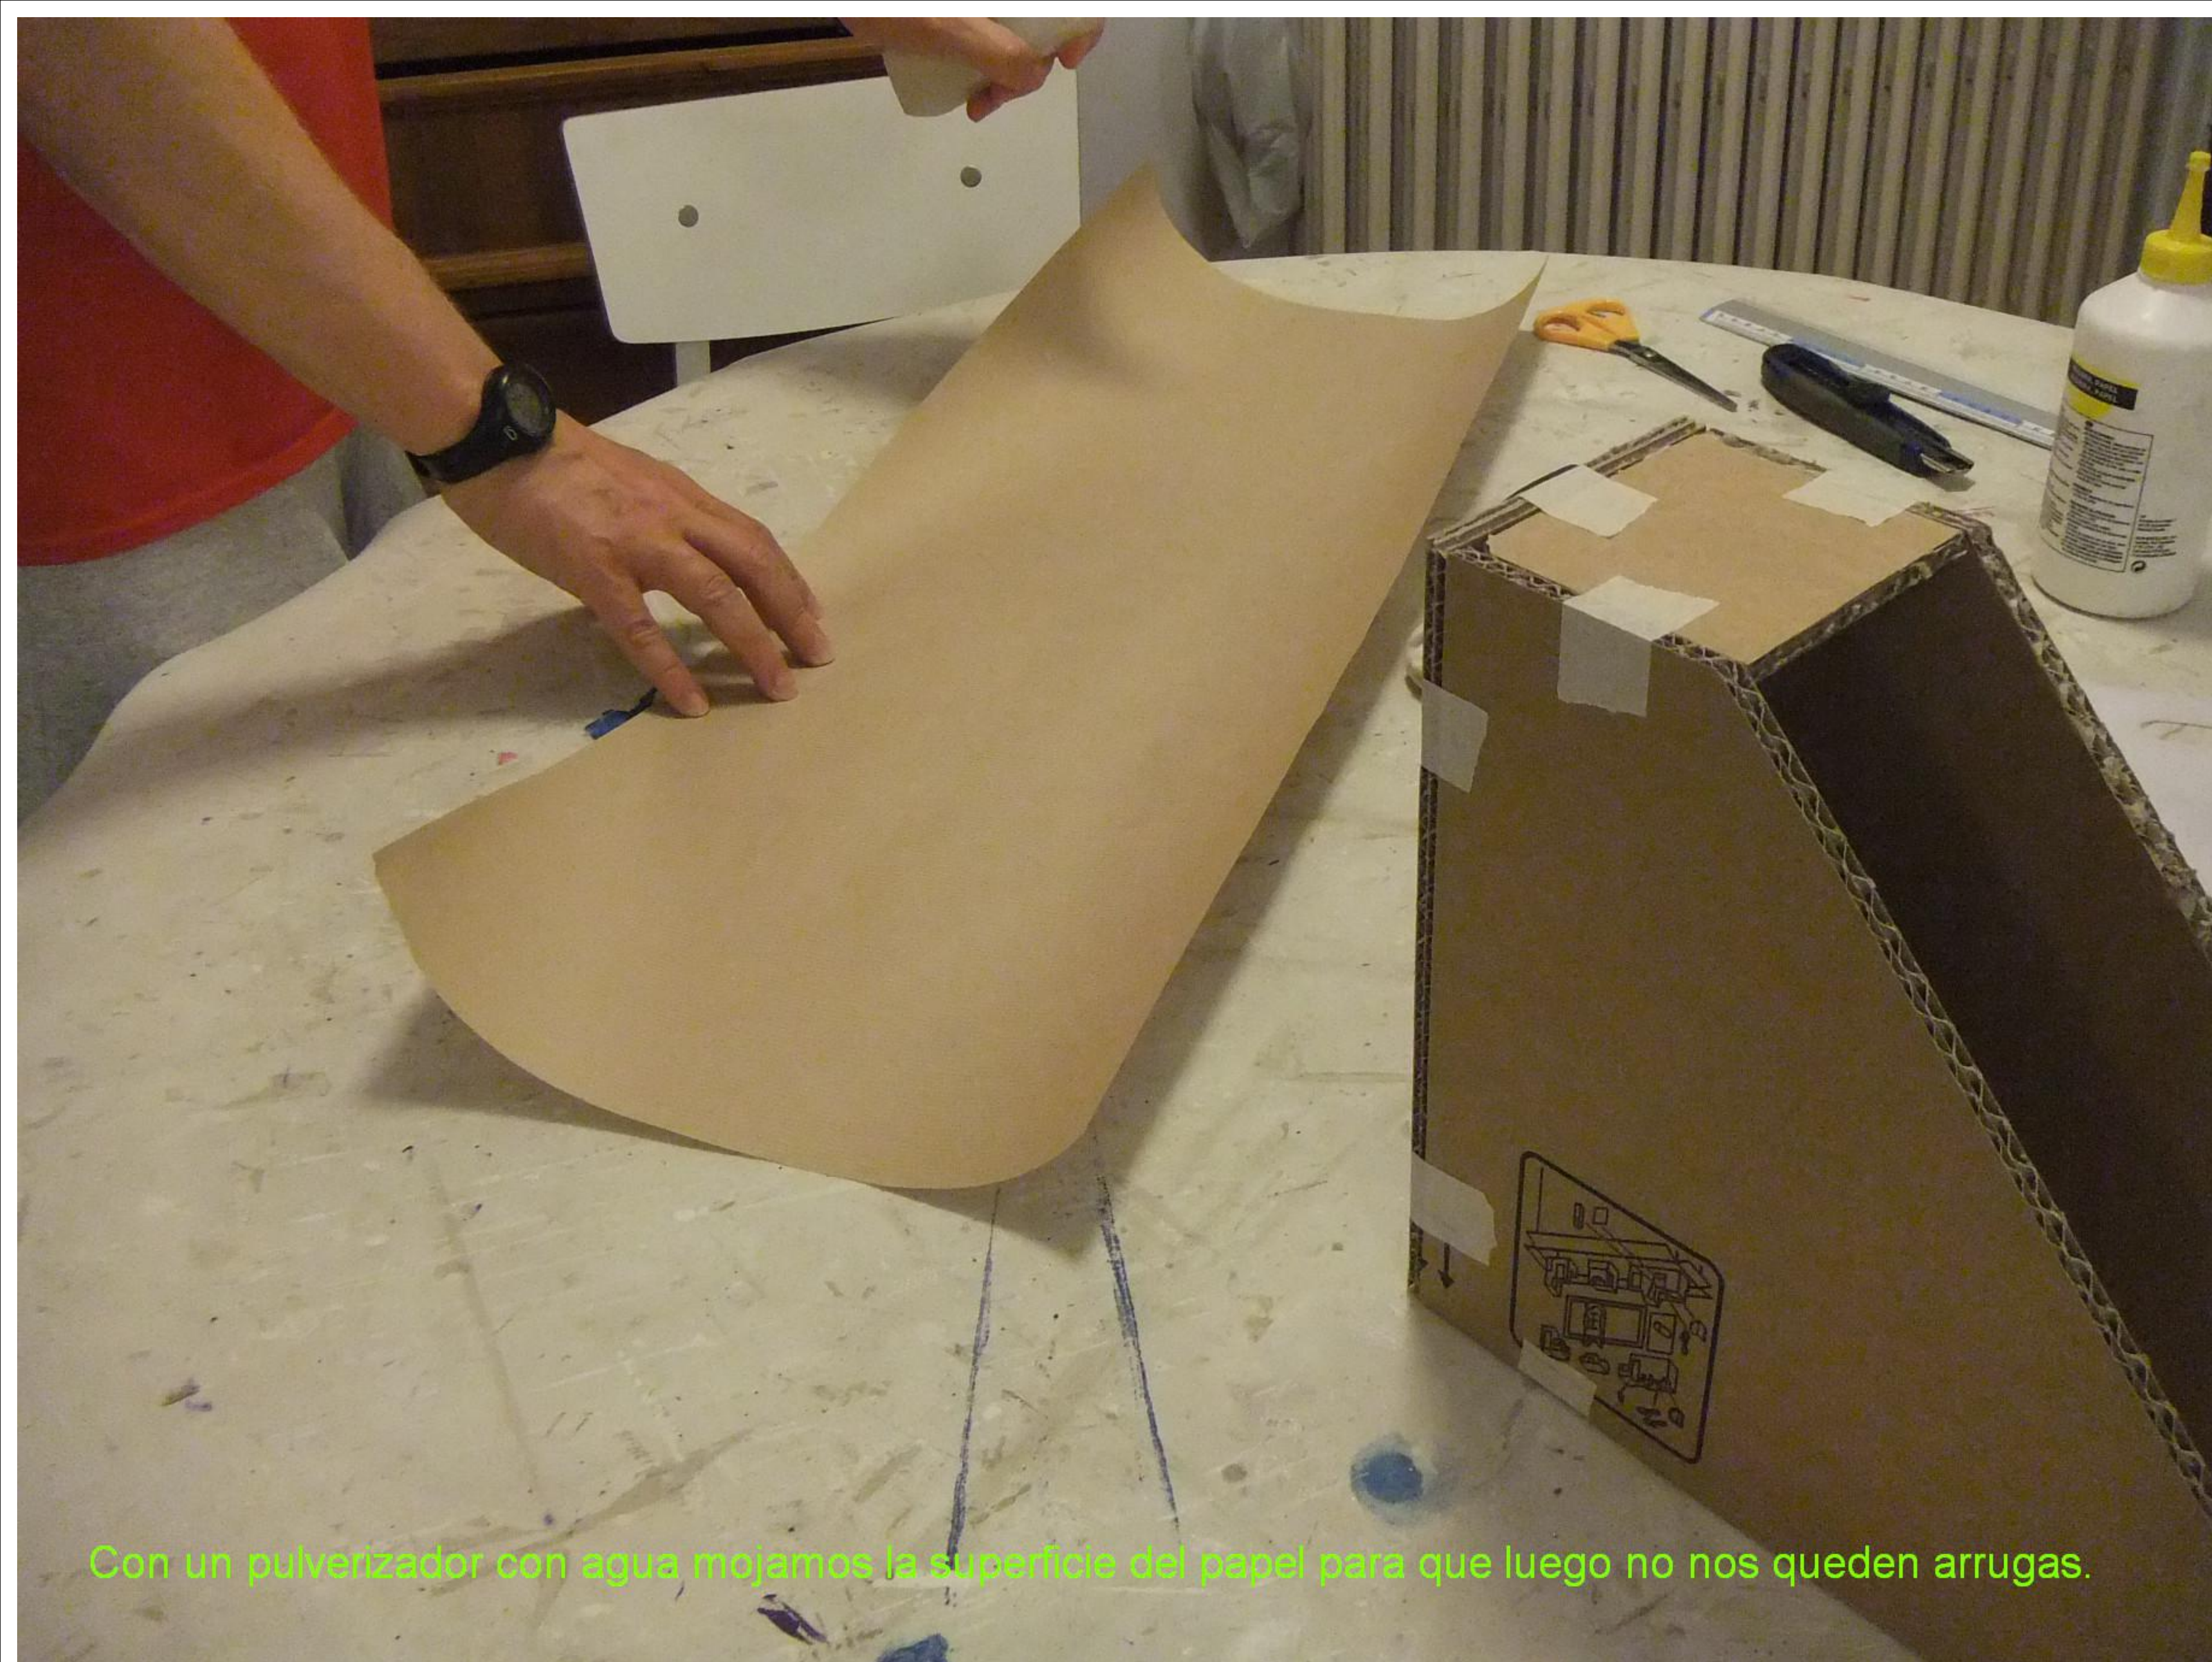

Con un pulverizador con agua mojamos la superficie del papel para que luego no nos queden arrugas.



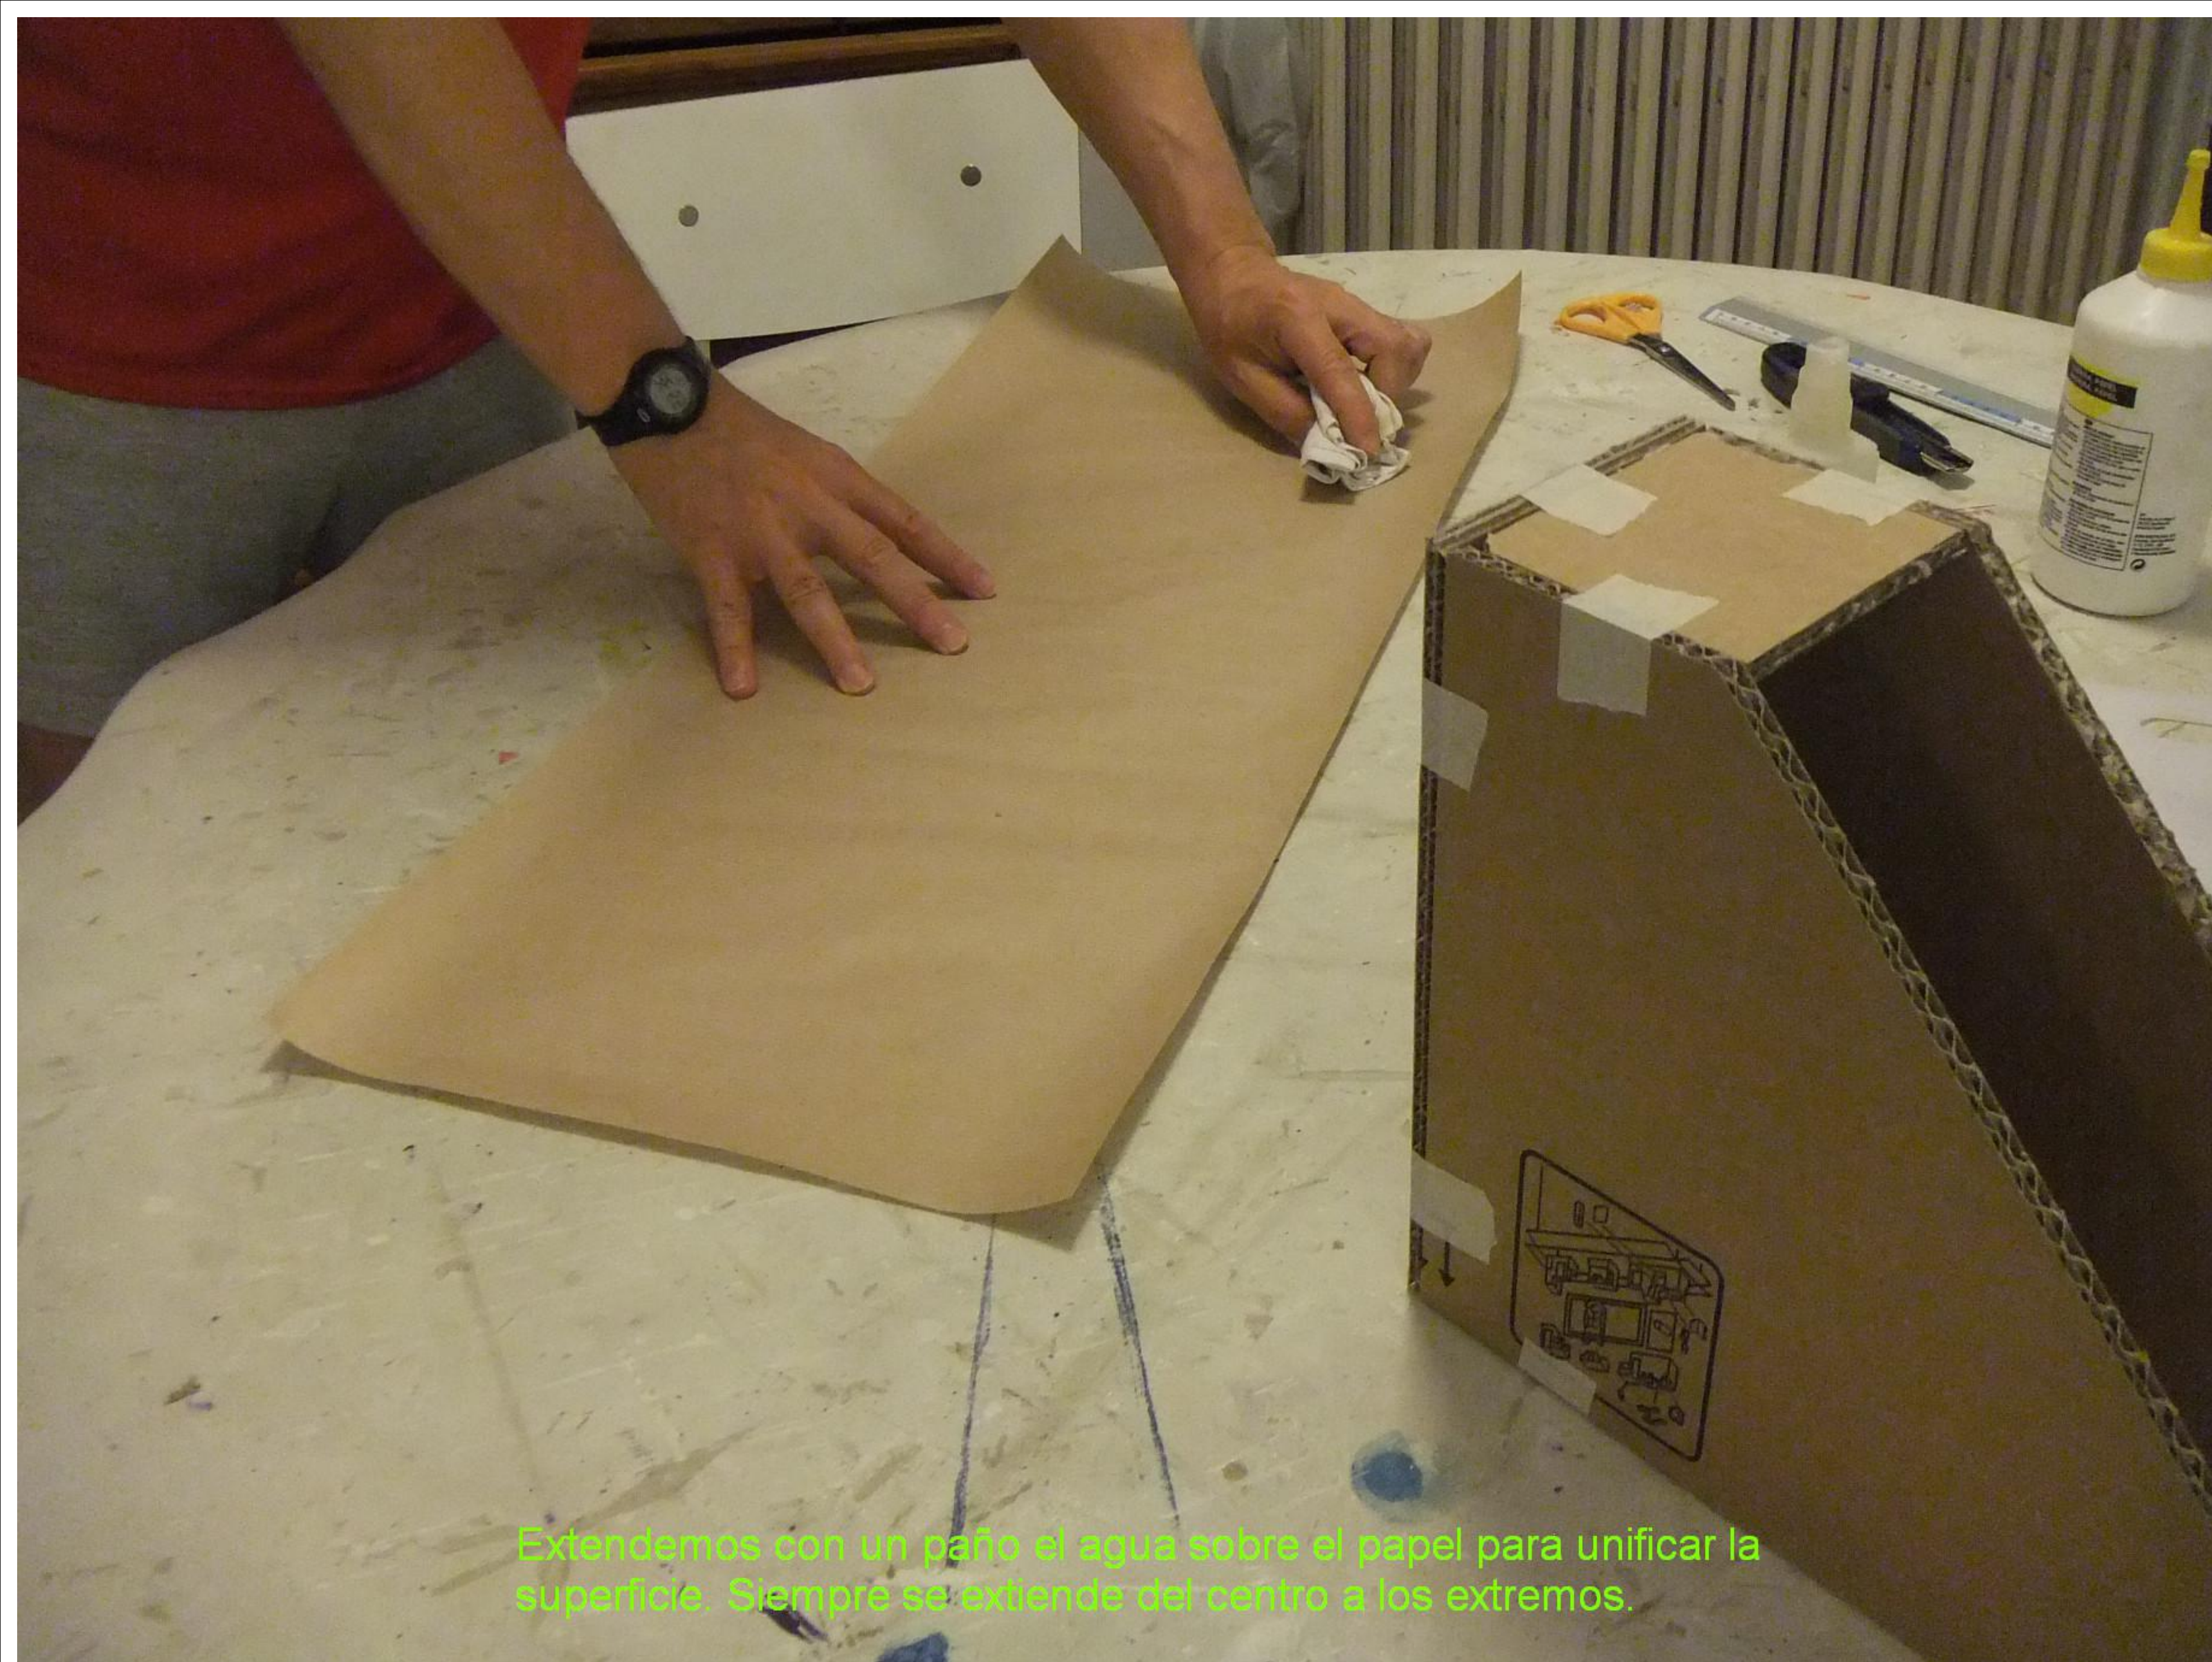


Extendemos con un paño el agua sobre el papel para unificar la superficie. Siempre se extiende del centro a los extremos.





Pre-colocamos el papel para asegurarnos que tenemos suficiente para cubrir toda la superficie.



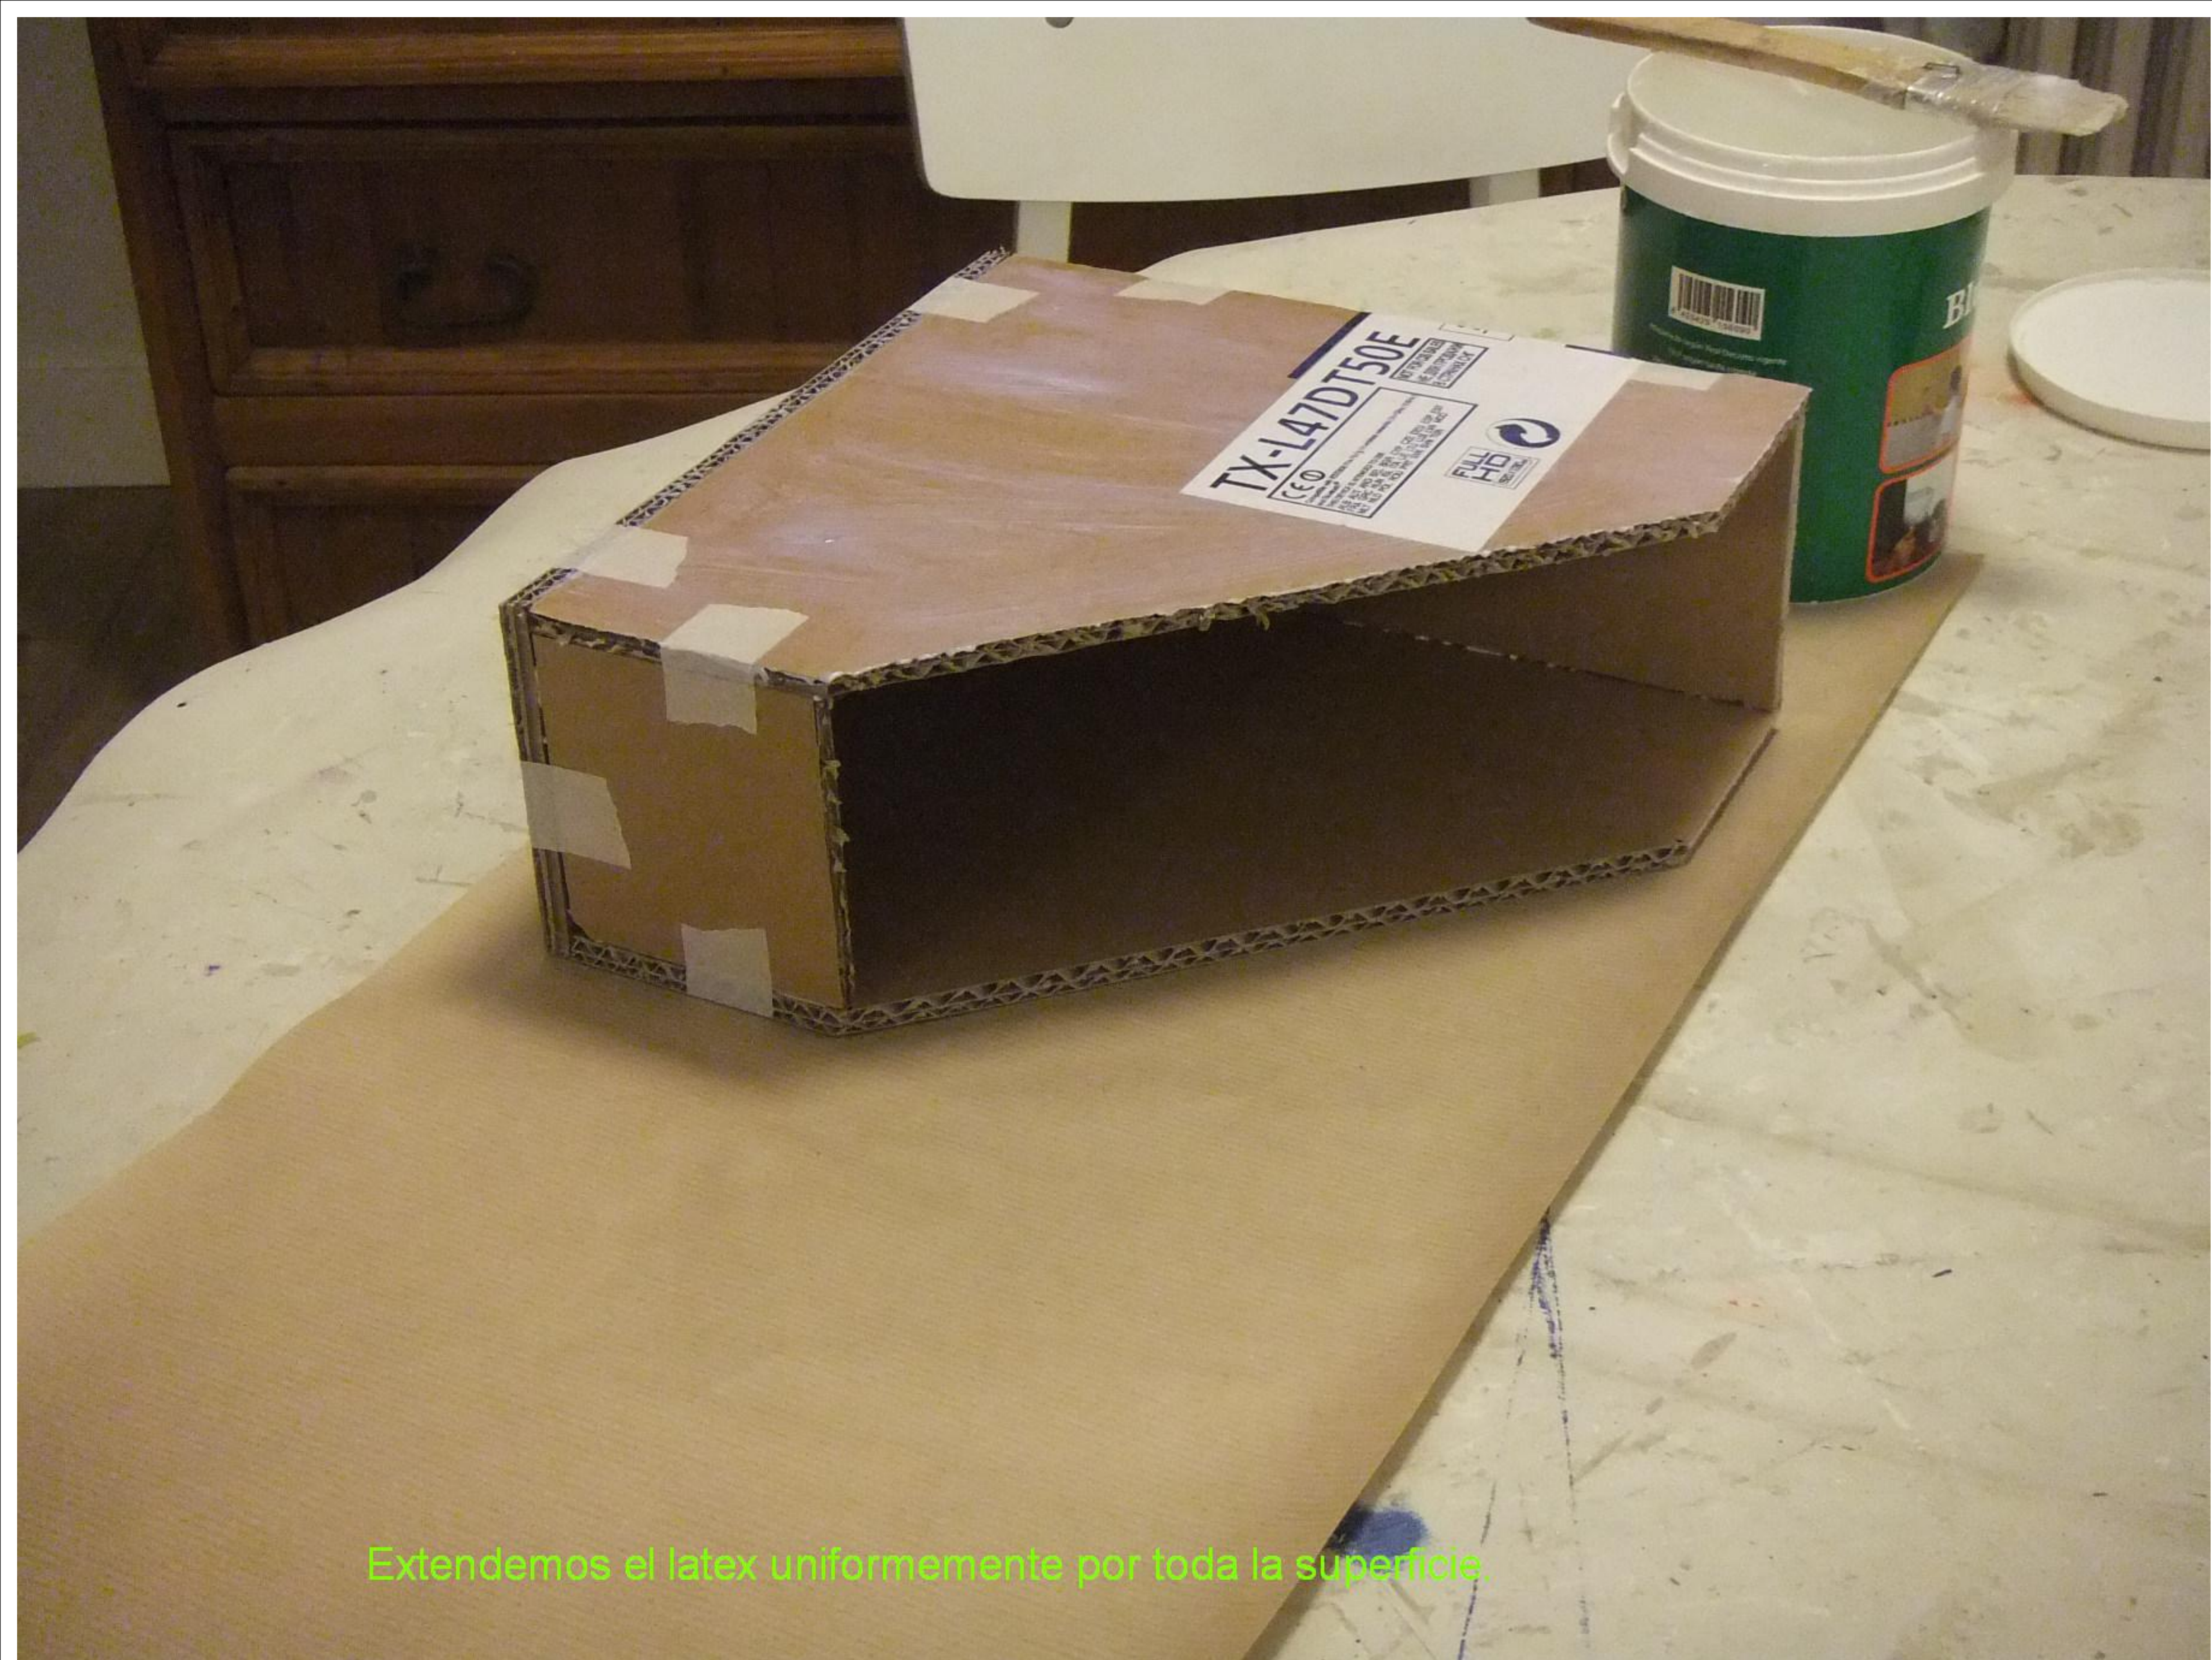


Extendemos el latex uniformemente por toda la superficie.





Ponemos el papel sobre el cartón y presionamos con las manos por toda la superficie, estirando siempre desde el centro a los extremos



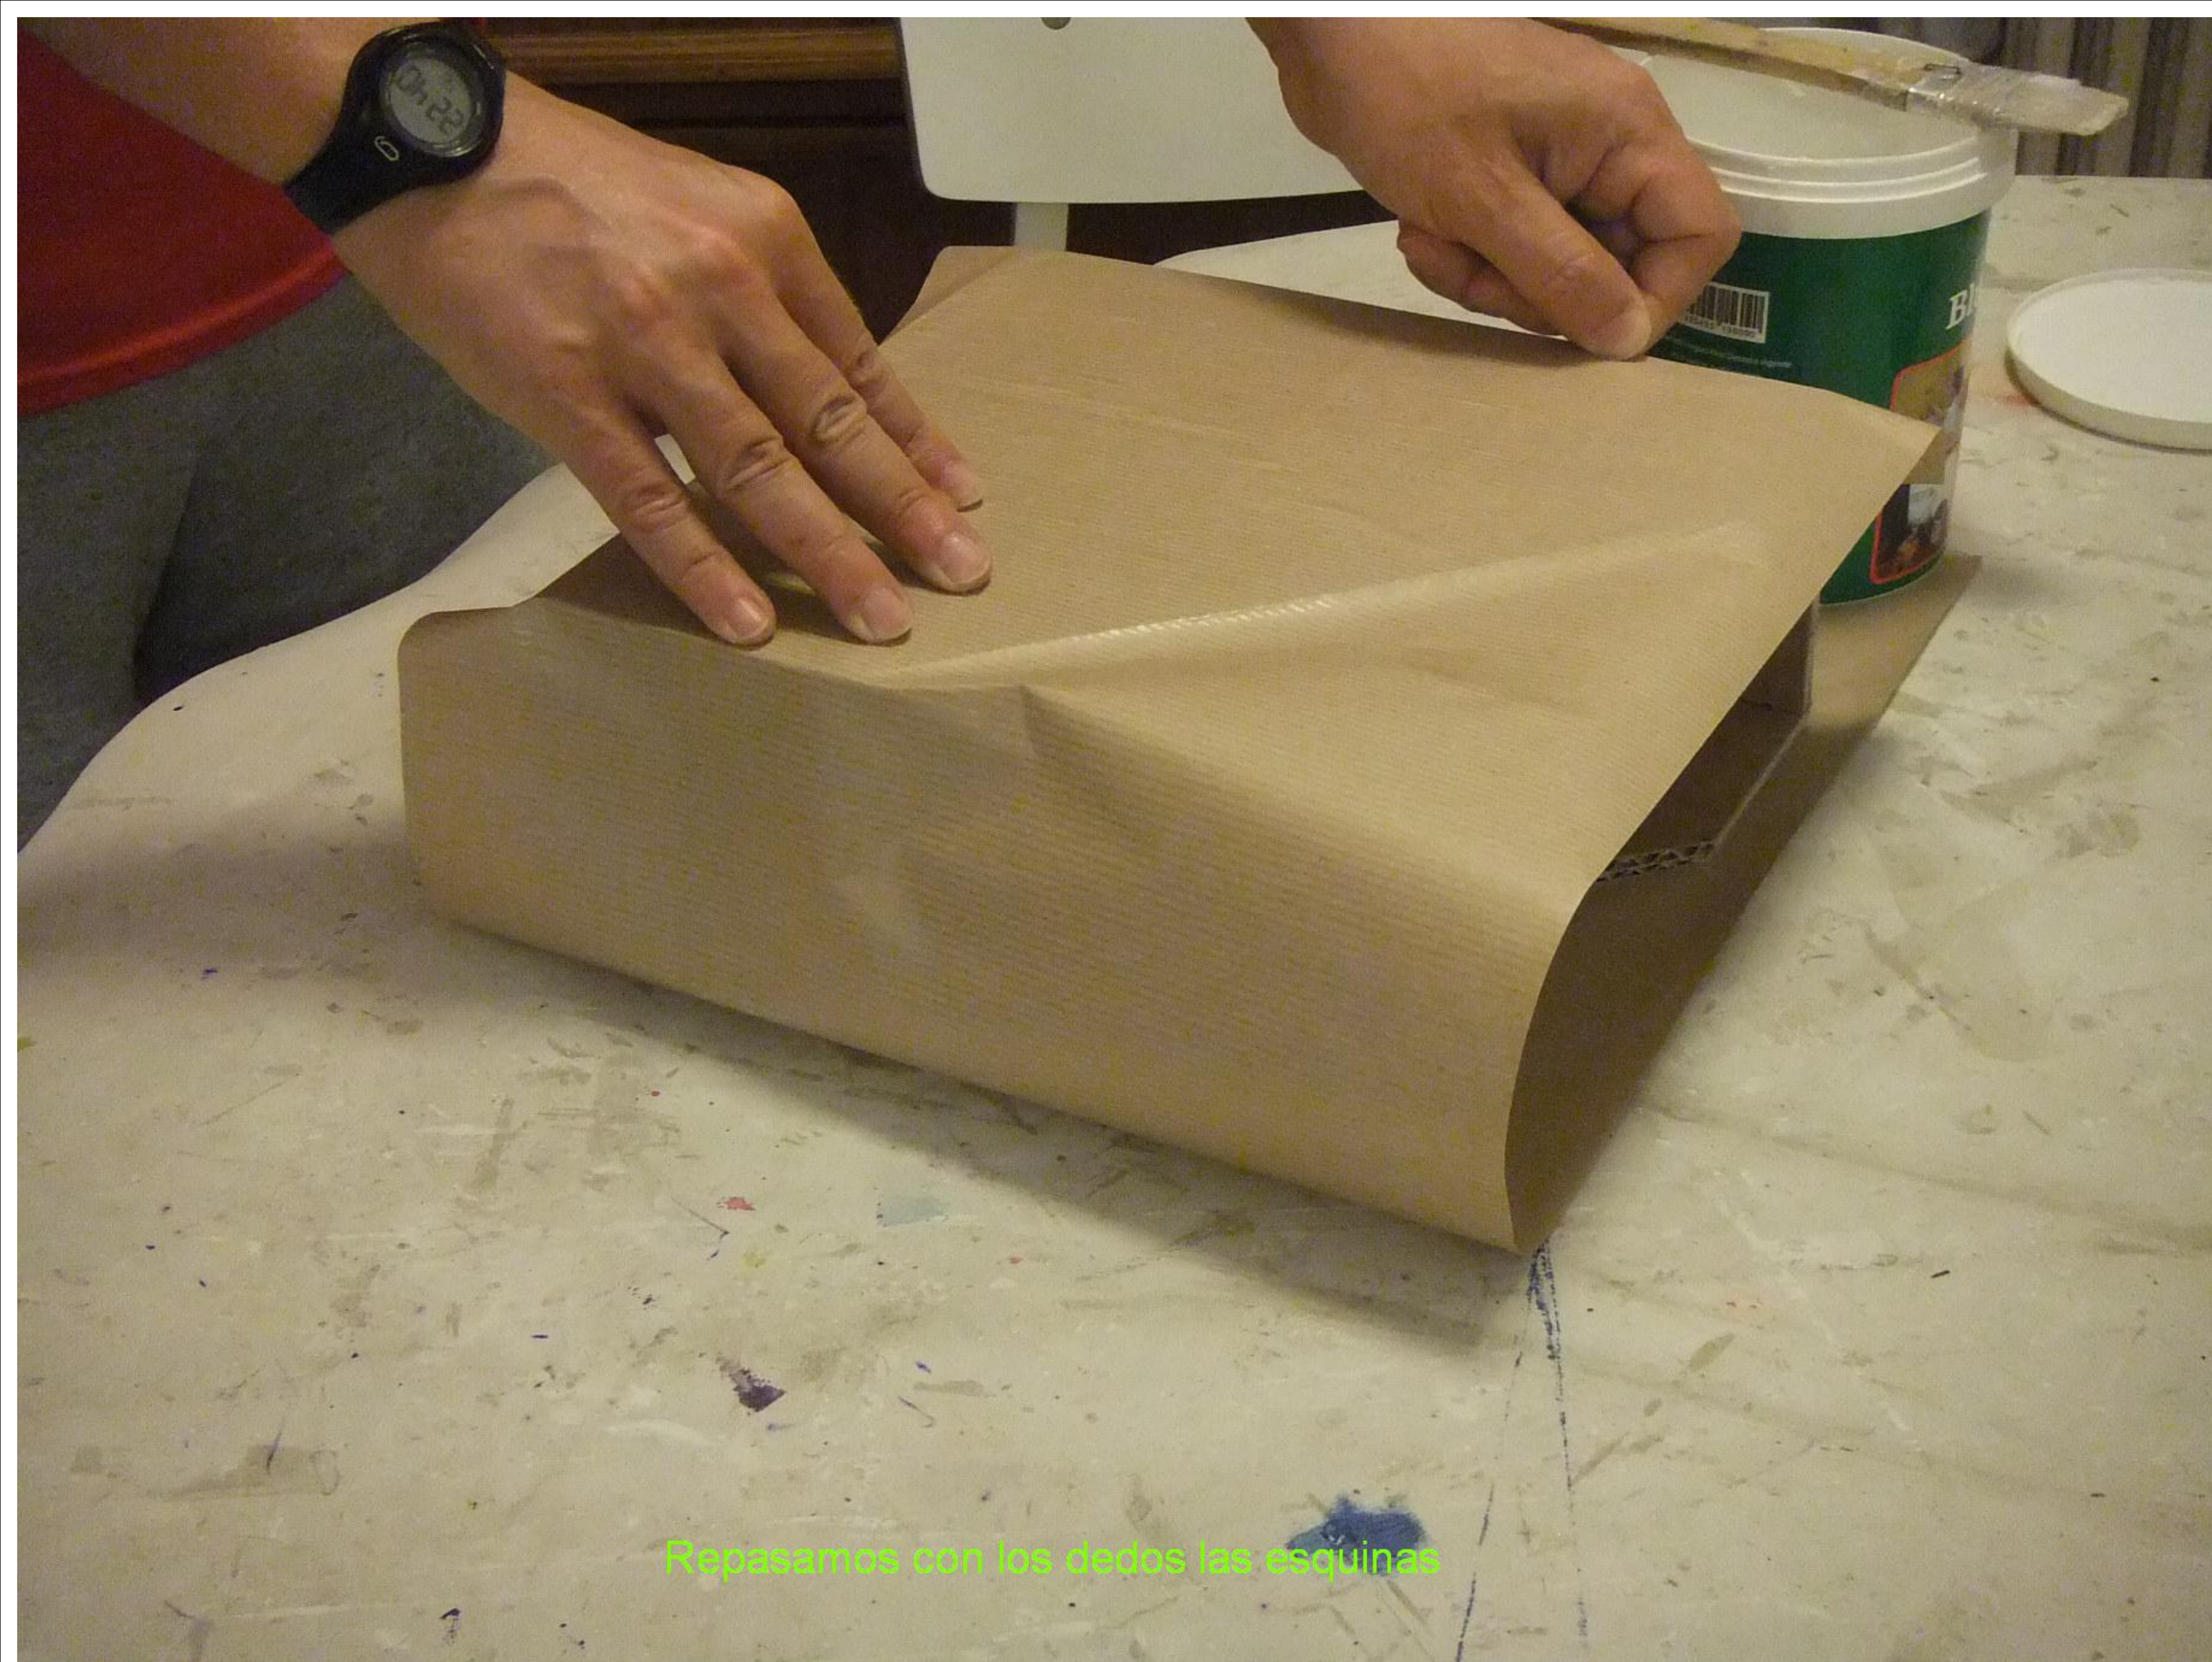

Repasamos con los dedos las esquinas











Detalle de un corte



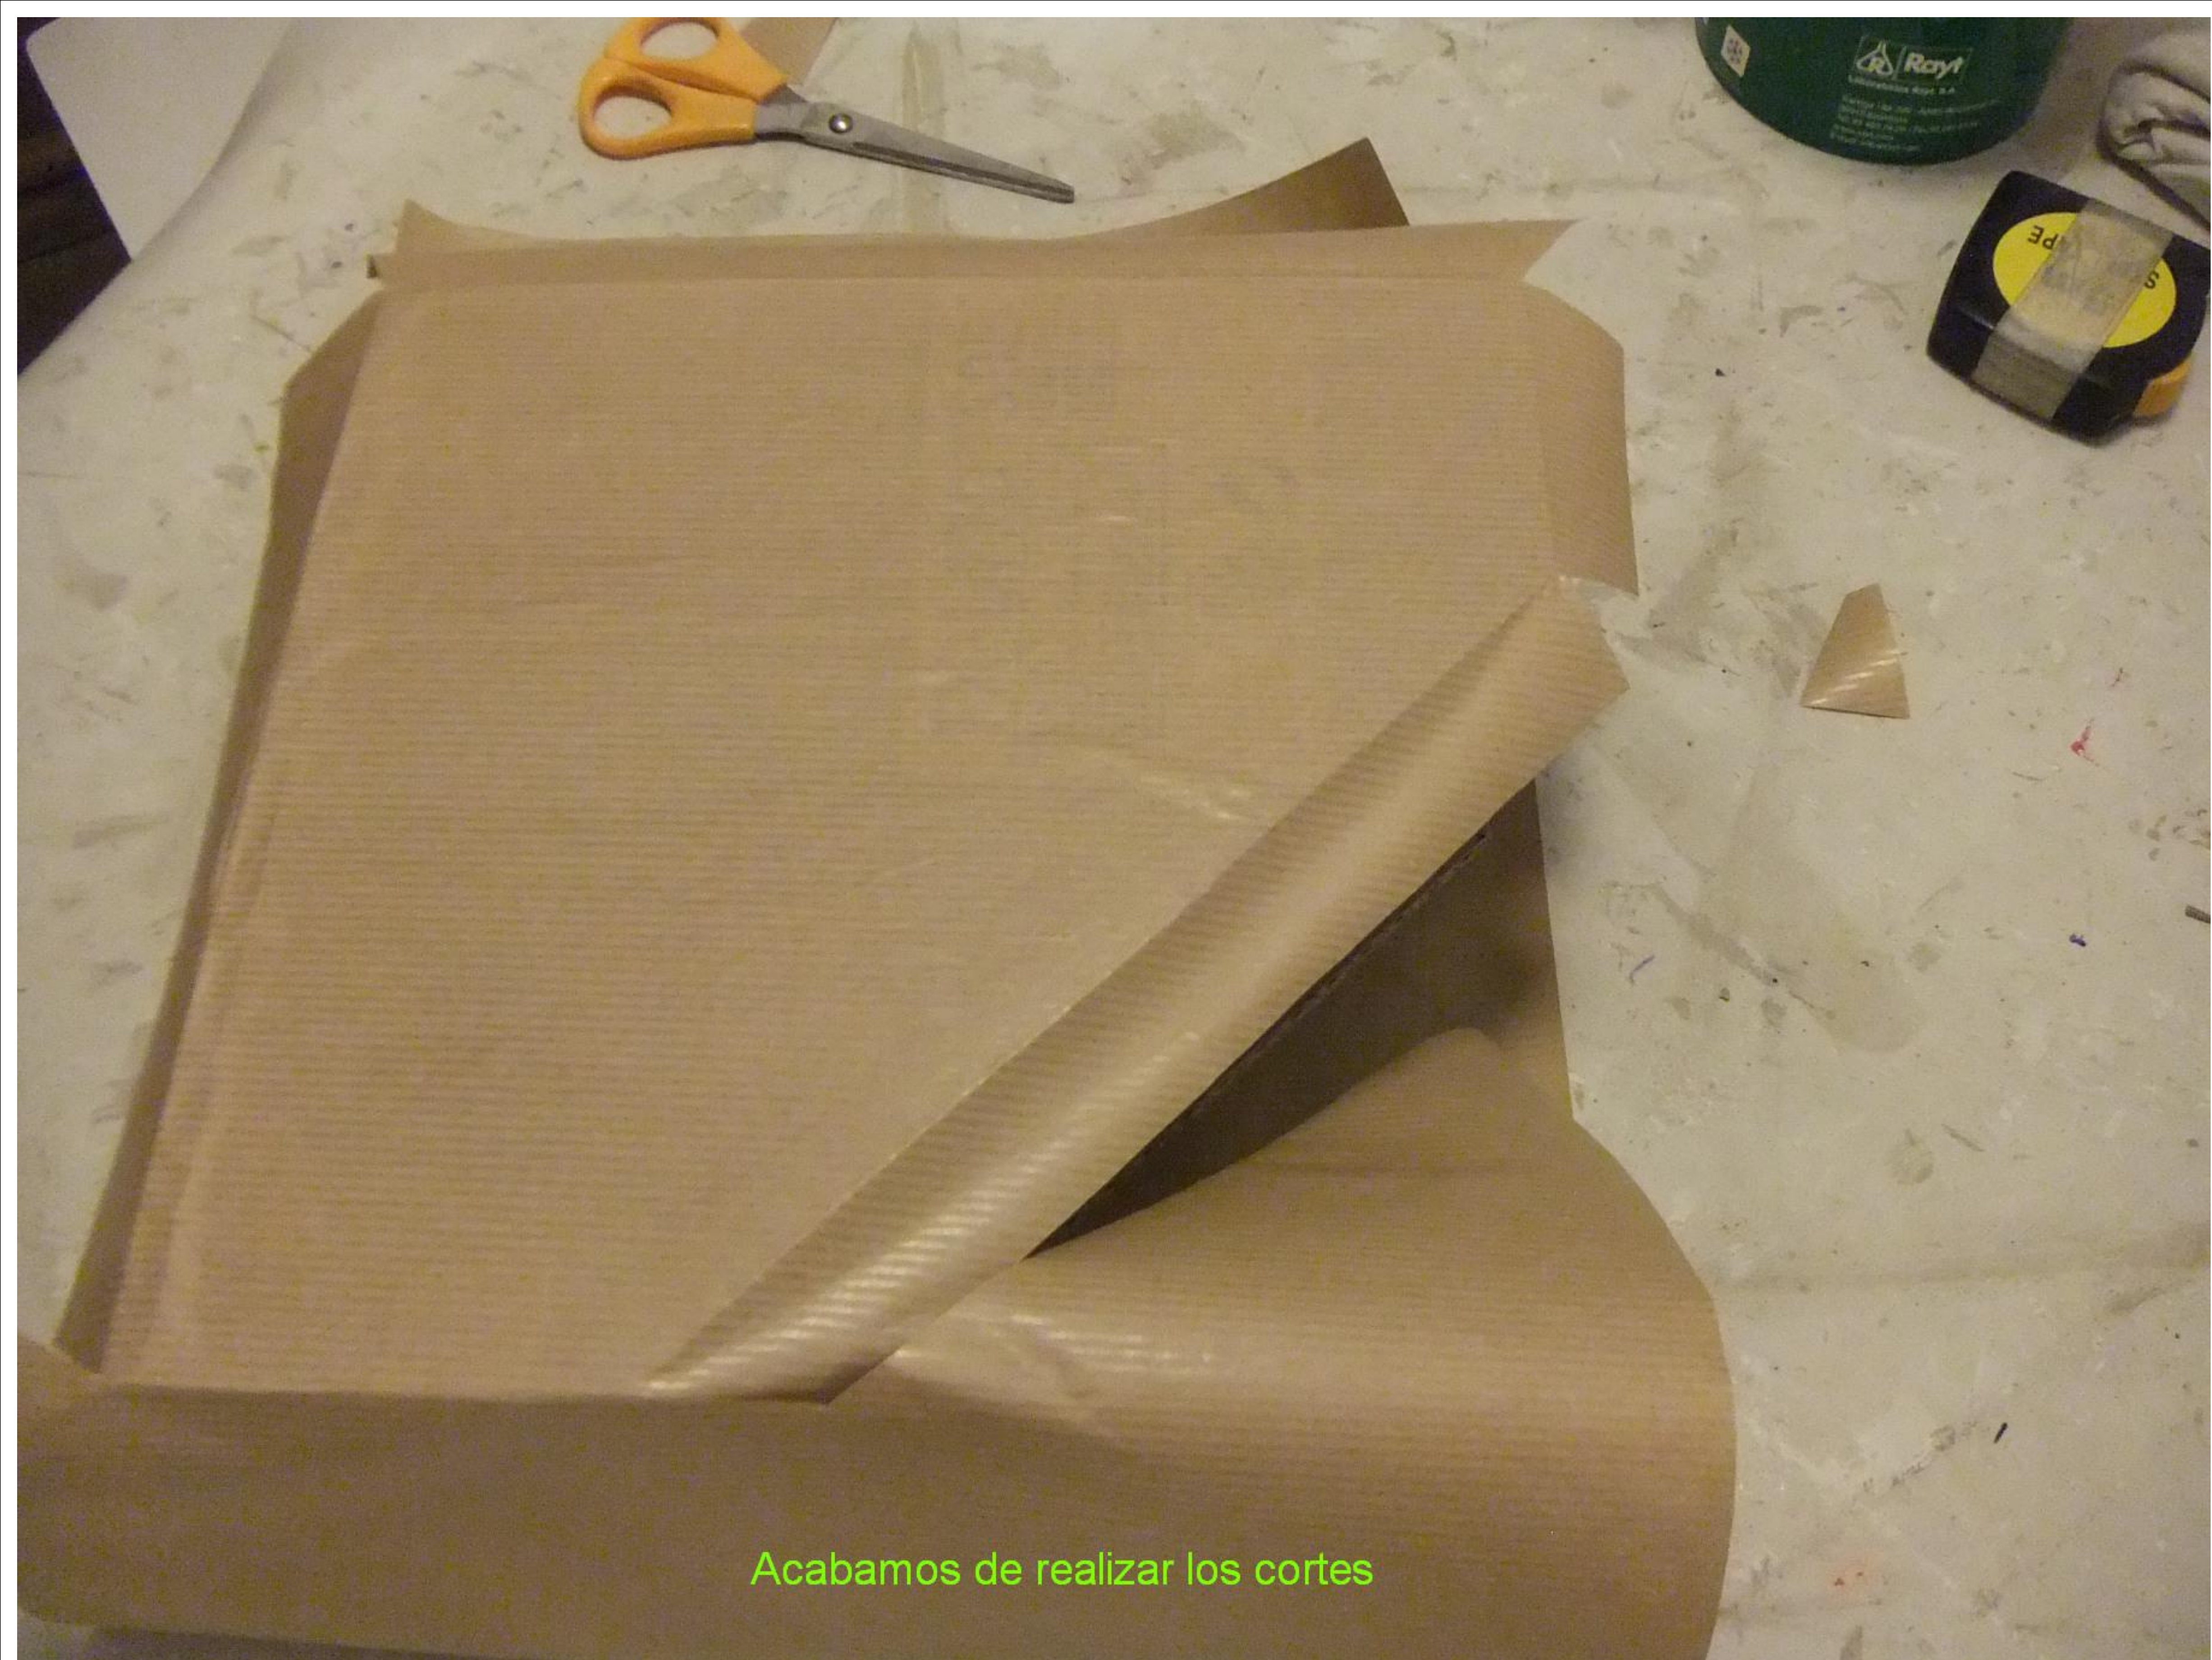


Acabamos de realizar los cortes



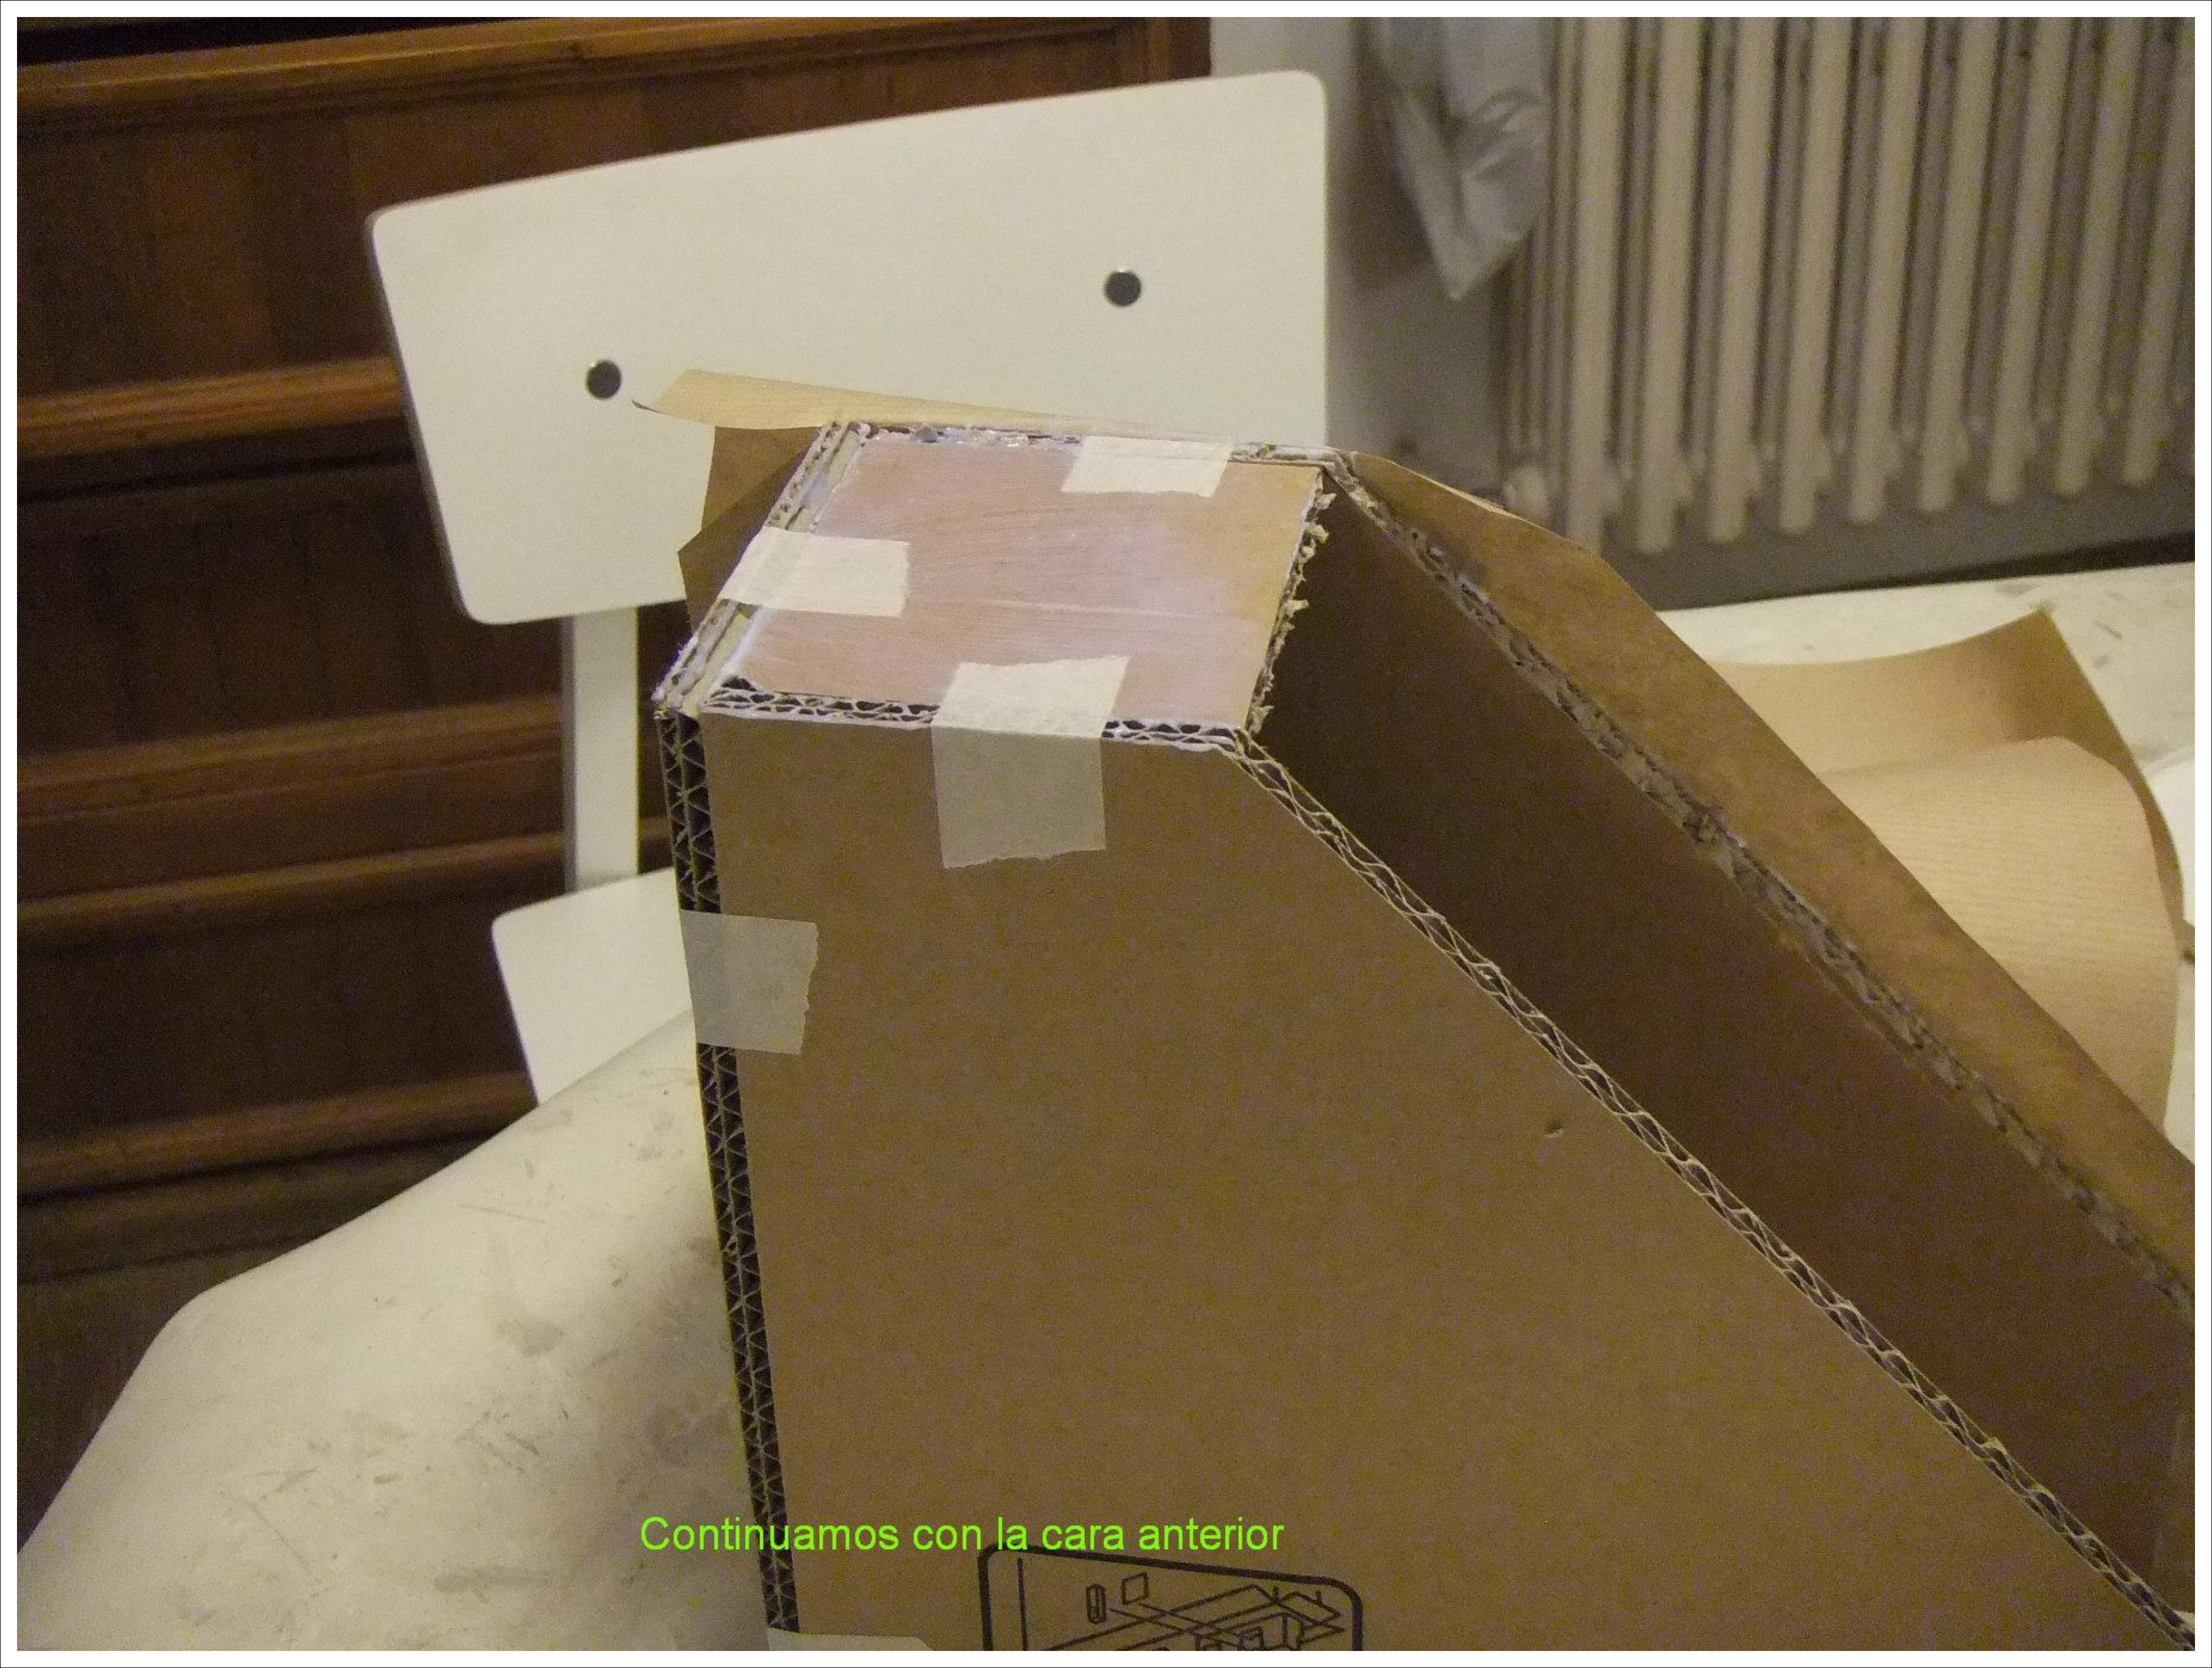

Continuamos con la cara anterior

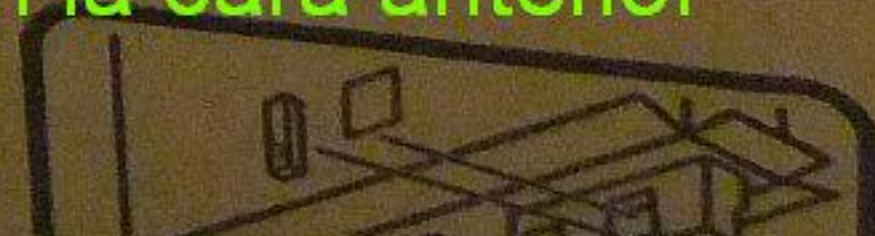





Colocamos el papel sobre el cartón





Hacemos los cortes en las esquinas





Continuamos con el otro lateral





Extendemos el latex





Pegamos el papel






Cortamos las esquinas en V






Acabamos con el lado posterior



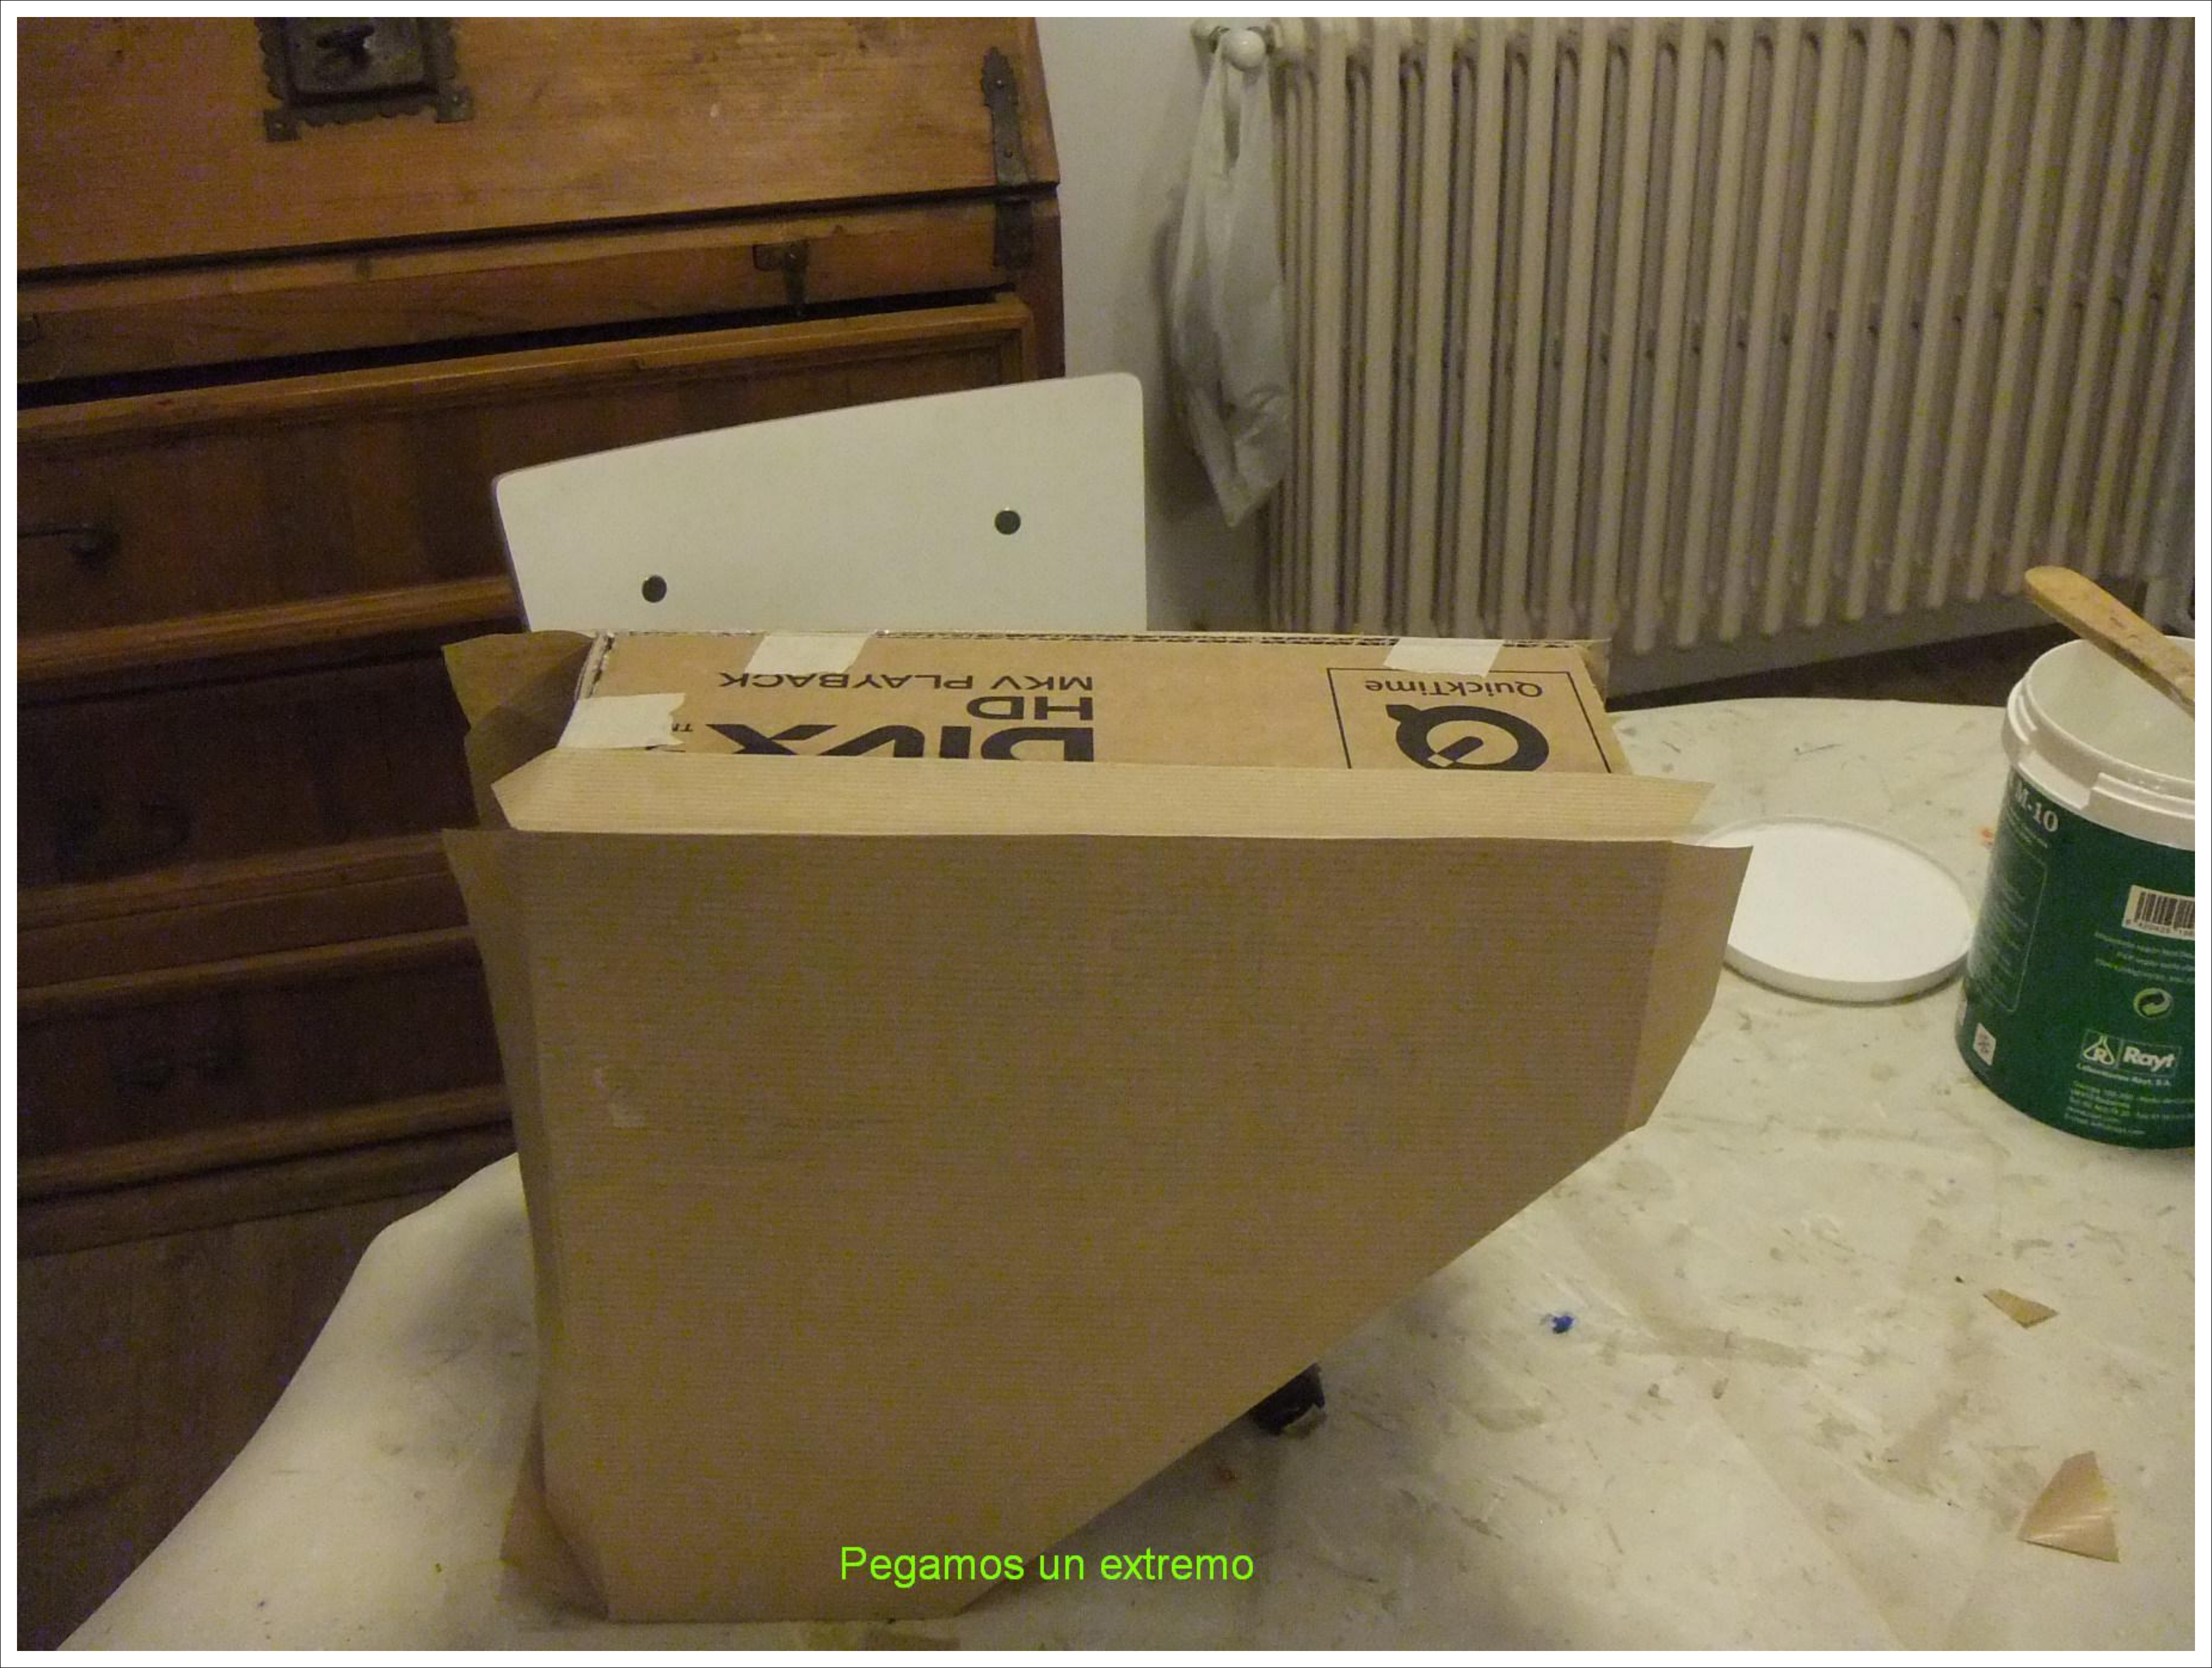

Pegamos un extremo



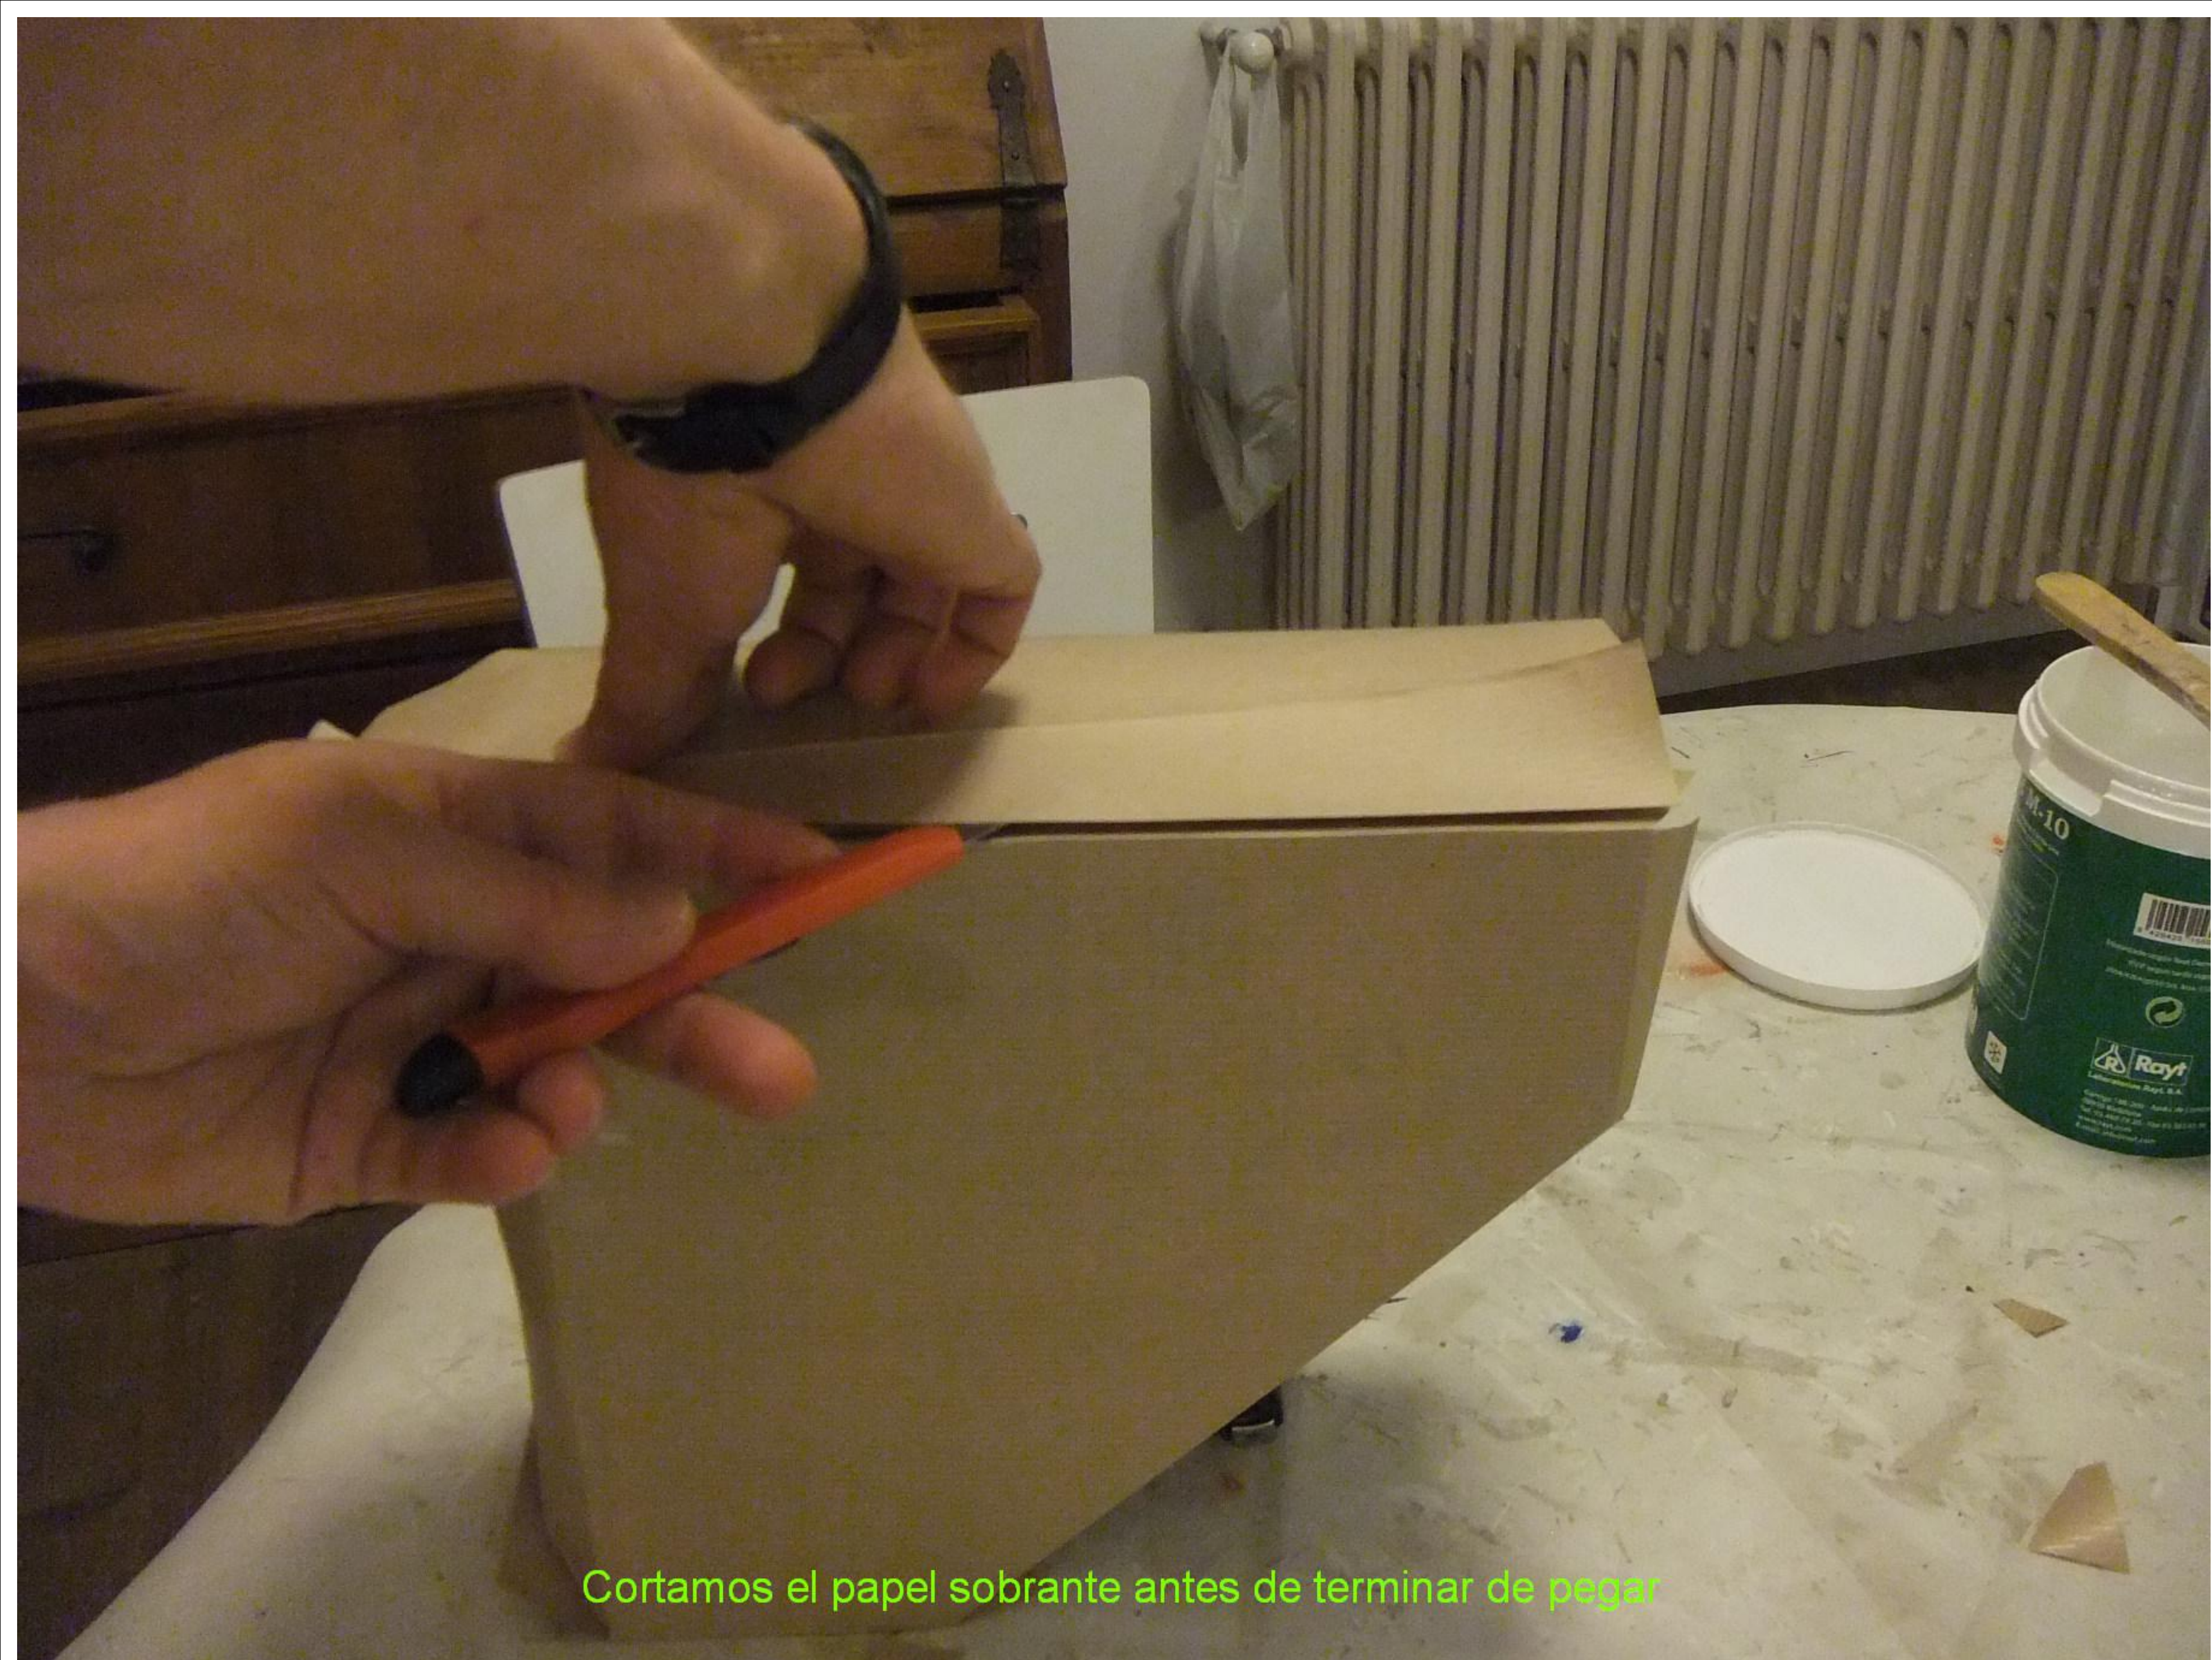


Cortamos el papel sobrante antes de terminar de pegar





Una vez cortado lo pegaremos



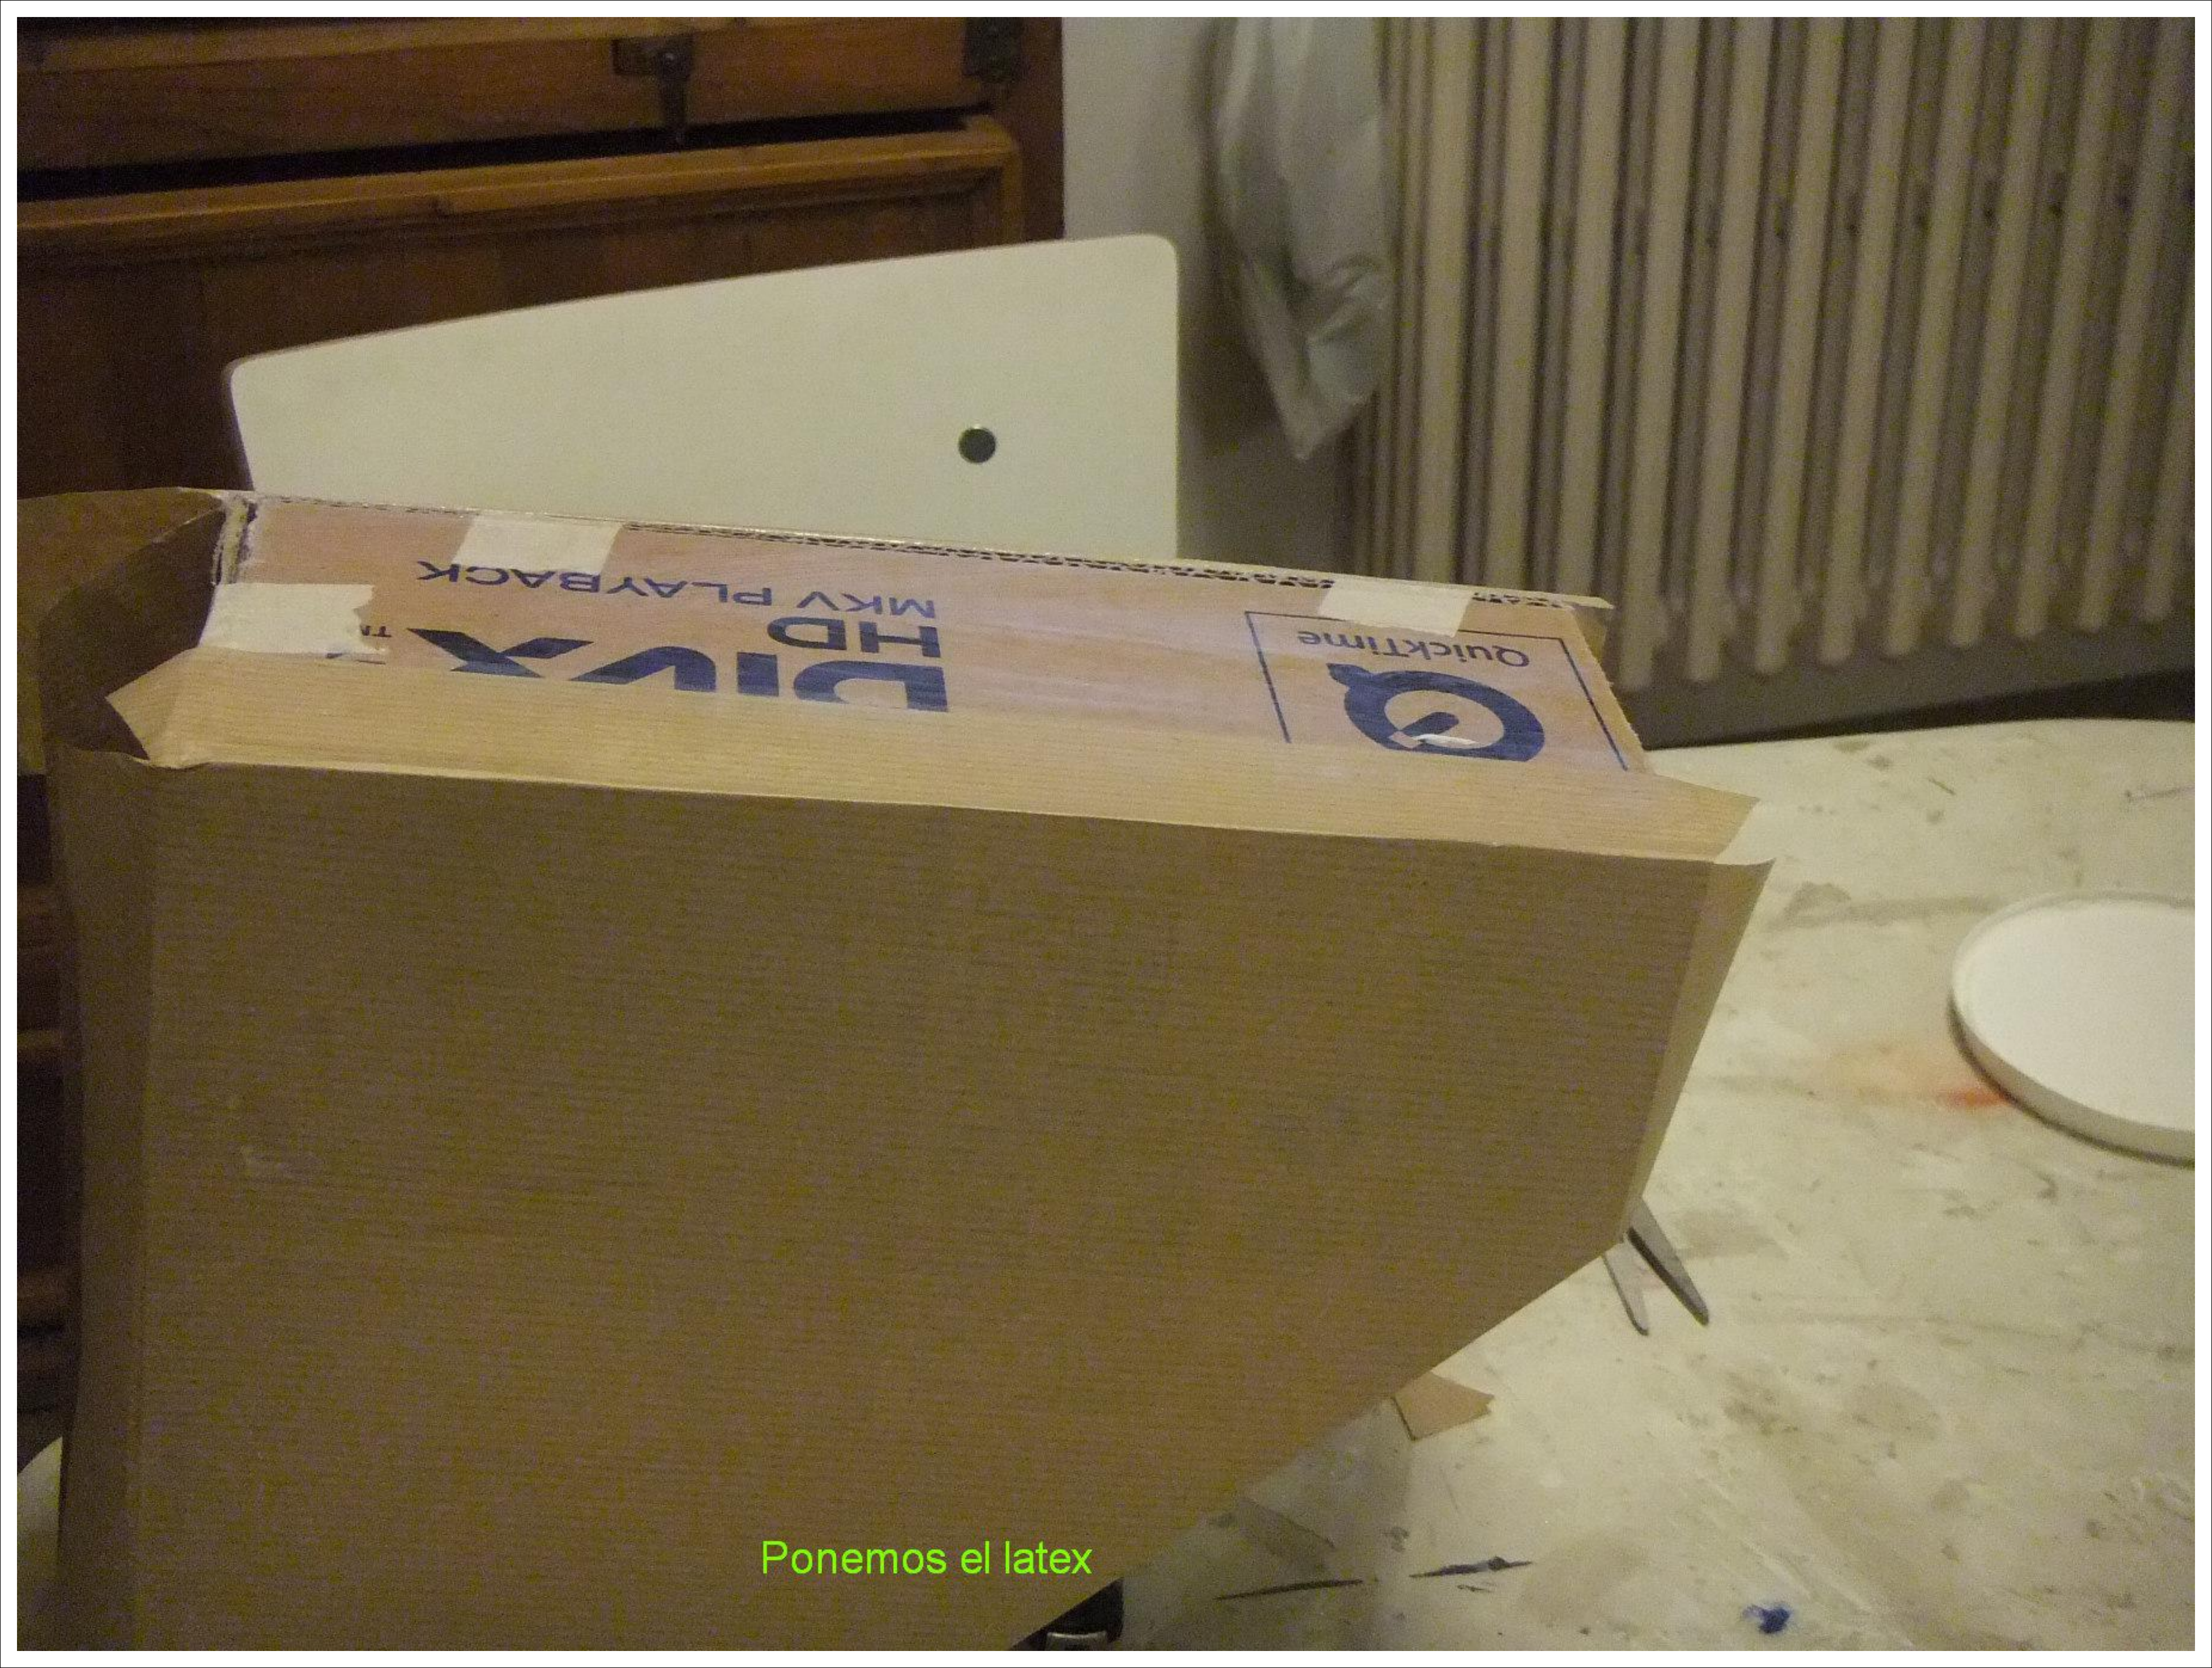

Ponemos el latex






La parte inferior se acaba pegando los cuatro lados






Aunque quede cartón en el centro, al ser la base, no se ve.





Falta por pegar el papel sobre los bordes del revistero



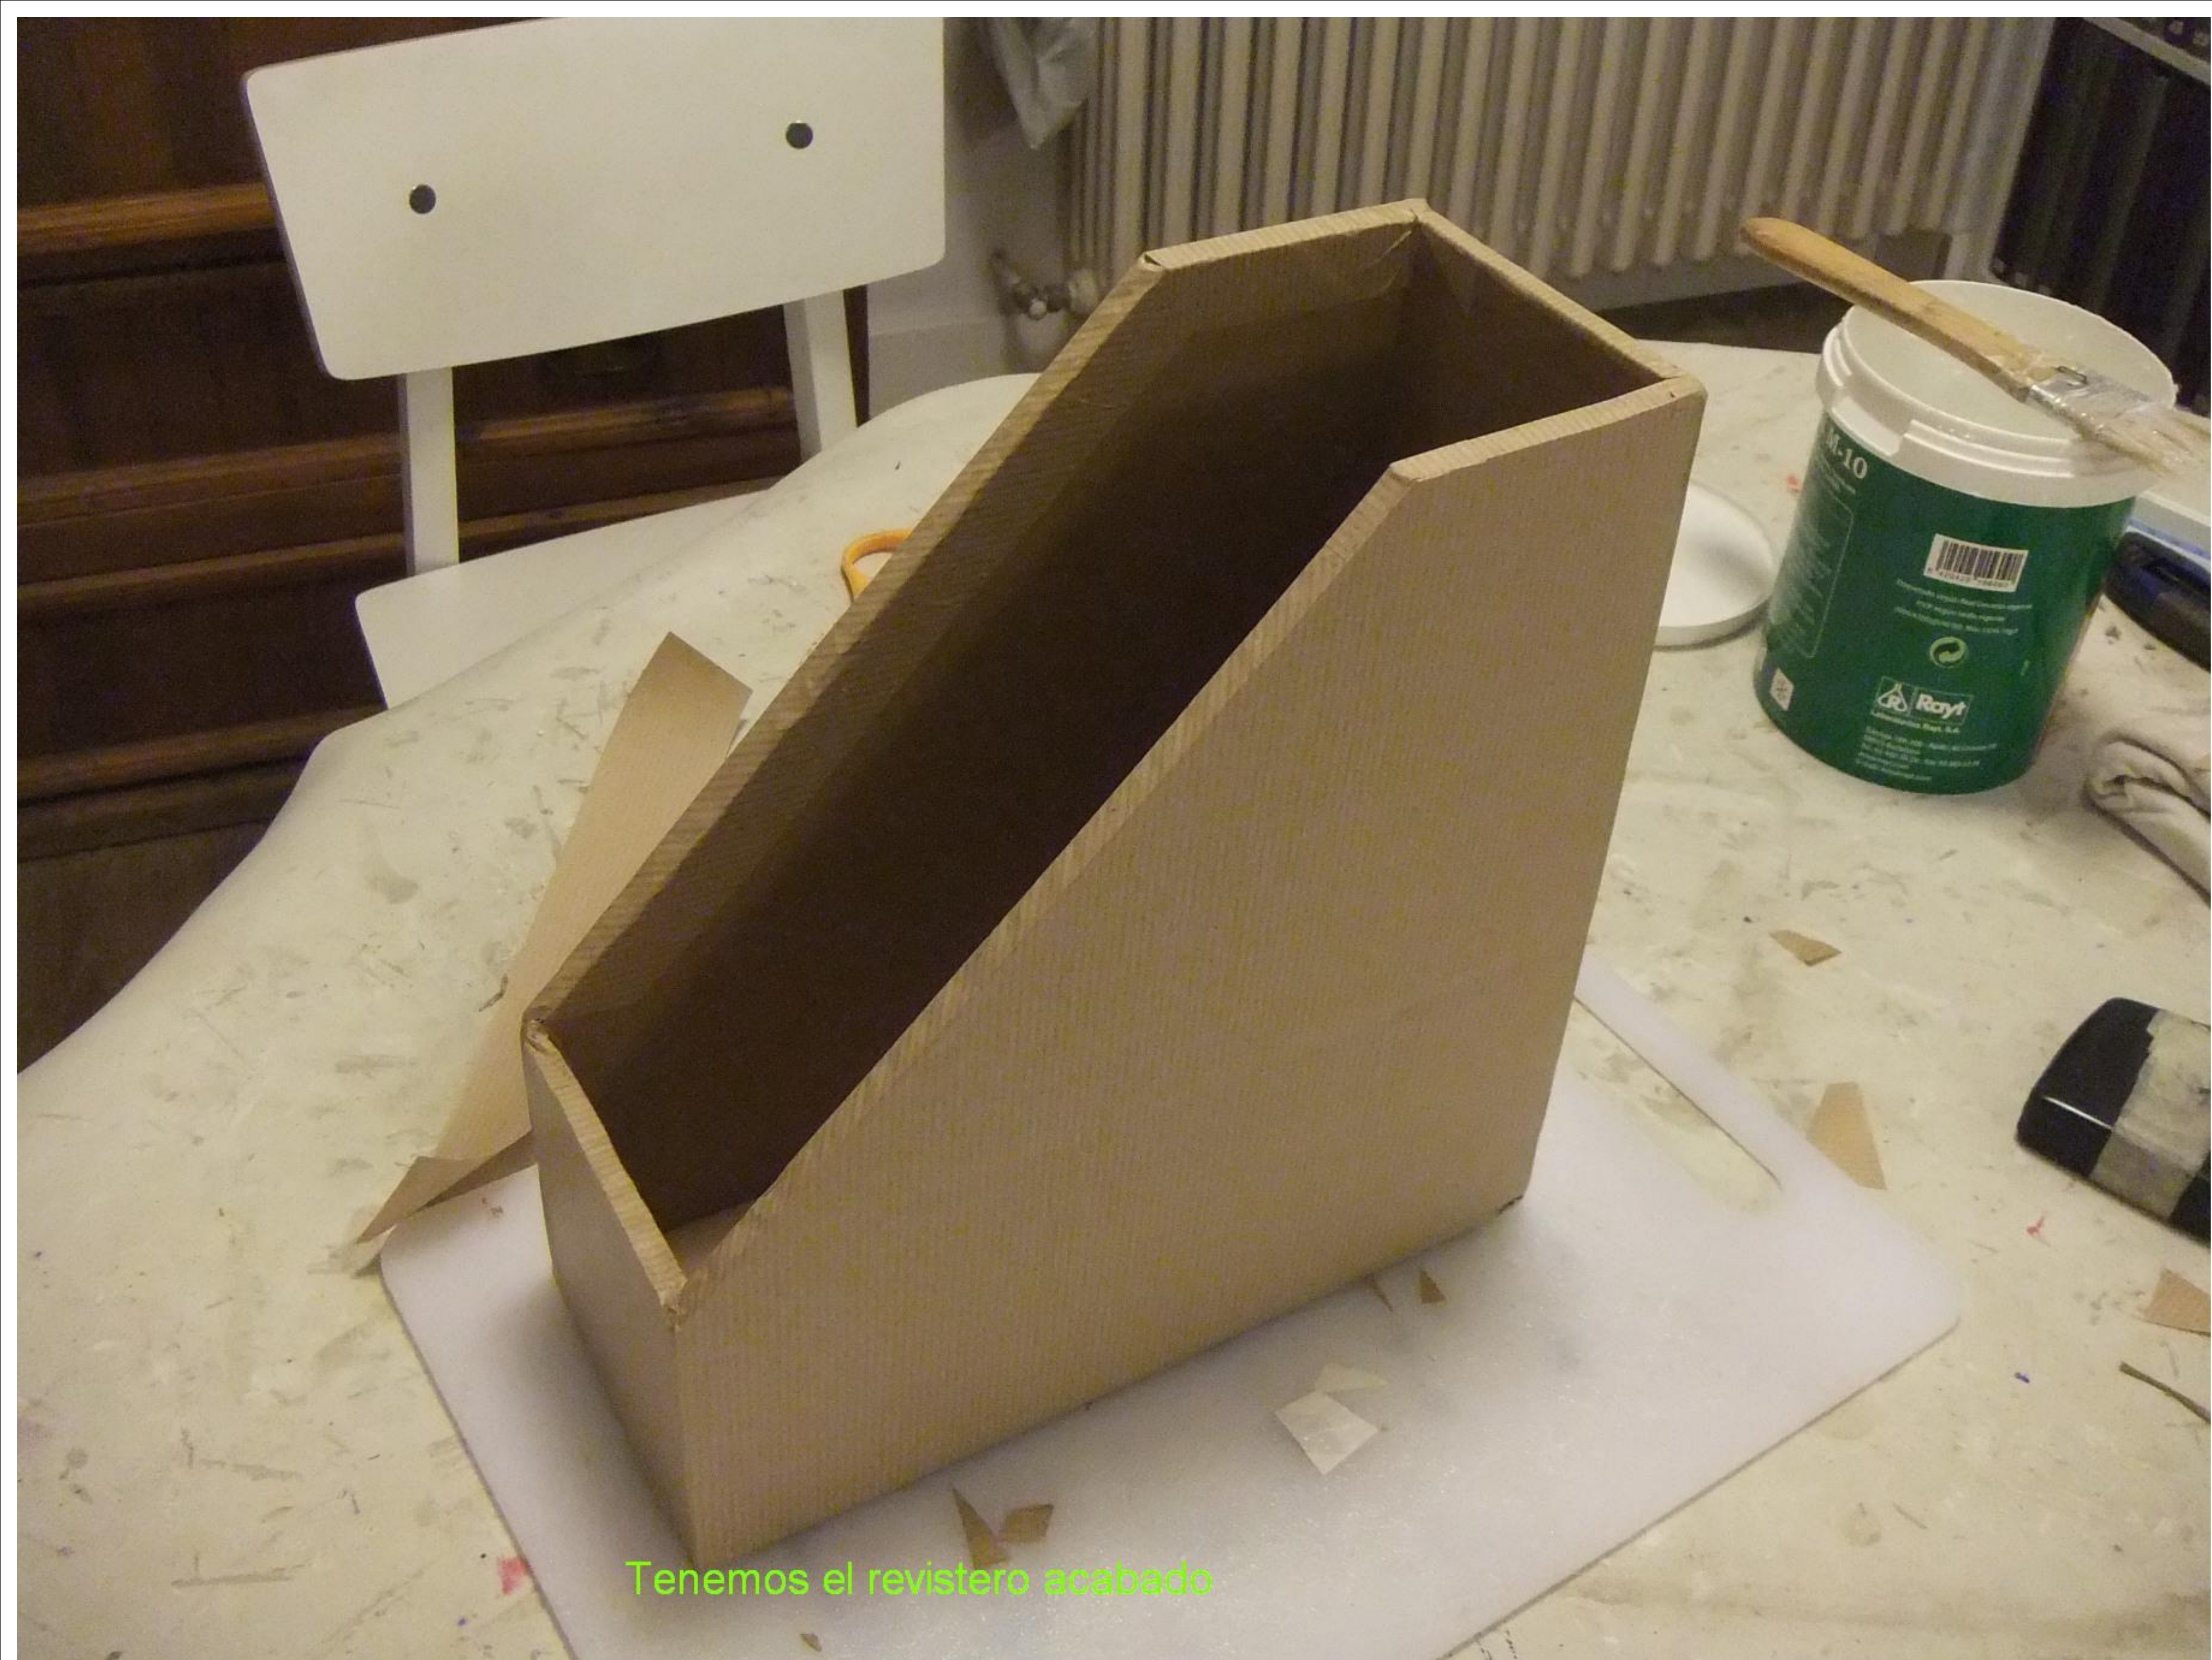

Tenemos el revistero acabado