


Estructuras de control: ejemplo tanque presurizado 2. Refinamientos (FF, override, ratio, split range)

Antonio Sala

Control de Sistemas Complejos

Presentación en vídeo:


<http://personales.upv.es/asala/YT/V/ecprestank2.html>

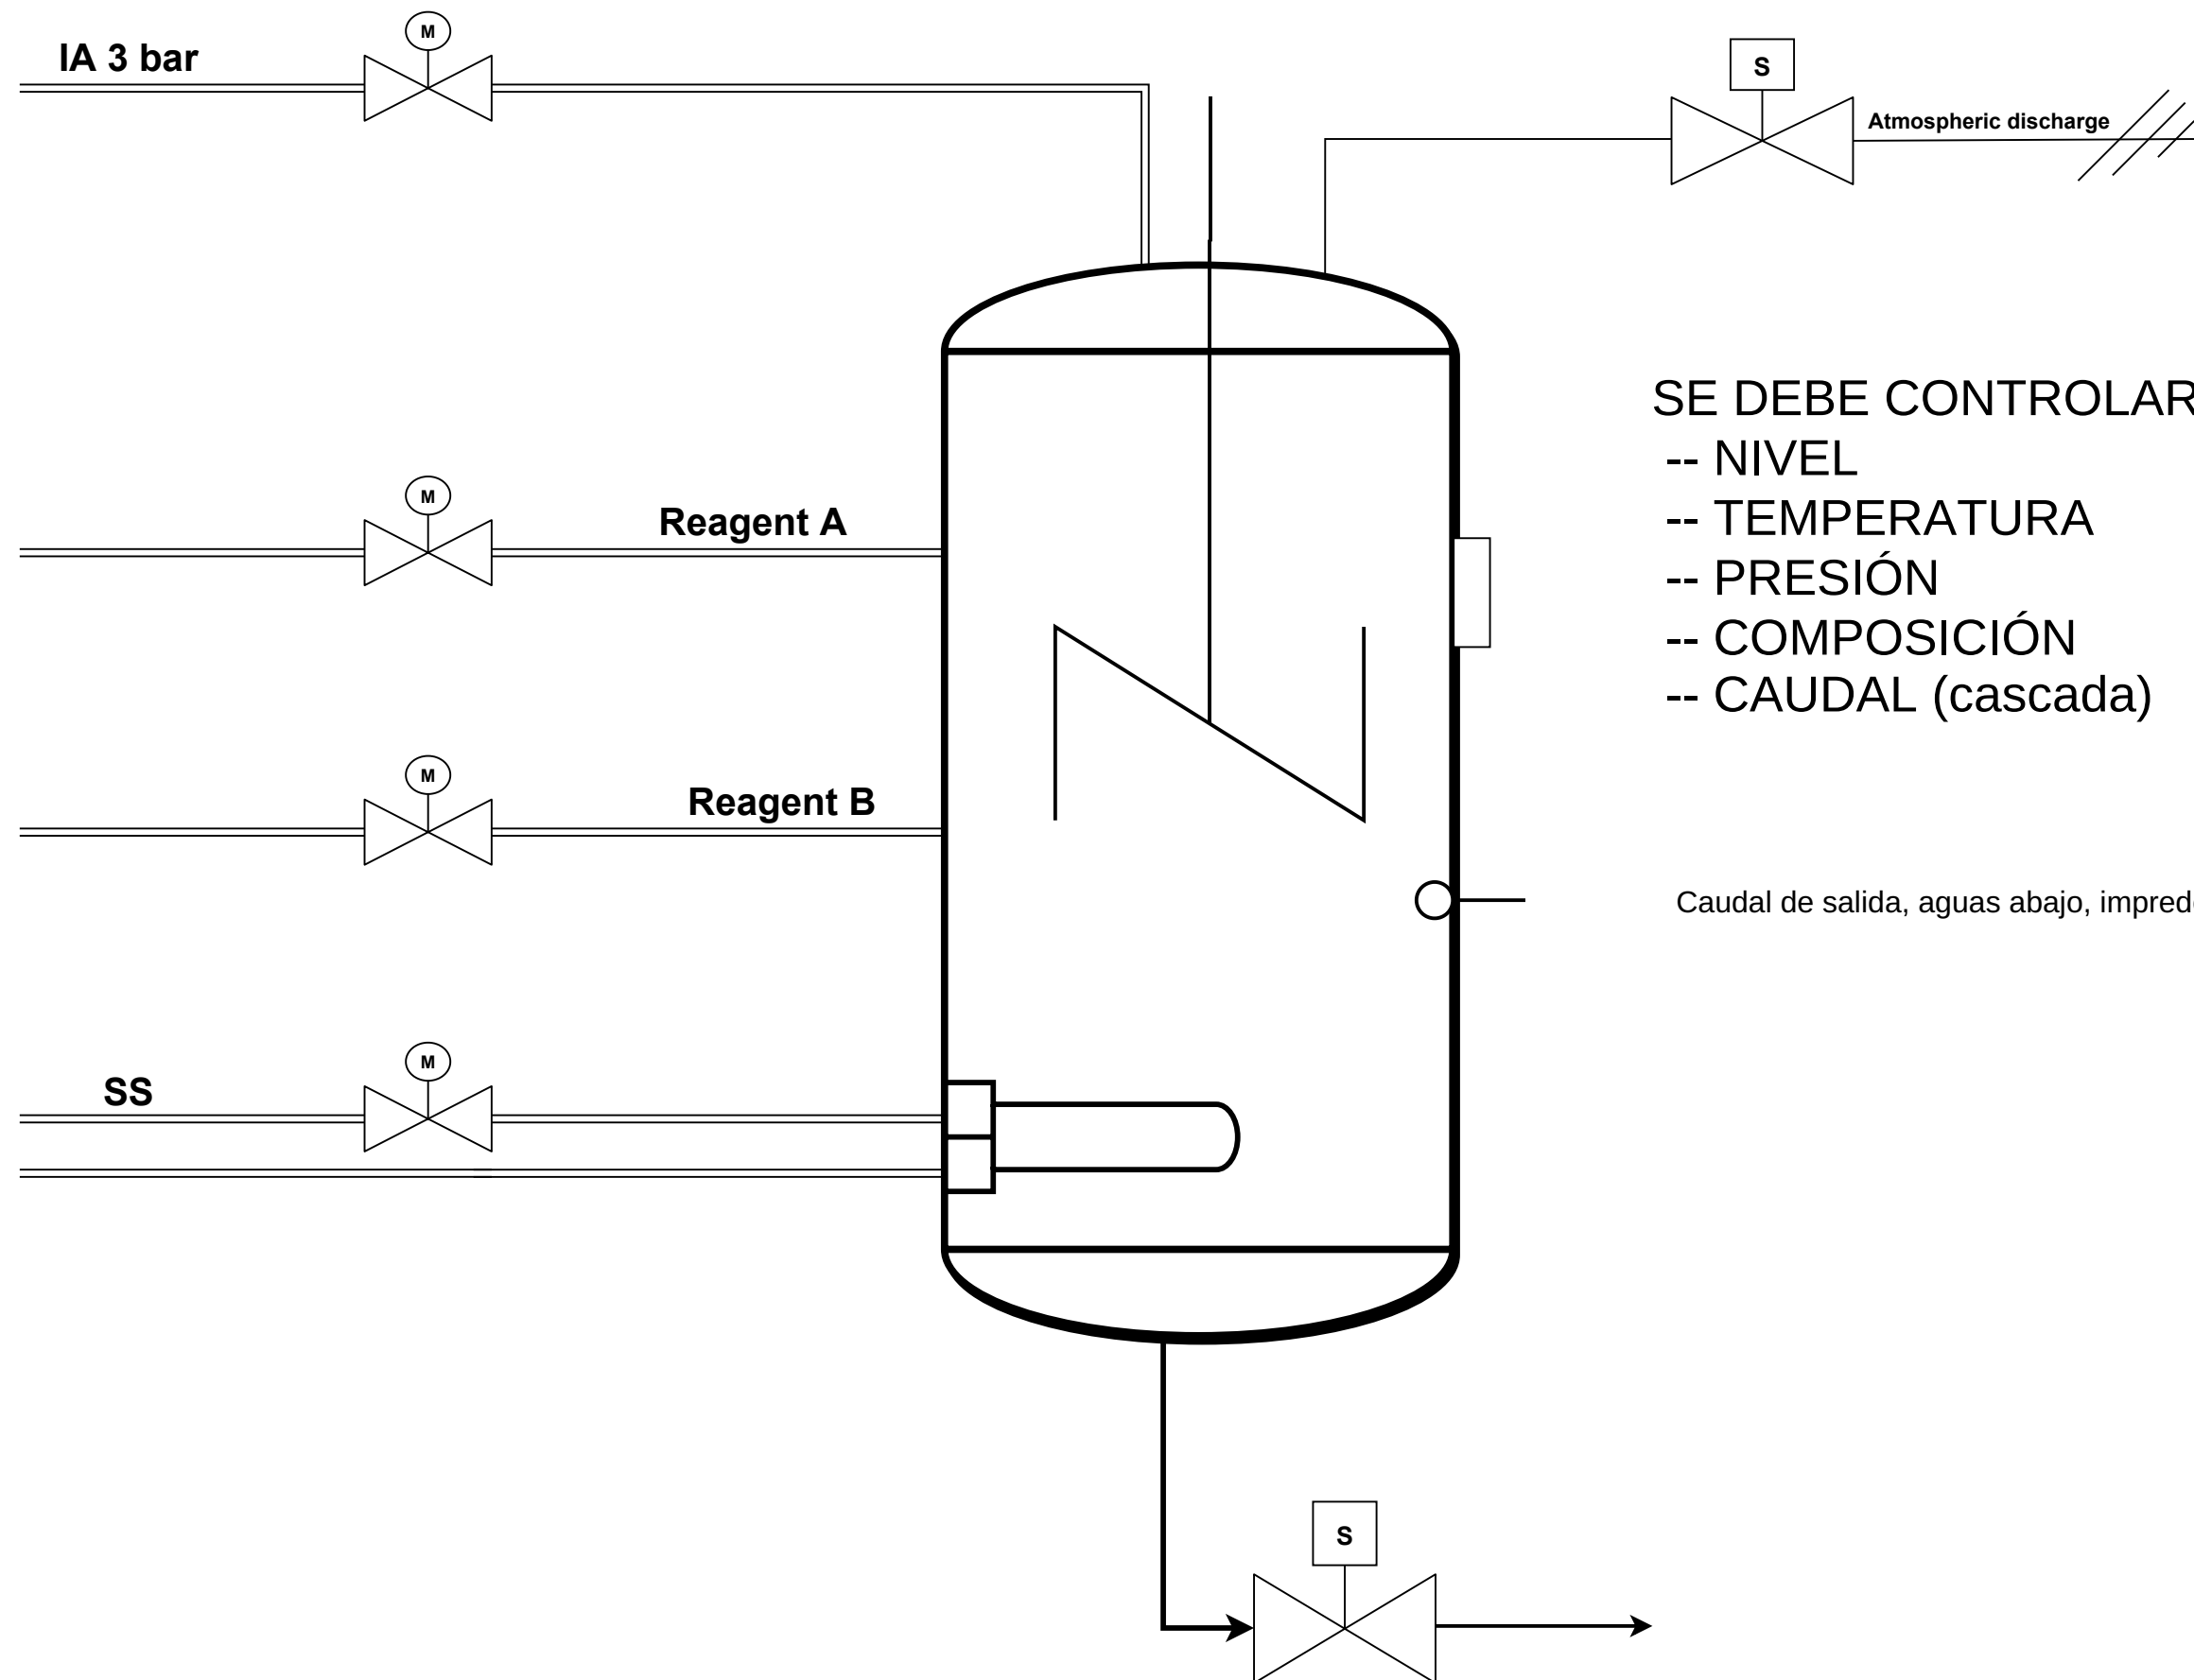

SE DEBE CONTROLAR:

- NIVEL
- TEMPERATURA
- PRESIÓN
- COMPOSICIÓN
- CAUDAL (cascada)

Caudal de salida, aguas abajo, impredecible.

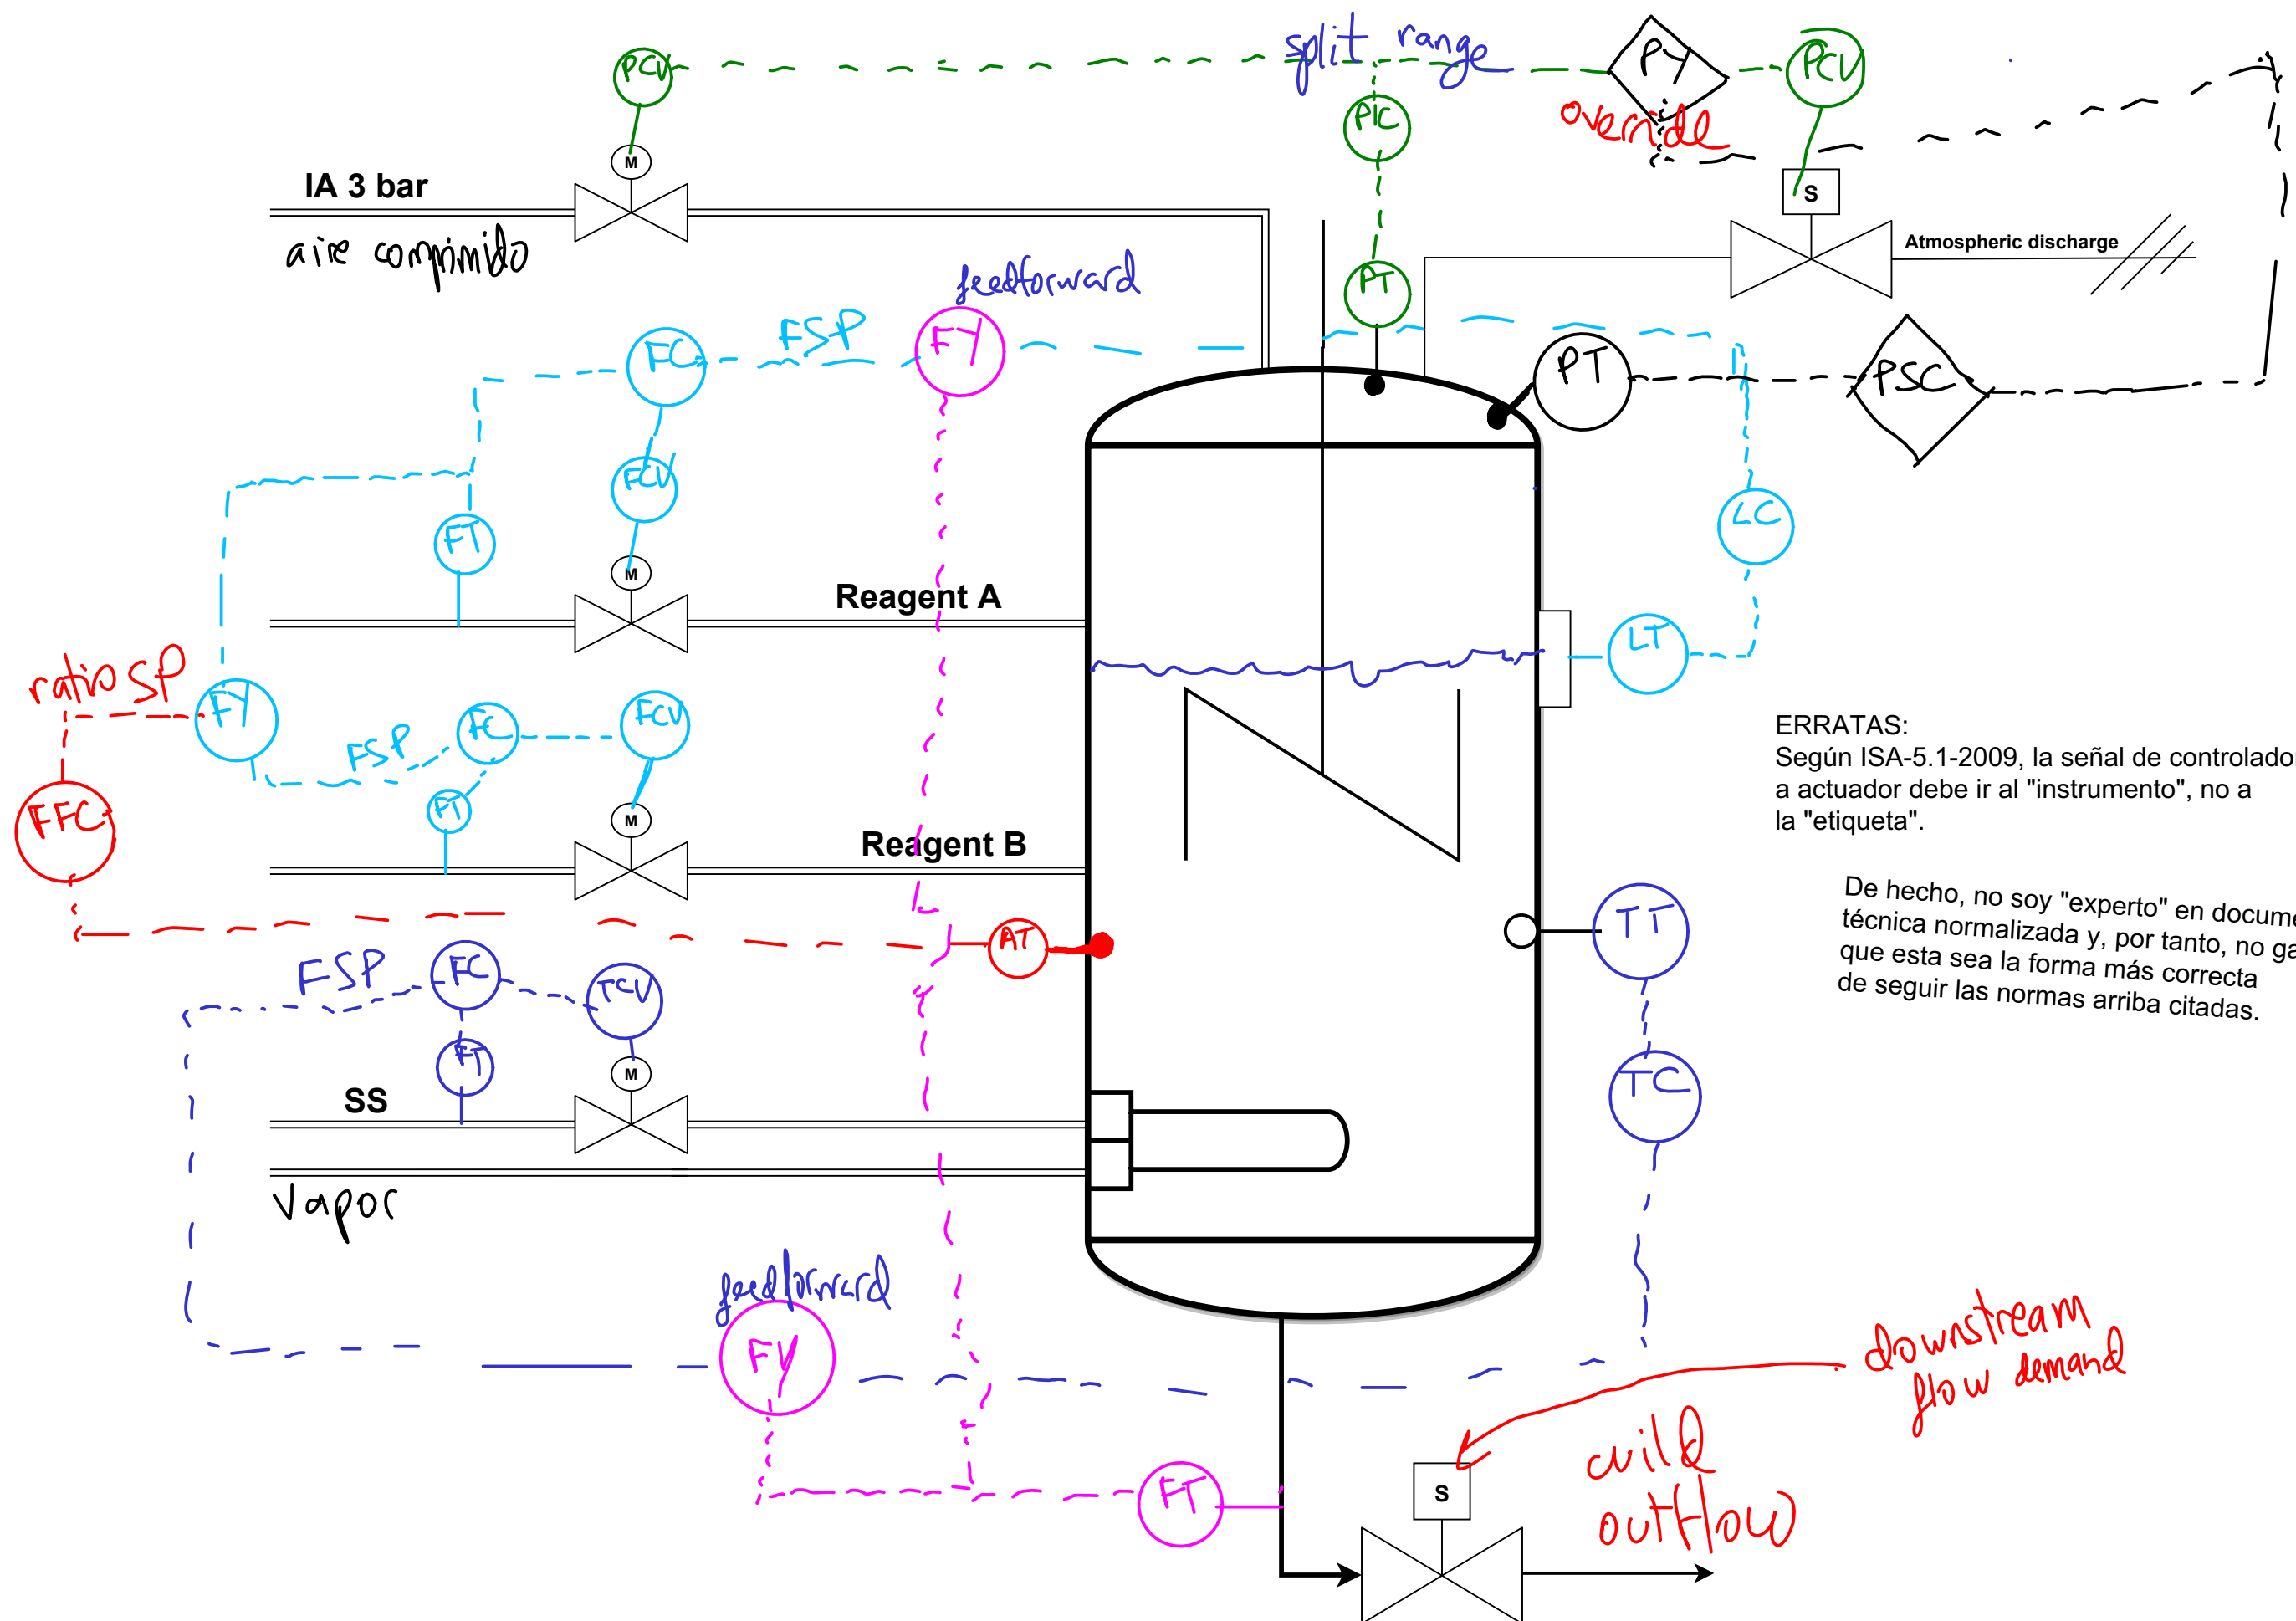

ERRATAS:
Según ISA-5.1-2009, la señal de controlador a actuador debe ir al "instrumento", no a la "etiqueta".

De hecho, no soy "experto" en documentación técnica normalizada y, por tanto, no garantizo que esta sea la forma más correcta de seguir las normas arriba citadas.